

6



### PASO 6: Configuración y activación en pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen en tu pantalla de TV.



Activa tu reproductor de streaming usando tu computadora o teléfono inteligente para vincular a una cuenta Roku.

**IMPORTANTE:** Asegúrate de escribir **roku.com/link** en el navegador teniendo cuidado de no escribirlo mal o agregar caracteres adicionales. Escribir esto incorrectamente puede llevarte a sitios de web fraudulentos.

### Preguntas frecuentes

#### ¿Por qué tengo que crear una cuenta Roku?

Antes de poder iniciar la transmisión, los canales se deben descargar e instalar en su reproductor de streaming. Para lograr esto, tu reproductor de streaming debe estar conectado a una cuenta de Roku. Con una cuenta de Roku, no solo puedes agregar canales de Roku en la Tienda de Canales, sino también puedes administrar tus suscripciones, ver tu historial de compras y actualizar el método de pago. Para obtener más información, visita [go.roku.com/whyaccount](http://go.roku.com/whyaccount)

#### ¿Por qué tengo que ingresar mi tarjeta de credito?

Al guardar un método de pago, es mas sencillo rentar o comprar películas bajo demanda, suscribirte a servicios populares e inscribirte en pruebas gratis. No se harán cargos a tu tarjeta sin tu autorización. Para obtener más información sobre métodos de pago, visita [go.roku.com/paymenthelp](http://go.roku.com/paymenthelp)

#### ¿Qué debo hacer si mi reproductor de streaming no se está conectando a mi red inalámbrica?

Tu reproductor de streaming se conecta a tu red inalámbrica igual que tu computadora portátil o teléfono inteligente. Si este otro dispositivo puede acceder el internet, tu reproductor de streaming debe ser capaz de hacer lo mismo. Asegúrate de seleccionar el mismo nombre de red e introduce la misma contraseña que utilizas con el otro dispositivo. Recuerda que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y son fáciles de introducir incorrectamente. Para obtener más ayuda, visita [go.roku.com/wireless](http://go.roku.com/wireless)


#### ¿Puedo llevar mi reproductor de streaming Roku conmigo cuando viajo?

Sí. Puedes traer tu reproductor de streaming y ver tu entretenimiento favorito cuando viajas. Recuerda traer también el adaptador de corriente, el control remoto y los cables que utilizas para conectar tu reproductor en casa, y asegúrate de que tu destino tenga una buena conexión de internet. También necesitarás una computadora o un teléfono inteligente con capacidades inalámbricas y un navegador web para facilitar la conexión entre tu reproductor de streaming y la red. Para obtener más información, visita [go.roku.com/travelwithroku](http://go.roku.com/travelwithroku)


### Instrucciones para la cinta adhesiva

Tienes la opción de fijar el reproductor de streaming a tu TV con la cinta adhesiva de doble faz incluida. La cinta es removible y no deja residuos pegajosos. Esta cinta, isólo la puedes usar una vez! Recuerda que tu reproductor de streaming necesita tener línea de visión directa al control remoto.


#### Para colocar la cinta adhesiva

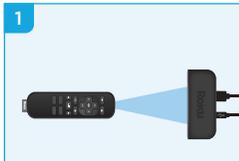

Elige un lugar plano para fijar tu reproductor de streaming. Antes de fijarlo, comprueba que la superficie esté limpia y que tenga línea de visión directa a tu control remoto.

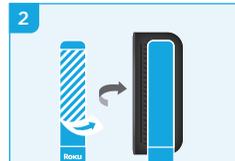


Quita el revestimiento de rayas de la cinta adhesiva de doble faz. Presiona la cinta adhesiva en la parte inferior del reproductor de streaming.

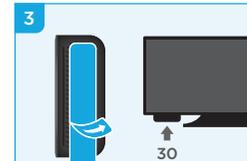


Retira el otro revestimiento. Presiona el reproductor an el lugar deseado 30 segundos.


#### Para quitar la cinta adhesiva

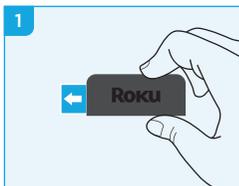

Detén el reproductor de streaming en el lugar. Jala suavemente la cinta hacia un lado.

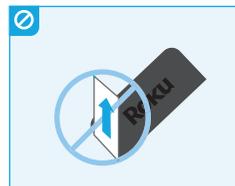

No jales la cinta adhesiva hacia ti.

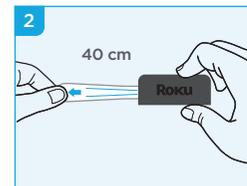

Estira la cinta lentamente hacia el lado (al menos 40 cm) para soltarla.

#### ¿Necesitas más ayuda para empezar?

[go.roku.com/expressplus](http://go.roku.com/expressplus)



Tutoriales en video



Ayuda para la conexión inalámbrica

#### Cómo aprovechar al máximo tu reproductor de streaming Roku.

[go.roku.com/usingroku](http://go.roku.com/usingroku)



Agregar canales



Aplicación móvil

#### Para conocer mas acerca de contenido por streaming gratuito, consejos y mas, visita:

[blog.roku.com](http://blog.roku.com)



Blog de Roku



**ROKU**


© 2017 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU y el logotipo de ROKU son marcas comerciales registradas de Roku, Inc.



# ROKU Express+

## Guía de Inicio Rápido

## Qué incluye

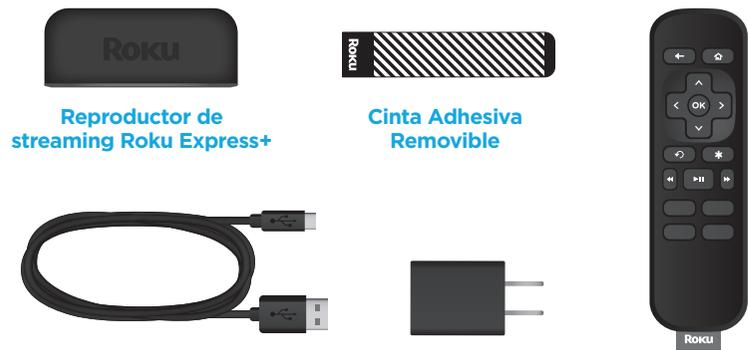

Reproductor de streaming Roku Express+

Cinta Adhesiva Removable

Cable USB

Adaptador de corriente

Control Remoto



Cable HDMI® de Alta Velocidad



Cable A/V Compuesto



Dos Baterías AAA

## Datos de streaming Roku Express+



Reiniciar Alimentación USB HDMI Compuesto



Parte delantera



Parte posterior



Para superior



Parte inferior


## Configuración



1


### PASO 1: Conectar al TV

Usa el cable HDMI® de alta velocidad (o tu propio cable HDMI®) para conectar el reproductor de streaming a tu TV.

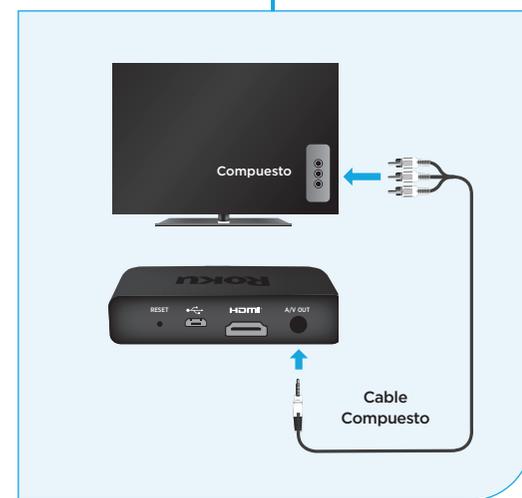

Si tu TV no tiene una conexión HDMI, utiliza el cable compuesto incluido.


**NOTA:** La reproducción por streaming será en definición estándar.

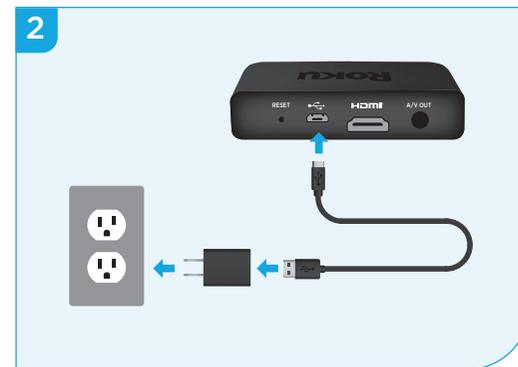

2

### PASO 2: Conectar a la energía eléctrica

Para disfrutar de la mejor experiencia de streaming, usa el cable USB y el adaptador de corriente incluidos para conectar el reproductor de streaming a un tomacorriente de pared.

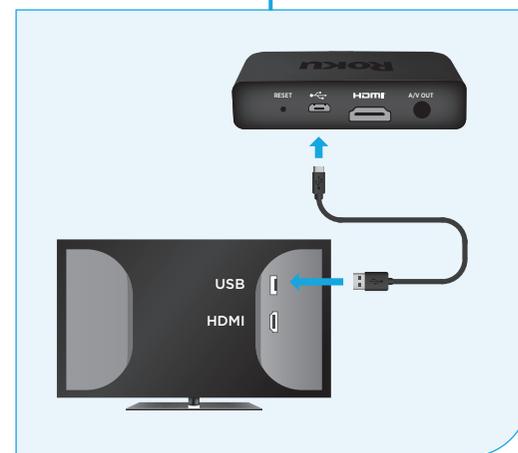


O usa el cable USB incluido para conectarlo al puerto USB del TV.

**NOTA:** No todos los puertos USB de TV suministran suficiente energía.



**ADVERTENCIA: ¿Ves una luz roja en tu reproductor de streaming?** Eso significa que el puerto USB del TV no está suministrando suficiente energía. En su lugar, utiliza el adaptador de corriente incluido. Para más ayuda visita: [go.roku.com/lowpower](http://go.roku.com/lowpower)

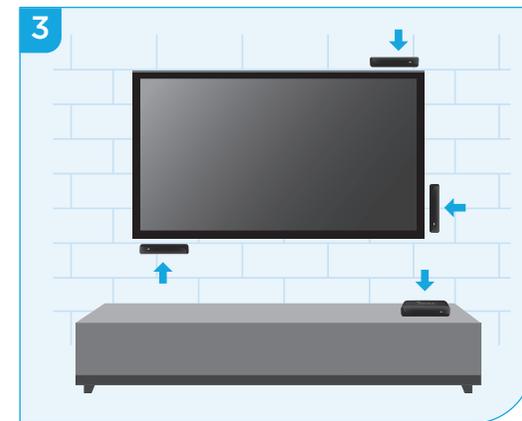

3

### PASO 3: Ajusta la posición del reproductor de streaming Roku

Coloca el reproductor de streaming cerca de tu TV.

El reproductor de streaming puede fijarse al TV con la cinta adhesiva de doble faz incluida. La cinta puede usarse sólo una vez y puede removerse.



#### LO QUE SE DEBE HACER:

Vista superior



#### LO QUE NO SE DEBE HACER:



#### OPCIONAL:


Parte inferior

**COMPRUEBA** que la parte delantera del reproductor de streaming tenga línea de visión directa al control remoto.

**NO** coloques el reproductor de streaming detrás del TV.

**NO** lo pongas dentro del gabinete del TV. Si lo haces, podría sobrecalentarse.

Para usarlo correctamente consulta las **instrucciones para la cinta adhesiva** que encontrarás al final de esta guía de inicio rápido.

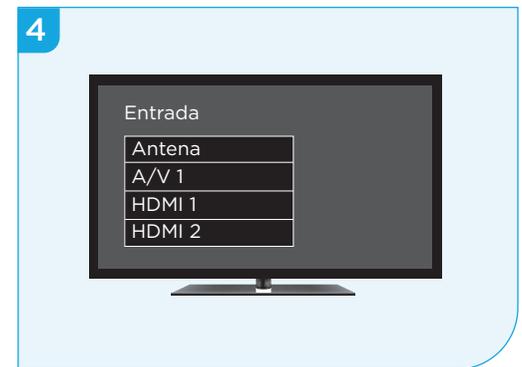


4

### PASO 4: Enciende el TV y selecciona la entrada

Usa el control remoto del TV para encenderlo y selecciona la entrada que utilizaste para conectar el reproductor de streaming.

Para obtener ayuda sobre cómo seleccionar la entrada correcta, visita [go.roku.com/selectinput](http://go.roku.com/selectinput)

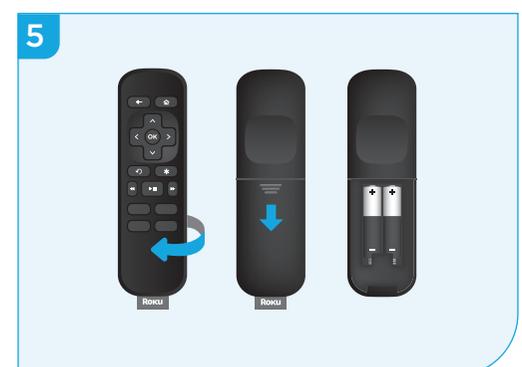

5

### PASO 5: Coloca las baterías

En la parte posterior del control remoto, desliza la tapa de las baterías para abrirla. Inserta las baterías, colocando primero los lados negativos (-).