


6

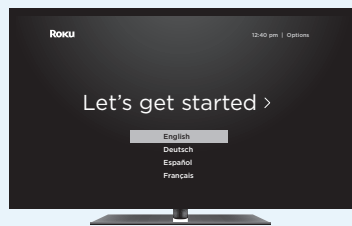

STEP 6: On-screen setup and activation

Follow the instructions on your TV screen.

Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

ÉTAPE 6 : Configuration à l'écran et activation

Suivez les instructions indiquées sur votre écran.

Activez votre lecteur streaming à l'aide de votre ordinateur ou de votre smartphone pour le connecter à un compte Roku.

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

Before you can start streaming, channels must be downloaded and installed on your streaming player. To accomplish this, your streaming player must be linked to a Roku account. With a Roku account, not only can you add channels from the Roku Channel Store, but you can also manage your subscriptions, view your purchase history, and update payment method. For more information, visit go.roku.com/whyaccount

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies on demand, subscribe to popular services, and enroll in free trials. Charges will not be made without your authorization. For more information, visit go.roku.com/paymenthelp

What should I do if my streaming player is not connecting to my wireless network?

Your streaming player connects to your wireless network the same as your laptop or smartphone. If these other devices can access the internet, then your streaming player should be able to do the same. Make sure to select the same network name, and enter the same password you use with the other devices. Remember that passwords are case-sensitive and easy to enter incorrectly. For more help, visit go.roku.com/wireless

Can I take my Roku streaming player with me when I travel?

Yes. You can bring your streaming player and watch your favourite entertainment when you travel. Remember to also bring the power adapter, remote and any cables you use to connect your streaming player at home, and make sure your destination has a good internet connection. You will also need a computer or smartphone with wireless capabilities and a web browser to help get your streaming player connected to the network. For more details, visit go.roku.com/travelwithroku

Questions fréquentes

Pourquoi dois-je créer un compte Roku ?

Avant de pouvoir commencer le streaming, les chaînes doivent être téléchargées et installées sur votre lecteur streaming. Pour cela, votre lecteur streaming doit être associé à un compte Roku. Avoir un compte Roku vous permet non seulement d'ajouter des chaînes à partir du Channel Store de Roku, mais aussi de gérer vos abonnements, consulter l'historique de vos achats et mettre à jour votre mode de paiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur go.roku.com/whyaccount

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit ?

Une fois le moyen de paiement enregistré, il est plus facile de louer/acheter des films à la demande, de souscrire à des services populaires et de s'inscrire pour des essais gratuits. Aucuns frais ne vous seront facturés sans votre consentement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur go.roku.com/paymenthelp

Que dois-je faire si mon lecteur streaming ne se connecte pas à mon réseau sans fil ?

Votre lecteur streaming se connecte à votre réseau sans fil de la même façon que votre portable ou votre smartphone. Si vos autres appareils se connectent à internet, votre lecteur streaming devrait aussi pouvoir y accéder. Assurez-vous de sélectionner le même nom de réseau et saisissez le même mot de passe que vous utilisez avec vos autres appareils. N'oubliez pas que les mots de passe sont sensibles à la casse et qu'il est facile de les saisir de manière incorrecte. Pour plus d'aide, rendez-vous sur go.roku.com/wireless

Puis-je prendre mon lecteur streaming Roku avec moi lors de mes déplacements ?

Oui. Vous pouvez emporter votre lecteur streaming et regarder vos programmes de divertissement préférés lors de vos déplacements. N'oubliez pas d'emporter également l'adaptateur d'alimentation, la télécommande et les câbles que vous utilisez pour connecter votre lecteur streaming chez vous, et vérifiez que votre lieu de destination dispose d'une bonne connexion internet. Vous aurez aussi besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone avec des fonctionnalités sans fil et d'un navigateur pour permettre à votre lecteur streaming de se connecter au réseau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur go.roku.com/travelwithroku

Adhesive strip instructions / Instructions sur la bande adhésive

You have the option of attaching your streaming player to your TV using the included double-sided adhesive strip. This strip is removable and will not leave a sticky residue. However, it can only be used one time! Keep in mind that your streaming player requires a direct line of sight with your remote control.

Vous avez la possibilité de fixer le lecteur streaming sur votre télé grâce à la bande adhésive double-face fournie. Cette bande est amovible et ne laissera aucun résidu adhésif. Toutefois, elle est à usage unique ! N'oubliez pas qu'aucun obstacle ne doit se situer entre votre lecteur streaming et votre télécommande.

To apply adhesive strip / Pour appliquer la bande adhésive

- Choose a flat surface to attach your streaming player. Before attaching make sure the area is clean and in line of sight to your remote.

Choisissez un endroit plat à fixer votre lecteur streaming. Avant de fixer, assurez-vous que cet endroit est propre et bien visible à votre télécommande.
- Remove striped liner from the double-sided adhesive strip. Press adhesive to the bottom of the streaming player.

Retirez la protection rayée de la bande adhésive double face. Appliquez la bande au-dessous du lecteur streaming.
- Remove other liner. Firmly press streaming player to the desired location for 30 seconds.

Retirez l'autre protection. Appuyez fermement le lecteur streaming à l'endroit souhaité pendant 30 secondes.

To remove adhesive strip / Pour retirer la bande adhésive

- Hold the streaming player in place. Gently pull adhesive strip sideways.

Maintenez le lecteur streaming en place. Tirez délicatement la bande adhésive vers le côté.
- Do not pull the adhesive strip towards you.

Ne tirez pas la bande vers vous.
- Stretch the strip slowly to the side (at least 40 cm) to release.

Tirez lentement la bande vers le côté (au moins 40 cm) pour la détacher.

Need more help getting started?

Besoin d'aide pour le démarrage ?

go.roku.com/express



Video tutorials
Didacticiels vidéo



Wireless help
Aide à la connexion sans fil

Getting the most out of your Roku® streaming player?

Profitez au maximum de votre lecteur streaming Roku.

go.roku.com/usingroku



Add channels
Ajouter des chaînes



Mobile app
Application mobile

Tips, what's streaming for free and more...

Astuces, films en streaming gratuits et plus encore...

blog.roku.com

Roku Blog



ROKU Express

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

ROKU

© 2017 Roku, Inc. All rights reserved. ROKU and the ROKU logo are the registered trademarks of Roku, Inc.

© 2017 Roku, Inc. Tous droits réservés. ROKU et le logo ROKU sont des marques déposées de Roku, Inc.




410000440-MP1

What's included / Ce qui est inclus




Roku Express Streaming Player Details

Détails du lecteur streaming Roku Express

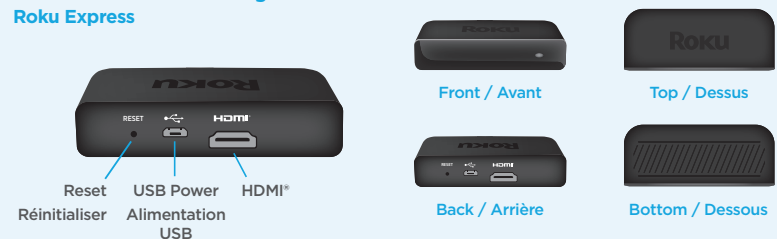

Setup / Configuration

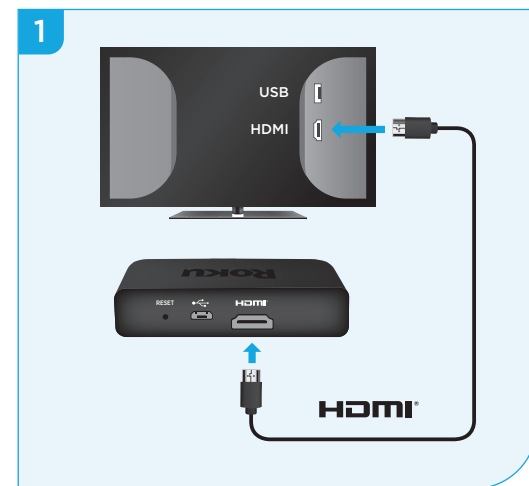


STEP 1: Connect to TV

Use the included High Speed HDMI® Cable (or your own HDMI® cable) to connect your streaming player to your TV.

ÉTAPE 1: Connecter à la télé

Utilisez le câble HDMI® High Speed fourni (ou votre propre câble HDMI®) pour connecter le lecteur streaming à votre télé.

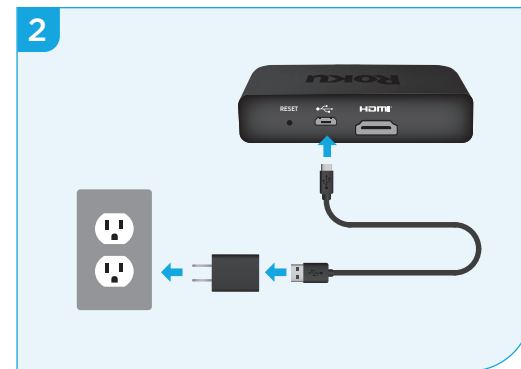


STEP 2: Connect to power

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adapter to connect your streaming player to a wall outlet.

Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV.

NOTE: Not all TV USB ports provide enough power.

OR/OU

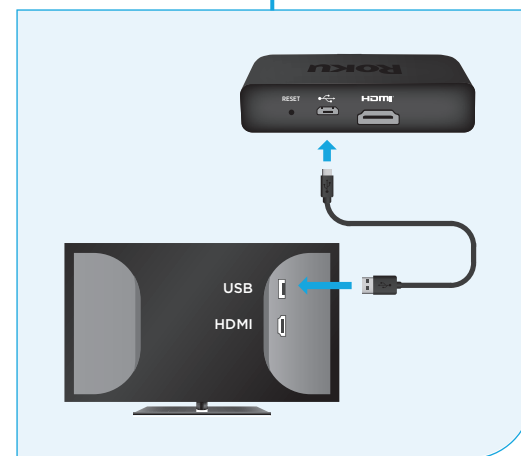

ÉTAPE 2 : Brancher l'alimentation

Pour une expérience de streaming optimale, utilisez le câble d'alimentation USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher l'alimentation votre lecteur streaming à une prise murale.


Ou utilisez le câble d'alimentation USB fourni pour le brancher l'alimentation au port USB de votre télé.

REMARQUE : Pas tous les ports USB de télé sont suffisamment puissants.



WARNING: See a red light on your streaming player? That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use the included power adapter instead. For help, visit go.roku.com/lowpower

MISE EN GARDE : Une lumière rouge s'affiche sur votre lecteur streaming ? Cela signifie que le port USB de votre télé n'est pas suffisamment puissant. Utilisez plutôt l'adaptateur d'alimentation. Pour l'aide, rendez-vous sur go.roku.com/lowpower

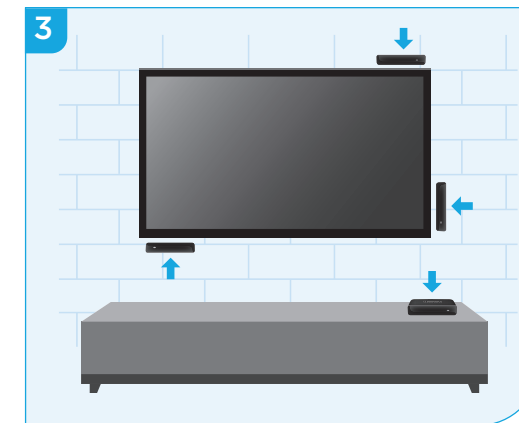


STEP 3: Position Roku streaming player

Place the streaming player near your TV. The streaming player can be attached to your TV with the included double-sided adhesive strip. The strip is for single-use and can be removed.

DO make sure that the front of your streaming player has direct line of sight with your remote control. **DO NOT** place your streaming player behind the TV. **DO NOT** place inside a TV cabinet. Doing so may cause overheating.

For proper use, see **adhesive strip instructions** located at the end of this Quick Start Guide.

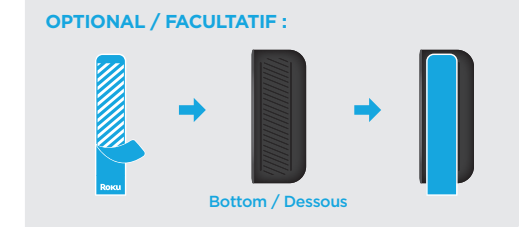


ÉTAPE 3 : Positionner le lecteur streaming Roku

Placez le lecteur streaming près de votre télé. Le lecteur streaming peut être fixé à votre télé avec la bande adhésive double-face fournie. a bande à usage unique peut être retirée.

ASSUREZ-VOUS qu'aucun n'obstacle ne se situe entre le devant de votre lecteur streaming et votre télécommande.

NE placez pas votre lecteur streaming derrière la télé. **NE** le placez pas à l'intérieur d'un meuble télé. Le lecteur pourrait surchauffer.

Pour une utilisation optimale, reportez-vous aux **instructions sur la bande adhésive** indiquées à la fin de ce guide de démarrage rapide.

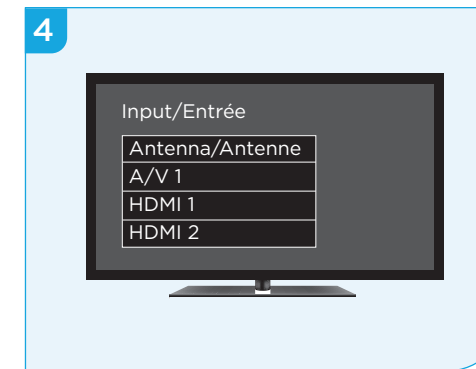

STEP 4: Power on TV and select input


Use your TV remote to power on your TV and select the input you used to connect your streaming player.

For help on how to select the correct input, visit go.roku.com/selectinput

ÉTAPE 4 : Allumez la télé et sélectionnez « source »

Allumez votre télé avec votre télécommande et sélectionnez la source à laquelle est connecté votre lecteur streaming.

Pour savoir quelle source sélectionner, rendez-vous sur go.roku.com/selectinput

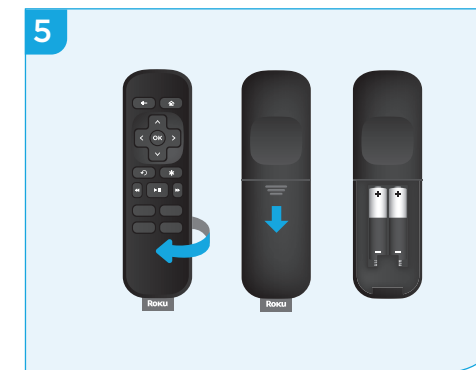

STEP 5: Insert batteries

On the back side of the remote, slide open the battery cover. Insert included batteries placing the negative (-) ends in first.

ÉTAPE 5 : Insérez les piles

À l'arrière de la télécommande, retirez le couvercle des piles. Insérez les piles fournies en plaçant les bouts au pôle négatif (-) en premier.