

6



PASO 6: Configuración en pantalla y activation

Sigue las instrucciones que aparecen en tu pantalla de TV.



Activa tu dispositivo de streaming usando tu computadora o teléfono inteligente para vincular a una cuenta Roku.

NOTA: Roku no cobra por el soporte técnico, ten cuidado con las estafas.

Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que crear una cuenta Roku?

Antes de poder comenzar a transmitir, debes descargar e instalar los canales en tu dispositivo de streaming. Necesitarás una cuenta de Roku para acceder la tienda de canales (“Channel Store”) de Roku, administrar tus suscripciones, ver tu historial de compras y agregar un método de pago. Para obtener más información, visita go.roku.com/whyaccount

¿Por qué tengo que ingresar una tarjeta de crédito?

Al guardar un método de pago, es más sencillo alquilar o comprar películas a demanda, suscribirte a servicios populares e inscribirte en pruebas gratis. No se realizará ningún cargo sin tu autorización. Para obtener más información, visita go.roku.com/paymenthelp

¿Qué debo hacer si mi dispositivo de streaming no se conecta a la red inalámbrica?

El dispositivo de streaming se conecta a la red inalámbrica de la misma forma que una computadora portátil o un teléfono inteligente. Si estos otros dispositivos pueden acceder a Internet, entonces tu dispositivo de streaming debe ser capaz de hacerlo también. Asegúrate de seleccionar el mismo nombre de red e ingresa la misma contraseña que utilizas con los otros dispositivos. Recuerda que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y son fáciles de ingresar incorrectamente. Para obtener más ayuda, visita go.roku.com/wireless

¿Puedo llevar el dispositivo de streaming Roku conmigo cuando viajo?

Sí. Puedes llevar el dispositivo de streaming y ver tu entretenimiento favorito cuando viajas. Recuerda también traer un adaptador de alimentación USB (como el cargador del teléfono), control remoto y cualquier cable que utilices para conectar tu dispositivo de streaming en casa. Asegúrate de que el lugar al que vayas tenga una buena conexión a Internet. Es posible que necesites una computadora o un teléfono inteligente para ayudar a conectar tu dispositivo de streaming a una red inalámbrica nueva. Para obtener más detalles, visita go.roku.com/travelwithroku

Instrucciones para la cinta adhesiva

Tienes la opción de conectar tu dispositivo de streaming a tu televisor mediante la cinta adhesiva de doble faz incluida. Esta tira se puede quitar y no deja residuos pegajosos. Sin embargo, solo se puede utilizar una vez. Ten en cuenta que tu dispositivo de streaming requiere una línea de visión directa con tu control remoto.

Para colocar la cinta adhesiva



Elige un lugar plano para fijar tu dispositivo de streaming. Asegúrate de que el área esté limpia y que tenga visión directa a tu control remoto antes de conectarlo.



Despega el revestimiento con rayas de la cinta adhesiva de doble faz. Presiona la cinta adhesiva en la parte inferior del dispositivo de streaming.



Despega el otro revestimiento. Presiona firmemente el dispositivo de streaming en el lugar deseado durante 30 segundos.


Para quitar la cinta adhesiva



Detén el dispositivo de streaming en el lugar. Jala suavemente la cinta hacia un lado.



No jales la cinta adhesiva hacia ti.

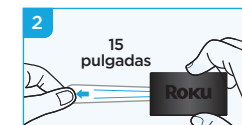

Estira la cinta lentamente hacia un lado (al menos 15 pulgadas) para soltarla.

¿Necesitas más ayuda para empezar?

go.roku.com/express



Tutoriales en video



Ayuda para la conexión inalámbrica

Aprovecha al máximo tu dispositivo de streaming Roku.

go.roku.com/usingroku



Agregar canales



Aplicación móvil

Consejos, qué puedes transmitir gratis y más...

blog.roku.com



Blog de Roku



Roku

© 2019 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU y el logotipo de ROKU son marcas comerciales registradas de Roku, Inc. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados que no son propiedad de Roku, Inc. son propiedad de sus respectivos dueños.



Roku Express

Guía de inicio rápido

3930MX

Qué incluye



Dispositivo de streaming Roku Express




Cinta adhesiva removible



Dos baterías AAA Duracell®



Control remoto RC-AL7

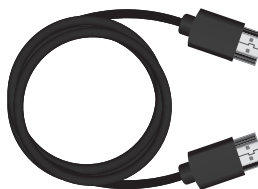

Cable HDMI® de alta velocidad premium



Cable de alimentación USB

Detalles



HDMI USB corriente Restablecer



Parte delantera



Arriba




Parte posterior




Parte inferior

Configuración

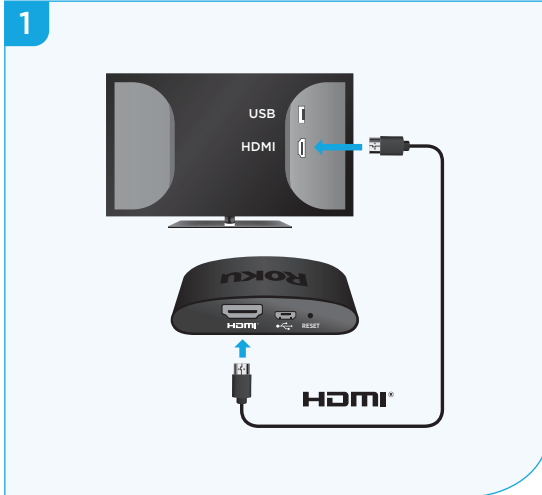

PASO 1: Conectar a la TV

Conecta tu dispositivo de streaming a un puerto HDMI en la parte posterior del televisor con el cable HDMI® de alta velocidad premium (incluido).

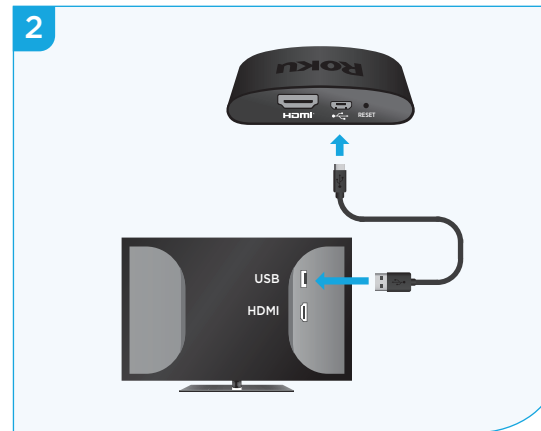


PASO 2: Conectar a la energía eléctrica

Usa el cable de alimentación USB incluido para conectarte al puerto USB de tu TV.



Nota: ¿Ves una luz roja en tu dispositivo de streaming? Eso significa que el puerto USB la TV no proporciona suficiente energía. En su lugar, usa el adaptador de corriente incluido. Para obtener ayuda, visita go.roku.com/lowpower

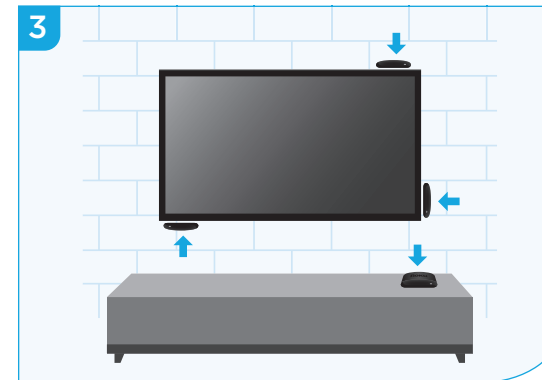

PASO 3: Ajusta la posición del dispositivo de streaming Roku®

Coloca el dispositivo de streaming cerca de tu TV.

El dispositivo de streaming puede fijarse a la TV con la cinta adhesiva de doble faz incluida. La cinta puede usarse solo una vez y es removible.

LO QUE SE DEBE HACER:



Vista superior


LO QUE NO SE DEBE HACER:



NO coloques el dispositivo de streaming detrás la TV.

NO lo coloques dentro de un gabinete de TV. Hacerlo puede causar sobrecalentamiento.

OPCIONAL:

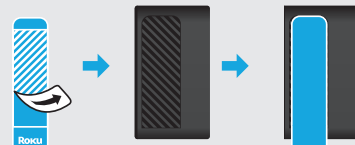

Parte inferior

Para usarlo correctamente consulta **las instrucciones para la cinta adhesiva** que encontrarás al principio de esta Guía de inicio rápido.



PASO 4: Enciende la TV y selecciona la entrada

Usa el control remoto la TV para encenderlo y selecciona la entrada que utilizaste para conectar el dispositivo de streaming.

Para obtener ayuda sobre cómo seleccionar la entrada correcta, visita go.roku.com/selectinput



PASO 5: Coloca las baterías

En la parte posterior del control remoto, desliza la tapa de las baterías para abrirla. Inserta las baterías Duracell®, colocando primero el lado negativo (-).

El control remoto debe vincularse en forma automática con el dispositivo de streaming. Para obtener ayuda para vincular tu control remoto, visita go.roku.com/remotehelp