

# **Roku Express 4K**

Quick Start Guide

Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide

# What's included | Verpackungsinhalt | Ce qui est inclus



Roku Express 4K streaming player  
Roku Express 4K Streaming-Player  
Lecteur de streaming Roku Express 4K




Removable adhesive strip  
Entfernbarer Klebestreifen  
Bande adhésive amovible




USB power cable  
USB-Stromkabel  
Câble d'alimentation USB



Premium High Speed HDMI® Cable  
Premium Highspeed-HDMI®-Kabel  
Câble HDMI® High Speed Premium

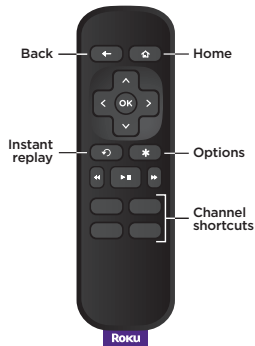


Remote  
Fernbedienung  
Télécommande




Power adaptor  
Netzteil  
Adaptateur secteur

## Details | Détails

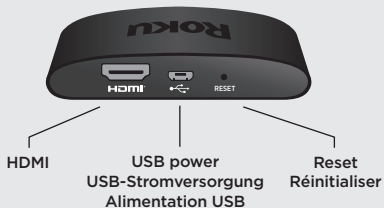

# Installation

1

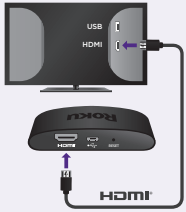

## STEP 1: Connect to TV

Connect your streaming player to an HDMI port on the back of your TV with the included cable.

## SCHRITT 1: Mit dem TV verbinden

Schließe den Streaming-Player mit dem mitgelieferten Kabel an einen HDMI-Anschluss auf der Rückseite deines Fernsehgeräts an.


## ÉTAPE 1 : Brancher au téléviseur

Connectez votre lecteur de streaming à un port HDMI à l'arrière de votre téléviseur avec le câble inclus.

2



OR  
ALTERNATIV  
OU

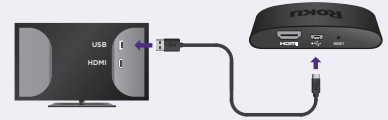

## STEP 2: Connect to power

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet.

**OR** Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV.

## SCHRITT 2: Mit der Stromversorgung verbinden

Für ein optimales Streaming-Erlebnis, verwende das mitgelieferte USB-Kabel und das Netzteil, um den Streaming-Player an eine Steckdose anzuschließen.

**ALTERNATIV** Kannst du das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um die Verbindung zum USB-Anschluss des TVs herzustellen.

## ÉTAPE 2 : Brancher l'alimentation

Pour bénéficier d'une expérience de streaming optimale, utilisez le câble d'alimentation USB fourni ainsi que l'adaptateur secteur pour brancher votre lecteur de streaming à une prise murale. **OU** Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation USB fourni pour le connecter au port USB de votre téléviseur.

### NOTE: See a red light on your streaming player?



That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use the included power adaptor instead.

### HINWEIS: Siehst du ein rotes leuchtendes Lämpchen an deinem Streaming-Player?

Dies bedeutet, dass der USB-Anschluss des TVs nicht genügend Strom liefert. Verwende stattdessen das mitgelieferte Netzteil.

### MISE EN GARDE : Une lumière rouge s'affiche sur votre lecteur de streaming ?

Cela signifie que le port USB de votre téléviseur n'est pas suffisamment puissant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

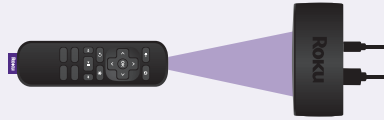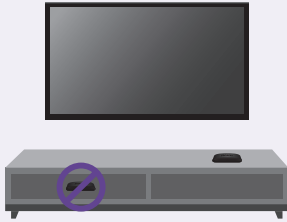

Top view  
Ansicht von oben  
Vue du dessus



### STEP 3: Position streaming player

Place your streaming player near your TV or attach it with the included removable adhesive strip.

**DO NOT** place your streaming player behind the TV or inside a TV cabinet.

Doing so may cause overheating.

### DO

Make sure that the front of your streaming player has direct line of sight to your remote control.

### OPTIONAL

To attach your streaming player to your TV, see **adhesive strip instructions** located at the end of this guide.

### SCHRITT 3: Platzierung des Streaming-Players

Stelle den Streaming-Player in die Nähe des TVs oder befestige ihn mit dem mitgelieferten Klebestreifen.

**NICHT** Stelle den Streaming-Player hinter den Fernseher oder in einen Fernsehschrank.

Es kann sonst zu einer Überhitzung kommen.

### ACHTE DARAUF

Dass die Vorderseite des Streaming-Players eine direkte Sichtverbindung mit der Roku Fernbedienung hat.

### OPTIONAL

Auf der Rückseite dieser Anleitung findest du Informationen dazu, wie du deinen Streaming-Player mit einem **Klebestreifen an deinem TV** befestigst.

### ÉTAPE 3 : Positionner le lecteur de streaming

Placez le lecteur de streaming près de votre téléviseur ou fixez-le à l'aide de la bande adhésive amovible fournie.

**NE placez PAS** votre lecteur de streaming derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'un meuble TV.

Cela pourrait provoquer une surchauffe.


### ASSUREZ-VOUS

Qu'aucun obstacle ne se situe entre l'avant de votre lecteur de streaming et votre télécommande.

### FACULTATIF

Pour fixer votre lecteur de streaming sur votre téléviseur, consultez les **instructions relatives aux bandes adhésives** disponibles au verso de ce guide.

4

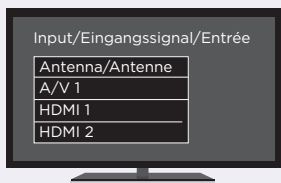

#### STEP 4: Select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.


#### SCHRITT 4: Auswählen des Eingangssignals

Schalte den TV mit der zugehörigen Fernbedienung ein und wähle das Eingangssignal aus, über welches der Streaming-Player angeschlossen ist.

#### ÉTAPE 4 : Sélectionner « source »

Allumez votre télé avec votre télécommande et sélectionnez la source à laquelle est connecté votre lecteur de streaming.

5

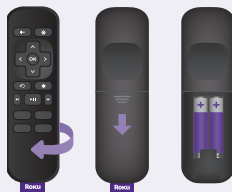

#### STEP 5: Insert batteries


Slide open the cover on the back of your remote and insert the included batteries.

#### SCHRITT 5: Einlegen der Batterien

Schiebe die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung auf und lege die mitgelieferten Batterien ein.

#### ÉTAPE 5 : Insérez les piles

Ouvrez le couvercle à l'arrière de votre télécommande et insérez les piles fournies.

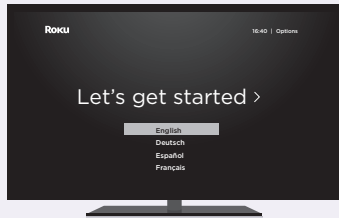

## STEP 6: Follow on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

**IMPORTANT:** Roku never charges for activation support.

## SCHRITT 6: Setup per Bildschirmenü

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Aktiviere den Streaming-Player, indem du über einen Computer oder ein Smartphone die Verbindung zu einem Roku-Account herstellst.

**WICHTIG:** Roku berechnet niemals Gebühren für die Aktivierungsunterstützung.

## ÉTAPE 6 : Suivre la configuration à l'écran

Suivez les instructions indiquées sur votre écran. Activez votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou de votre smartphone pour le connecter à un compte Roku.

**IMPORTANT :** Roku ne facture jamais le service d'assistance pour l'activation des produits.

## Common questions

### **Why do I need to create a Roku account?**

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

### **Why do I need to enter a credit card?**

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorisation.

### **What should I do if my streaming player is not connecting to my Wi-Fi® network?**

Double check the network you selected and that you entered your password correctly. If you have other devices connected to this network, your streaming player should connect.

**Visit [go.roku.com/express4k](https://www.roku.com/express4k) for more information**

## Häufige Fragen

### **Warum muss ich einen Roku-Account erstellen?**

Du brauchst einen Roku-Account, um zu streamen, Kanäle hinzuzufügen, Abonnements einfach zu verwalten, Filme auszuleihen und vieles mehr.

### **Warum muss ich eine Zahlungsmethode eingeben?**

Durch das Speichern einer Zahlungsmethode kannst du ganz einfach Filme ausleihen oder kaufen, beliebte Channels abonnieren und mit nur einem Klick kostenlose Probezeiträume starten. Ohne deine Genehmigung werden keine Zahlungen eingeholt.

### **Was kann ich tun, wenn mein Streaming-Player keine Verbindung mit meinem WLAN herstellt?**

Überprüfe das ausgewählte Netzwerk und ob du dein Passwort korrekt eingegeben hast. Wenn andere Geräte auf das Internet zugreifen können, sollte dies mit deinem Streaming-Player ebenso möglich sein.

**Besuche [go.roku.com/express4k](https://www.roku.com/express4k) für weitere Informationen**

## Questions fréquentes

### **Pourquoi dois-je créer un compte Roku ?**

Vous aurez besoin d'un compte Roku pour le streaming, ainsi que pour ajouter des chaînes, gérer facilement vos abonnements, louer des films, etc.

### **Pourquoi dois-je enregistrer un moyen de paiement ?**

L'enregistrement d'un mode de paiement permet de louer ou d'acheter facilement des films, de souscrire à des chaînes populaires et de s'inscrire à des essais gratuits en un clic. Aucuns frais ne vous seront facturés sans votre consentement.

### **Que dois-je faire si mon lecteur de streaming ne se connecte pas à mon réseau sans fil ?**

Vérifiez à nouveau le réseau que vous avez sélectionné et vérifiez que vous avez correctement saisi votre mot de passe. Si vos autres appareils se connectent à internet, votre lecteur de streaming devrait aussi pouvoir se connecter.

**Rendez-vous sur [go.roku.com/express4k](https://www.roku.com/express4k) pour plus d'informations**

## Adhesive strip instructions

Use this removable strip if you want to attach your streaming player to your TV. Keep in mind that this strip can only be used once and your streaming player requires a direct line of sight to your remote control.

## Hinweise zur Befestigung mit dem Klebestreifen

Verwende diesen abnehmbaren Streifen, wenn du deinen Streaming-Player an deinem Fernsehgerät befestigen möchtest. Beachte, dass dieser Klebestreifen nur einmal verwendet werden kann und dein Streaming-Player eine direkte Sichtverbindung mit der Roku Fernbedienung benötigt.

## Instructions d'utilisation de la bande adhésive

Utilisez cette bande amovible si vous souhaitez connecter votre lecteur de streaming à votre téléviseur. Gardez à l'esprit que cette bande ne peut être utilisée qu'une seule fois et que votre lecteur de streaming nécessite une ligne de vue directe sur votre télécommande.

To apply adhesive strip | Anbringen des Klebestreifens | Pour appliquer la bande adhésive

1




Choose a flat, clean surface in line of sight to your remote.

Wähle eine saubere, flache Oberfläche mit einer direkten Sichtverbindung zu deiner Fernbedienung.

Choisissez un endroit plat, propre et en ligne de mire avec votre télécommande.

2

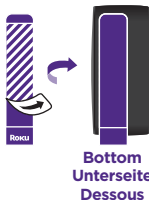


Remove striped liner and press adhesive strip to the bottom of your player.

Ziehe die gestreifte Schutzfolie ab und befestige die Klebestreifen an der Unterseite des Streaming-Players.

Retirez la protection rayée et appliquez la bande au dessous du lecteur de streaming.

3

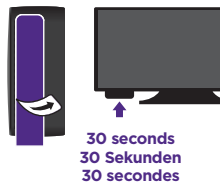


Remove other liner. Firmly press the streaming player to the desired location for 30 seconds.

Ziehe nun die andere Schutzfolie ab. Setze den Streaming-Player an seine gewünschte Position und drücke ihn etwa 30 Sekunden lang fest an.

Retirez l'autre protection. Appuyez fermement le lecteur de streaming à l'endroit souhaité pendant 30 secondes.

1

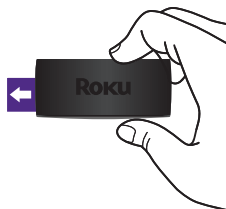

Gently pull adhesive strip sideways.

Ziehe den Klebestreifen vorsichtig seitlich heraus.

Tirez délicatement la bande adhésive vers le côté.

⊘




Do not pull adhesive strip towards you.

Ziehe den Klebestreifen nicht in deine Richtung.

Ne tirez pas la bande vers vous.

2

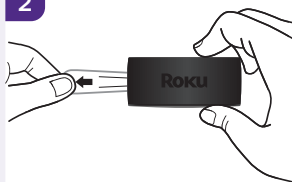

Stretch the strip slowly to the side to release.

Dehne den Streifen langsam zur Seite, um ihn zu lösen.

Étirez la bande lentement avant de relâcher.

**Need more help?  
Noch Fragen zum Setup?**

**Besoin d'aide ?  
support.roku.com**



**Video tutorials  
Videoanleitungen  
Tutoriels vidéo**



**Wi-Fi® help  
WLAN-Hilfe  
Aide sur les  
réseaux sans fil**

**Getting the most out of your  
Roku streaming player.**

**So nutzt du deinen Roku  
Streaming-Player optimal.**

**Profitez au maximum de votre  
lecteur de streaming Roku.**

**go.roku.com/usingroku**



**Add channels  
Kanäle hinzufügen  
Ajouter des chaînes**



**Mobile app  
App für Mobilgeräte  
Application mobile**

**Tips, what's streaming for free, and more...**

**Tipps, Programmhinweise zu kostenlosen  
Streaming-Inhalten und vieles mehr ...**

**Films en streaming gratuits, astuces  
et plus encore...**

**roku.com/blog**

**Follow us  
Folge uns  
Suivez-nous**



**Roku®**

© 2022 Roku, Inc. All rights reserved. Roku and the Roku logo are the registered trademarks of Roku, Inc. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2022 Roku, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Roku und das Roku-Logo sind eingetragene Marken von Roku, Inc. Alle anderen hier genannten Logos und Marken, die nicht Roku, Inc. gehören, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2022 Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku et le logo Roku sont des marques déposées ou de commerce de Roku, Inc. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce contenus dans les présentes et non détenus par Roku, Inc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



4100000799\_03