

Roku Express 4K

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

3940CA

What's included / Ce qui est inclus



Roku Express 4K streaming player
Lecteur de streaming
Roku Express 4K
3940CA




Removable adhesive strip
Bande adhésive amovible




Two Duracell® AAA batteries
Deux piles Duracell® AAA



Power adaptor
Adaptateur secteur

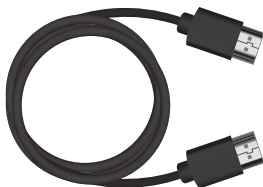

Premium High Speed HDMI® Cable
Câble HDMI®
High Speed Premium

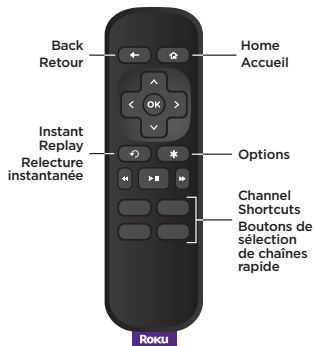


Remote
Télécommande
RC677




USB power cable
Câble d'alimentation USB

Details / Détails

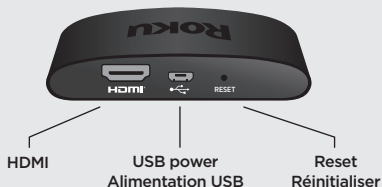

Installation

1

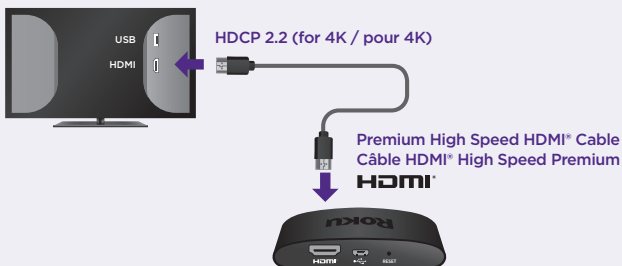

STEP 1: Connect to TV

Connect your streaming player to an HDMI port on the back of your TV with the included cable. For 4K streaming, you'll need to use an HDMI port that supports HDCP 2.2.

TIP:

For help setting up your device, visit [go.roku.com/express4k](https://www.roku.com/express4k)


ÉTAPE 1 : Brancher au téléviseur

Branchez votre lecteur de diffusion à un port HDMI situé à l'arrière de votre téléviseur à l'aide du câble fourni. Pour la diffusion 4K, vous devrez utiliser un port HDMI prenant en charge HDCP 2.2.

ASTUCE :

Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre appareil, rendez-vous sur la page [go.roku.com/express4K](https://www.roku.com/express4k)

2

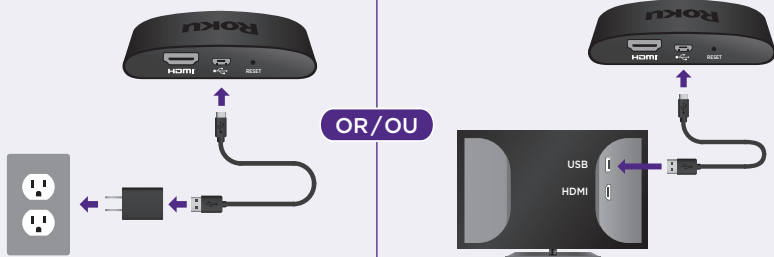

STEP 2: Connect to power

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet. Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV.

NOTE: See a red light on your streaming player?

That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use the included power adaptor instead.

ÉTAPE 2 : Brancher à l'alimentation

Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez le câble d'alimentation USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher votre lecteur de streaming dans une prise murale. Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation USB fourni pour brancher l'alimentation au port USB de votre téléviseur.

REMARQUE : Vous voyez une lumière rouge sur votre lecteur de diffusion en continu?

Cela signifie que le port USB de votre téléviseur ne fournit pas suffisamment de courant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

3



STEP 3: Position streaming player

Place your streaming player near your TV or attach it with the included removable adhesive strip.

DO NOT place your streaming player behind the TV or inside a closed TV cabinet. Doing so may cause overheating.

DO

Make sure that the front of your streaming player has direct line of sight to your remote control.

OPTIONAL

To attach your streaming player to your TV, see the **adhesive strip instructions** on the back page of this guide.

ÉTAPE 3 : Positionner le lecteur de streaming

Placez votre lecteur de streaming près de votre téléviseur ou fixez-le à l'aide de la bande adhésive amovible fournie.

NE PLACEZ PAS votre lecteur de streaming derrière le téléviseur ou dans un meuble pour téléviseur fermé. Vous risqueriez de le faire surchauffer.


ATTENTION

Assurez-vous que le devant de votre lecteur de streaming se trouve dans le champ de vision de votre télécommande.

FACULTATIF

Pour fixer votre lecteur de streaming à votre téléviseur, consultez les **instructions d'utilisation de la bande adhésive** à la dernière page du présent guide.

4

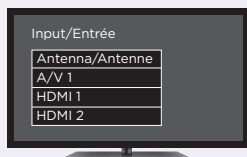

STEP 4: Power on TV and select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.

ÉTAPE 4 : Allumer le téléviseur et sélectionner l'entrée

Utilisez la télécommande du téléviseur pour allumer votre téléviseur et sélectionnez l'entrée (source) utilisée pour brancher votre lecteur de streaming.

5




STEP 5: Insert batteries

Slide open the cover on the back of your remote and insert the included Duracell® batteries.

ÉTAPE 5 : Insérer les piles

Ouvrez le couvercle à l'arrière de votre télécommande et insérez les piles Duracell® incluses.

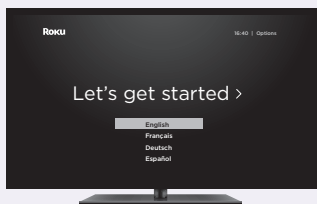

STEP 6: Follow the on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

IMPORTANT:

Roku does not charge for activation support
- **beware of scams.**

ÉTAPE 6 : Suivre la configuration à l'écran

Suivez les directives qui s'affichent à l'écran de votre téléviseur. Activer votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou téléphone intelligent pour le lier à un compte Roku.

IMPORTANT :

Roku ne facture pas l'aide à l'activation.
- **Méfiez-vous des escroqueries.**

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorization.

What should I do if my streaming player is not connecting to my wireless network?

Double check the network you selected and that you entered your password correctly. If you have other devices connected to this network, your streaming player should connect.

Visit go.roku.com/express4K for more information

Questions fréquentes

Pourquoi dois-je créer un compte Roku?

Vous aurez besoin d'un compte Roku pour le streaming, ajouter des chaînes, gérer facilement vos abonnements, louer des films, etc.

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit?

Si vous enregistrez un mode de paiement, vous pouvez aisément acheter ou louer des films, vous abonner à des chaînes populaires et commencer des essais gratuits en un seul clic. Aucuns frais ne seront facturés sans votre autorisation.

Que dois-je faire si mon lecteur de streaming ne se connecte pas à mon réseau sans fil?

Vérifiez que vous avez choisi le bon réseau et que vous avez saisi votre mot de passe correctement. Si d'autres appareils sont connectés à ce réseau, votre lecteur de streaming devrait s'y connecter.

Visitez go.roku.com/express4K pour plus de renseignements

Adhesive strip instructions

Use this removable strip if you want to attach your streaming player to your TV. Keep in mind that this strip can only be used once and your streaming player requires a direct line of sight to your remote control.

Instructions d'utilisation de la bande adhésive

Utilisez cette bande amovible si vous souhaitez fixer votre lecteur de streaming à votre téléviseur. N'oubliez pas que cette bande ne peut être utilisée qu'une seule fois et que votre lecteur de streaming nécessite une ligne de vue directe avec votre télécommande.

To apply adhesive strip / Pour appliquer la bande adhésive

1



Choose a flat, clean surface in line of sight to your remote.

Choisissez une surface plane et propre dans le champ de vision de votre télécommande.


2



Remove striped liner and press adhesive to the bottom of your player.

Enlevez le papier de protection rayé et appliquez l'adhésif au bas de votre lecteur.

3

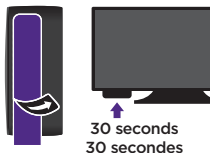


Remove other liner and hold your player in position for 30 seconds.

Enlevez l'autre papier de protection et tenez votre lecteur en place pendant 30 secondes.

To remove adhesive strip / Pour retirer la bande adhésive

1

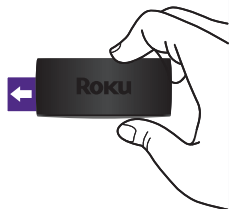

Gently pull the adhesive strip sideways.

Tirez doucement la bande adhésive sur un côté.


⊘



Do not pull adhesive strip towards you.

Ne tirez pas la bande adhésive vers vous.

2

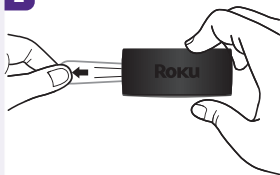

Stretch the strip slowly to release.

Étirez la bande lentement pour la libérer.

Need more help?

**Besoin d'aide
supplémentaire?**

support.roku.com



**Video
tutorials
Tutoriaux
vidéos**



**Wireless
help
Aide sur le
sans fil**

**Getting the most out of your
Roku streaming player.**

**Profitez au maximum de votre
lecteur de streaming Roku.**

go.roku.com/usingroku



**Add
channels
Ajouter des
chaînes**



**Mobile
app
Application
mobile**

**See what's streaming for
free, tips, and more**

**Films en streaming gratuits,
astuces et plus encore...**

blog.roku.com

**Follow us
Suivez nous**



ROKU

© 2021 Roku, Inc. All rights reserved. Roku and the Roku logo are the registered trademarks of Roku, Inc. HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are the trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2021 Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku et le logo Roku sont des marques déposées de Roku, Inc. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce contenus dans les présentes et non détenus par Roku Inc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



4100000688_01