


5

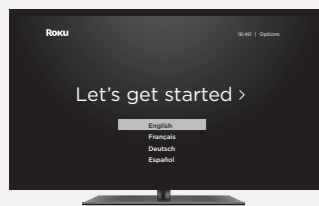

STEP 5: / ÉTAPE 5 : On-screen setup and activation Configuration et activation

Follow the instructions on your TV screen.

Suivez les instructions indiquées sur votre écran.



Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

Activez votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou de votre téléphone intelligent pour le connecter à un compte Roku.

NOTE: Roku does not charge for activation support
– **beware of scams.**

REMARQUE: Roku ne facture pas l'activation ni l'assistance.
– **attention aux arnaques.**

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

Before you can start streaming, channels must be downloaded and installed on your streaming player. You'll need a Roku account to access the Roku Channel Store, manage your subscriptions, view your purchase history, and add a payment method. For more info, visit go.roku.com/whyaccount

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies on demand, subscribe to popular services, and enroll in free trials. Charges will not be made without your authorization. For more information, visit go.roku.com/paymenthelp

What should I do if my streaming player is not connecting to my wireless network?

Your streaming player connects to your wireless network the same as your laptop or smartphone. If these other devices can access the internet, then your streaming player should be able to do the same. Make sure to select the same network name, and enter the same password you use with the other devices. Remember that passwords are case-sensitive and easy to enter incorrectly. For more help, visit go.roku.com/wireless

Can I take my Roku streaming player with me when I travel?

Yes, you can bring your streaming player and watch your favorite entertainment when you travel! Remember to also bring the remote, and any cables you use to connect your streaming player at home. Make sure your destination has a good internet connection. You may need a computer or smartphone to help connect your streaming player to a new wireless network. For more details, visit go.roku.com/travelwithroku

Questions fréquentes

Pourquoi dois-je créer un compte Roku ?

Avant de pouvoir commencer la diffusion les chaînes doivent être téléchargées et installées sur votre lecteur de streaming. Pour cela, votre lecteur de streaming doit être associé à un compte Roku. Avoir un compte Roku vous permet non seulement d'ajouter des chaînes à partir du Channel Store de Roku, mais aussi de gérer vos abonnements, consulter l'historique de vos achats et mettre à jour votre mode de paiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur go.roku.com/whyaccount

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit ?

Une fois le moyen de paiement enregistré, il est plus facile de louer/acheter des films à la demande, de souscrire à des services populaires et de s'inscrire pour des essais gratuits. Aucuns frais ne vous seront facturés sans votre consentement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur go.roku.com/paymenthelp

Que dois-je faire si mon lecteur de streaming ne se connecte pas à mon réseau sans fil ?

Votre lecteur de streaming se connecte à votre réseau sans fil de la même façon que votre portable ou votre téléphone intelligent. Si vos autres appareils se connectent à internet, votre lecteur de streaming devrait aussi pouvoir y accéder. Assurez-vous de sélectionner le même nom de réseau et saisissez le même mot de passe que vous utilisez avec vos autres appareils. N'oubliez pas que les mots de passe sont sensibles à la casse et qu'il est facile de les saisir de manière incorrecte. Pour plus d'aide, rendez-vous sur go.roku.com/wireless

Puis-je prendre mon lecteur de streaming Roku avec moi lors de mes déplacements ?

Oui. Vous pouvez emporter votre lecteur de streaming et regarder vos programmes de divertissement préférés lors de vos déplacements. N'oubliez pas d'emporter également la télécommande et les câbles que vous utilisez pour connecter votre lecteur de streaming chez vous, et vérifiez que votre lieu de destination dispose d'une bonne connexion internet. Vous aurez aussi besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent avec des fonctionnalités sans fil et d'un navigateur pour permettre à votre lecteur de streaming de se connecter au réseau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur go.roku.com/travelwithroku

Need more help getting started? Besoin d'aide pour le démarrage ?

go.roku.com/rssplus



Video tutorials
Didacticiels vidéo



Wireless help
Aide à la connexion sans fil

Getting the most out of your Roku streaming player. Profitez au maximum de votre lecteur de streaming Roku.

go.roku.com/usingroku



Add channels
Ajouter des chaînes



Mobile app
Application mobile

Tips, what's streaming for free, and more... Astuces, films en streaming gratuits et plus encore...

blog.roku.com



Roku Blog



Roku

© 2019 Roku, Inc. All rights reserved. ROKU and the ROKU logo are the registered trademarks of Roku, Inc. HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are the trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2019 Roku, Inc. Tous droits réservés. ROKU et le logo ROKU sont des marques déposées de Roku, Inc. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres logos et toutes les marques commerciales contenues dans ce document et n'appartenant pas à Roku, Inc. appartiennent à leurs propriétaires respectifs.




ROKU® Streaming Stick™+


ROKU

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide


What's included / Ce qui est inclus

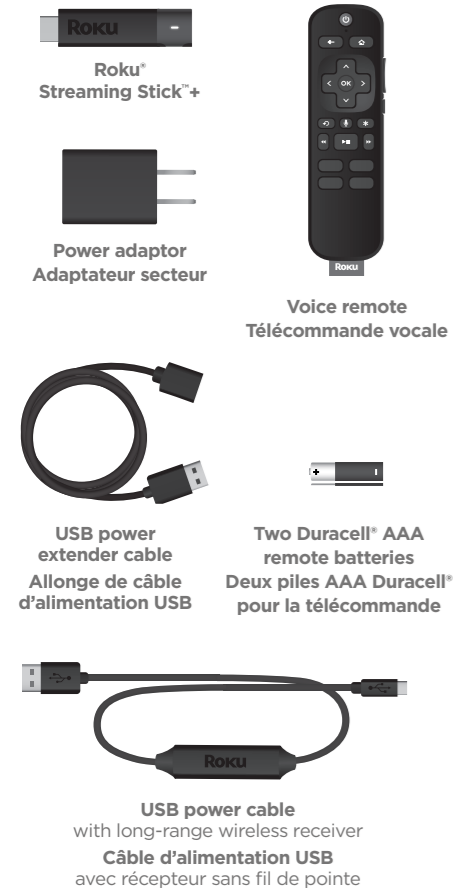

Features / Fonctions

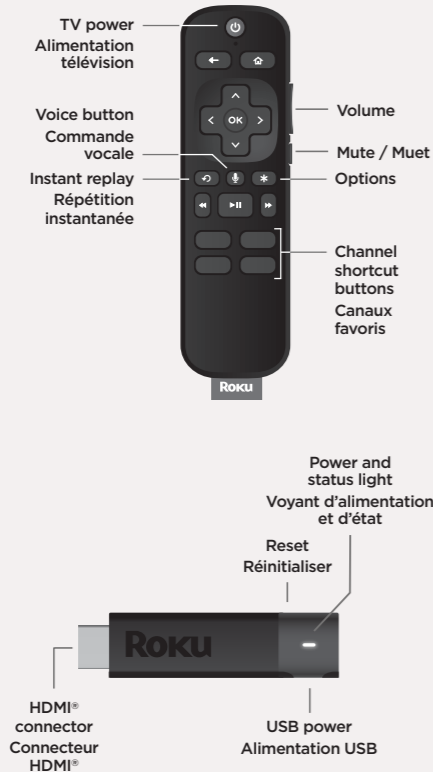

Installation

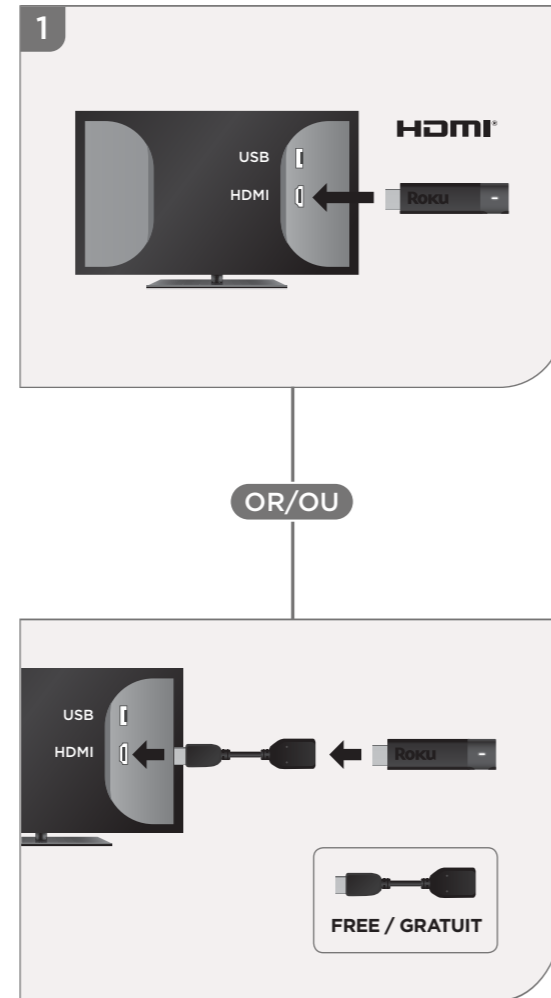

STEP 1: / ÉTAPE 1 : Connect to TV Connectez à la télé

HDTVs:
Plug your streaming player into an HDMI® port on your TV.


Téléviseurs HD :
Branchez votre lecteur de streaming dans un port HDMI® de votre télé.

4K and HDR TVs:
To stream 4K or HDR, choose an HDMI port that supports **HDCP 2.2**. For help determining which port supports HDCP 2.2, visit go.roku.com/hdcp

Téléviseurs 4K ou HDR :
Pour la diffusion 4K ou HDR, choisissez un port HDMI qui prend en charge la technologie **HDCP 2.2**. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer quel port prend en charge la technologie HDCP 2.2, visitez go.roku.com/hdcp

Doesn't fit?
Order a free HDMI extender cable at my.roku.com/HDMI

Impossible de le brancher ?
Commandez un câble d'extension HDMI gratuit sur my.roku.com/HDMI

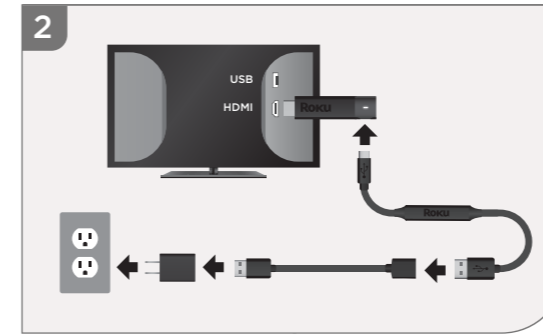


STEP 2: / ÉTAPE 2 : Connect to power Branchez l'alimentation

For the best streaming experience, use the included USB power cable, power extender cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet.

Pour la meilleure expérience de streaming, utilisez le câble d'alimentation USB, l'allonge de câble et l'adaptateur d'alimentation inclus pour brancher votre lecteur de streaming dans une prise murale.


Alternatively you can use the included USB power cable to power your streaming player from the USB port on your TV.

Autrement, vous pouvez utiliser le câble d'alimentation USB inclus pour alimenter votre lecteur de streaming à partir du port USB sur votre téléviseur.

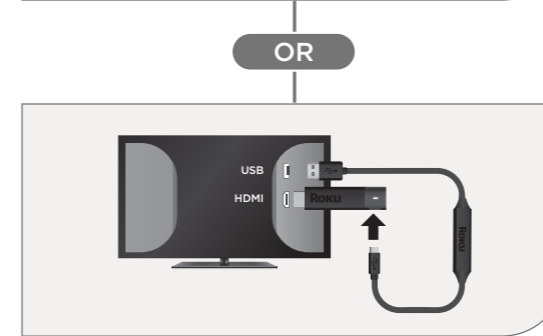

NOTE: See a red light on your streaming player? This means the USB port on your TV is not providing enough power. Instead, use the included USB power adaptor with a wall outlet. For help, visit go.roku.com/lowpower

MISE EN GARDE : Une lumière rouge s'affiche sur votre lecteur de streaming ? Cela signifie que le port USB de votre télé n'est pas suffisamment puissant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur inclus à une prise murale. Pour de l'aide, rendez-vous sur go.roku.com/lowpower

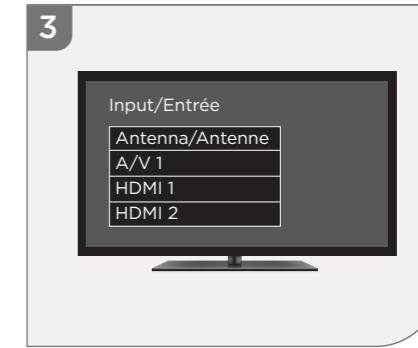


STEP 3: / ÉTAPE 3 : Power on TV & select input Allumez la télé et sélectionnez « source »

Use your TV remote to power on your TV and select the input you used to connect your streaming player.

Allumez votre télé avec votre télécommande et sélectionnez la source à laquelle est connecté votre lecteur de streaming.

For help on how to select the correct input, visit go.roku.com/selectinput

Pour savoir quelle source sélectionner, rendez-vous sur go.roku.com/selectinput

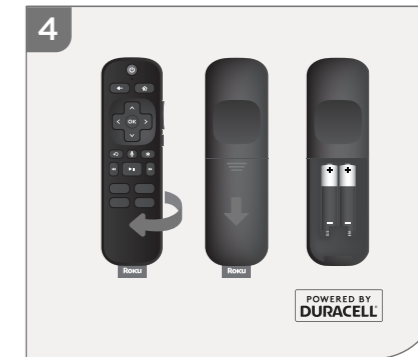

STEP 4: / ÉTAPE 4 : Insert batteries Insérez les piles

On the back side of the remote, slide open the battery cover. Insert included Duracell® batteries placing the negative (-) ends in first.

À l'arrière de la télécommande, retirez le couvercle des piles. Insérez les piles Duracell® fournies en plaçant le pôle négatif (-) en premier.

Your remote should pair with your streaming player automatically. For help pairing your remote, visit go.roku.com/remotehelp

Votre télécommande devrait se jumeler automatiquement avec votre lecteur de streaming. Pour obtenir de l'aide sur le jumelage de votre télécommande, visitez go.roku.com/remotehelp.