

5



PASO 5: Configuración en pantalla y activation

Sigue las instrucciones que aparecen en tu pantalla de TV.



Activa tu dispositivo de streaming usando tu computadora o teléfono inteligente para vincular a una cuenta Roku.

NOTA: Roku no cobra por el soporte técnico, ten cuidado con las estafas.

Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que crear una cuenta Roku?

Antes de poder comenzar a transmitir, debes descargar e instalar los canales en tu dispositivo de streaming. Necesitarás una cuenta de Roku para acceder a la Channel Store de Roku, administrar tus suscripciones, ver tu historial de compras y agregar un método de pago. Para obtener más información, visita go.roku.com/whyaccount

¿Por qué tengo que ingresar una tarjeta de crédito?

Al guardar un método de pago, es más sencillo alquilar o comprar películas a demanda, suscribirte a servicios populares e inscribirte en pruebas gratis. No se realizará ningún cargo sin tu autorización. Para obtener más información, visita go.roku.com/paymenthelp

¿Qué debo hacer si mi dispositivo de streaming no se conecta a la red inalámbrica?

El dispositivo de streaming se conecta a la red inalámbrica de la misma forma que una computadora portátil o un teléfono inteligente. Si estos otros dispositivos pueden acceder a Internet, entonces tu dispositivo de streaming debe ser capaz de hacerlo también. Asegúrate de seleccionar el mismo nombre de red e ingresa la misma contraseña que utilizas con los otros dispositivos. Recuerda que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y son fáciles de ingresar incorrectamente. Para obtener más ayuda, visita go.roku.com/wireless

¿Puedo llevar el dispositivo de streaming Roku conmigo cuando viajo?

Sí. Puedes llevar el dispositivo de streaming y ver tu entretenimiento favorito cuando viajas. Recuerda también traer un adaptador de alimentación USB (como el cargador del teléfono), control remoto y cualquier cable que utilices para conectar tu dispositivo de streaming en casa. Asegúrate de que el lugar al que vayas tenga una buena conexión a Internet. Es posible que necesites una computadora o un teléfono inteligente para ayudar a conectar tu dispositivo de streaming a una red inalámbrica nueva. Para obtener más detalles, visita go.roku.com/travelwithroku

¿Necesitas más ayuda para empezar?

go.roku.com/rssplus



Tutoriales
en video



Ayuda para
la conexión
inalámbrica

Aprovecha al máximo tu dispositivo de streaming Roku.

go.roku.com/usingroku



Agregar
canales



Aplicación
móvil

Consejos, qué puedes transmitir gratis y más...

blog.roku.com



Blog de Roku



ROKU® Streaming Stick+

ROKU

Guía de Inicio Rápido

3810MX

ROKU

© 2019 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU y el logotipo de ROKU son marcas comerciales registradas de Roku, Inc. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados que no son propiedad de Roku, Inc. son propiedad de sus respectivos dueños.



Qué incluye



Roku® Streaming Stick+*



Adaptador de corriente



Cable de extensión USB



Cable de Alimentación USB con el receptor inalámbrico de largo alcance




Control remoto RC408




Dos baterías AAA Duracell®

Detalles

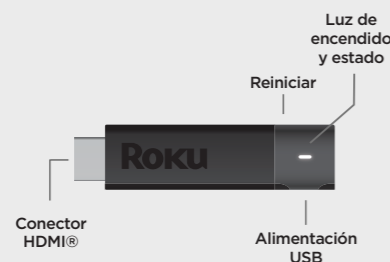

*La función del botón varía por país

Configuración

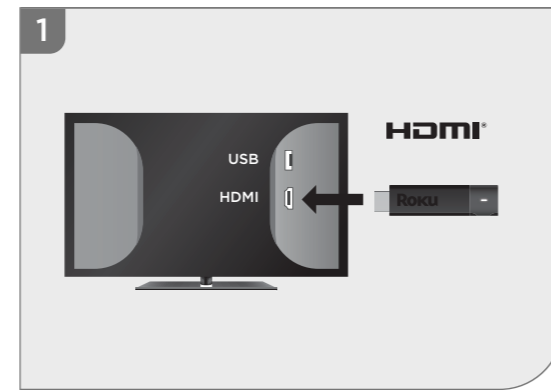


PASO 1: Conectar a la TV

HDTVs: Conecta al dispositivo de streaming en el puerto HDMI® de tu TV.


TV 4K y HDR: Para reproducir por streaming con resolución 4K o HDR, elige un puerto HDMI compatible con **HDCP 2.2**. Para obtener ayuda sobre puertos compatibles con HDCP 2.2, visita go.roku.com/hdcp

¿No se ajusta? Pide un cable HDMI de extensión en my.roku.com/HDMI

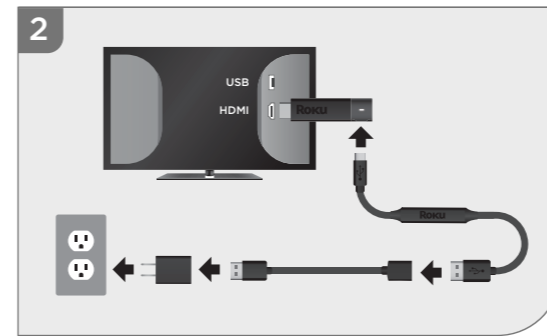


PASO 2: Conectar a la energía eléctrica

Para disfrutar de la mejor experiencia de streaming, usa el cable USB, el cable de extensión y el adaptador de alimentación incluidos para conectar al dispositivo de streaming a un tomacorriente de pared.

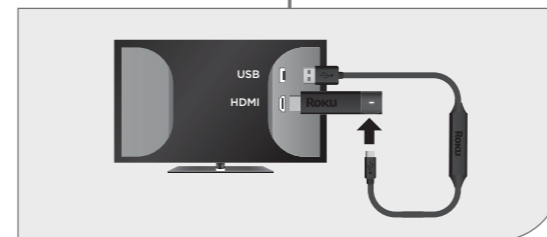

O usa el cable USB incluido para conectarlo al puerto USB del TV.


NOTA: No todos los puertos USB de TV suministran suficiente energía.

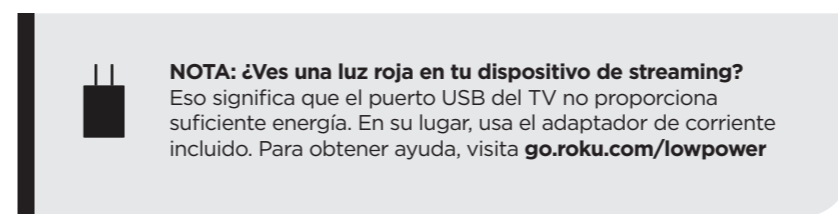

PASO 3: Enciende el TV y selecciona la entrada

Usa el control remoto del TV para encenderlo y selecciona la entrada que utilizaste para conectar el dispositivo de streaming.

Para obtener ayuda sobre cómo seleccionar la entrada correcta, visita go.roku.com/selectinput

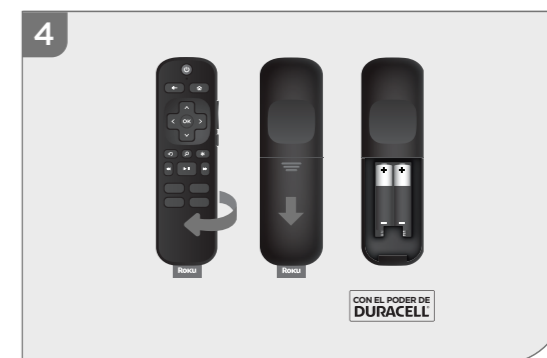

PASO 4: Coloca las baterías

En la parte posterior del control remoto, desliza la tapa de las baterías para abrirla. Inserta las baterías Duracell®, colocando primero el lado negativo (-).

El control remoto debe vincularse en forma automática con el dispositivo de streaming. Para obtener ayuda para vincular tu control remoto, visita go.roku.com/remotehelp