

Roku Streaming Stick™ 4K

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

What's included Ce qui est inclus




Roku® Streaming Stick™ 4K



**Power adaptor
Adaptateur secteur**



**USB power cable with long-range Wi-Fi® receiver
Câble d'alimentation USB avec récepteur Wi-Fi® longue portée**

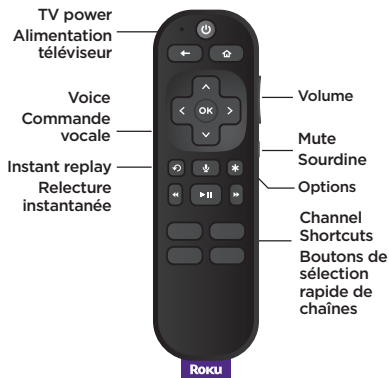

**Remote
Télécommande**




**Two pre-installed AAA batteries
Deux piles AAA intégrées**

Details Détails



Installation

1

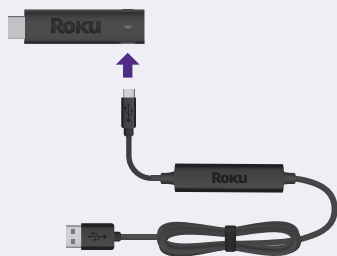

STEP 1: Connect your streaming player


Plug the USB power cable into your streaming player. We recommend keeping the power cable coiled in the velcro wrap.

ÉTAPE 1 : Connecter votre lecteur de streaming

Branchez le câble d'alimentation USB sur votre lecteur de streaming. Nous vous recommandons de garder le câble d'alimentation enroulé dans la bande velcro.

2

Back of TV | Arrière du téléviseur

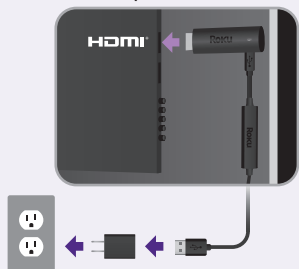

OR

Back of TV | Arrière du téléviseur



STEP 2: Connect to TV

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet.

Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV.

See **Wi-Fi® tips** on the back of this guide for more information.

ÉTAPE 2 : Brancher au téléviseur

Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez le câble d'alimentation USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher votre lecteur de streaming dans une prise murale.

Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation USB fourni pour brancher l'alimentation au port USB de votre téléviseur.

Consultez les **conseils relatifs au Wi-Fi®** au dos de ce guide pour plus d'informations.

DOESN'T FIT?

Order a free HDMI extender cable at my.roku.com/hdmi



NOTE: See a red light on your streaming player?

That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use the included power adaptor instead.

IMPOSSIBLE DE LE BRANCHER ?


Commandez un câble d'extension HDMI gratuit sur my.roku.com/hdmi



REMARQUE : Vous voyez une lumière rouge sur votre lecteur de streaming ?

Cela signifie que le port USB de votre téléviseur ne fournit pas suffisamment de courant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

3

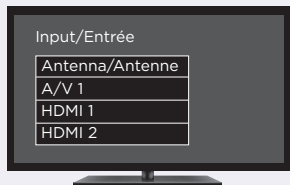

STEP 3: Select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.

ÉTAPE 3 : Sélectionner l'entrée

Utilisez la télécommande du téléviseur pour allumer votre téléviseur et sélectionnez l'entrée (source) utilisée pour brancher votre lecteur de streaming.

4



STEP 4: Pair your remote

Pull out the battery tab on the back of your remote. It will pair to your streaming player automatically.

TIP:

For more help, visit go.roku.com/remotepair

ÉTAPE 4 : Appairer la télécommande

Faites coulisser le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande. Cela appairera la télécommande à votre lecteur de streaming automatiquement.

ASTUCE :

Pour obtenir plus d'aide, visitez go.roku.com/remotepair

5



STEP 5: Follow on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link a Roku account.

IMPORTANT: Roku never charges for activation support.

ÉTAPE 5 : Suivre la configuration à l'écran

Suivez les directives qui s'affichent à l'écran de votre téléviseur. Activer votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou téléphone intelligent pour le lier à un compte Roku.

IMPORTANT : Roku ne facture jamais son assistance à l'activation.

Tips for better Wi-Fi® performance

Conseils pour de meilleures performances Wi-Fi®



Back of TV* | Arrière du téléviseur*

DO | À FAIRE

For the best performance, separate the Wi-Fi® receiver from other cables behind your TV.

Pour des performances optimales, séparez le récepteur Wi-Fi® des autres câbles derrière votre téléviseur.



Back of TV* | Arrière du téléviseur*

DO NOT | À NE PAS FAIRE

To minimize interference, do not place the Wi-Fi® receiver near exposed input ports or resting on other electronic devices.

Pour minimiser les interférences, ne placez pas le récepteur Wi-Fi® à proximité de ports d'entrée exposés ou ne reposant pas sur d'autres appareils électroniques.

*For illustration only | *Pour illustration seulement

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorization.

What type of voice commands can I use with this remote?

“Play classic rock”, “Turn captions on”

“Launch The Roku Channel”, “Skip 30 seconds”, “Show me action movies”

Visit go.roku.com/rss4k for more information

Questions fréquentes

Pourquoi dois-je créer un compte Roku?

Vous aurez besoin d'un compte Roku pour le streaming, ajouter des chaînes, gérer facilement vos abonnements, louer des films, etc.

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit?

Si vous enregistrez un mode de paiement, vous pouvez aisément acheter ou louer des films, vous abonner à des chaînes populaires et commencer des essais gratuits en un seul clic. Aucuns frais ne seront facturés sans votre autorisation.

Quel type de commandes vocales puis-je utiliser avec cette télécommande?

« Joue du rock classique » « Active les sous-titres »

« Lance The Roku Channel » « Passe de 30 secondes »

« Montre-moi des films d'action »

Visitez go.roku.com/rss4k pour plus de renseignements

Need more help?
Besoin de plus d'aide?
support.roku.com



**Video
tutorials**
**Tutoriels
vidéos**



**Wi-Fi®
help**
**Aide sur
le Wi-Fi®**

**Getting the most out of your
Roku streaming player.**
**Profitez au maximum de votre
lecteur de streaming Roku.**
go.roku.com/usingroku



**Add
channels**
**Ajouter des
chaînes**



**Mobile
app**
**Application
mobile**

**See what's streaming
for free, tips, and more**
**Films en streaming gratuits,
astuces et plus encore...**
roku.com/blog

Follow us
Suivez-nous



Roku

© 2022 Roku, Inc. All rights reserved. Roku, the Roku logo, and STREAMING STICK are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2022 Roku, Inc. Tous droits réservés. Roku, le logo Roku et STREAMING STICK sont des marques ou marques déposées ou de commerce de Roku, Inc. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce contenus dans les présentes et non détenus par Roku, Inc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



4100000833_02