

ROKU Streaming Stick™ 4K

Guía de inicio rápido

3820MX2


¿Qué viene incluido?



Roku® Streaming Stick™ 4K
3820X2



Dos baterías AAA
preinstaladas

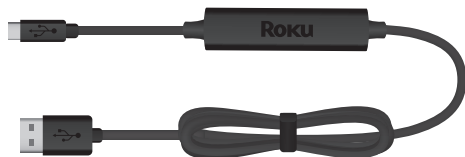

Cable de alimentación con
receptor Wi-Fi® de largo alcance
WR002




Control remoto
RC-GZ1




Adaptador de corriente
El adaptador de corriente se
incluye en la mayoría de las regiones

Detalles

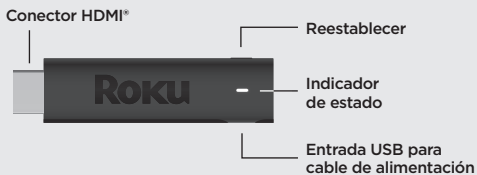

Comencemos

1

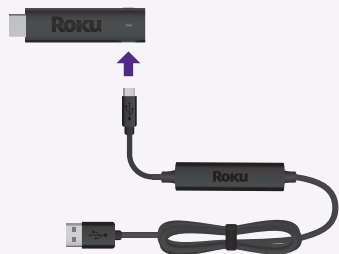

PASO 1: Conecta tu reproductor de streaming

Conecta el cable USB de alimentación a tu reproductor de streaming. Recomendamos que mantengas el cable asegurado con la cinta de velcro.

TIP:

Si necesitas ayuda para instalar tu dispositivo, visita [go.roku.com/rss4k](https://www.roku.com/rss4k)

2

Parte trasera de la TV




El adaptador de corriente se incluye en la mayoría de las regiones

PASO 2: Conéctalo a tu TV

Para obtener la mejor experiencia de streaming, conecta tu reproductor a un tomacorriente de pared con el cable de alimentación y un adaptador de corriente

¿NO SE AJUSTA?

Pide una extensión de cable HDMI en [my.roku.com/HDMI](https://www.roku.com/HDMI)

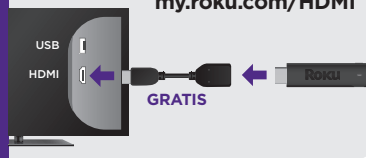

Parte trasera de la TV



estándar (como el cargador de tu teléfono).

También puedes utilizar el cable de alimentación USB para conectarte al puerto USB de la TV.

NOTA: ¿Se encendió una luz roja en tu reproductor de streaming?

Eso significa que el puerto USB de tu TV no brinda suficiente energía eléctrica. En su lugar, utiliza un adaptador de corriente para conectarlo a un tomacorriente.

3



PASO 3: Selecciona la entrada

Utiliza el control remoto de tu TV para encender tu TV y seleccionar la entrada (fuente) en la que conectaste tu dispositivo de streaming.

4



PASO 4: Sincroniza tu control con la TV

Tira la lengüeta de la batería de la parte posterior del control remoto. Y éste se emparejará automáticamente con tu dispositivo de streaming.

TIP:

Para obtener ayuda, visita go.roku.com/remotepair

5



PASO 5: Sigue las instrucciones en pantalla

Sigue las instrucciones en la pantalla de tu TV. Activa tu dispositivo de streaming usando tu computadora o smartphone para vincular una cuenta Roku.

IMPORTANTE:

Roku nunca cobra por brindar soporte de activación.

Tips para mejorar el rendimiento de la conexión Wi-Fi®



Parte trasera de la TV*

SÍ

Mantén el receptor de red Wi-Fi® separado de otros cables que se encuentren detrás de tu TV.



Parte trasera de la TV*

NO

No coloques el receptor de red Wi-Fi® cerca de entradas expuestas ni lo apoyes sobre otros dispositivos electrónicos.

*Únicamente para fines ilustrativos.

Preguntas comunes

¿Por qué necesito crear una cuenta Roku?

Necesitarás una cuenta Roku para hacer streaming, agregar canales, administrar suscripciones, rentar películas y más.

¿Por qué necesito agregar una tarjeta de crédito?

Al guardar una tarjeta de crédito facilitas la renta y compra de películas, la suscripción a canales populares y el inicio de pruebas gratuitas con un click. No se harán cobros sin tu autorización.

¿Qué tipo de comandos de voz puedo usar con este control remoto?

“Reproduce rock clásico”

“Activa los subtítulos”

“Adelanta 30 segundos”

“Muéstrame películas de acción”

Para más información, visita go.roku.com/rss4k

¿Necesitas más ayuda?

support.roku.com



**Tutoriales
en video**



**Ayuda para
conexiones
Wi-Fi®**

**Aprovecha al
máximo tu dispositivo
de streaming.**

go.roku.com/usingroku



**Agregar
canales**



**Aplicación
móvil**

**Checa streams
gratuitos, tips y más**
roku.com/blog

Síguenos



Roku

© 2022 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. Roku el logotipo de Roku, STREAMING STICK y el diseño del d-pad morado del control remoto son marcas comerciales de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.



4100000834_03