

Need more help getting started?

Noch Fragen zum Setup?

support.roku.com



Video tutorials

Videoanleitungen



Wireless help

WLAN Hilfe

Tips, what's streaming for free, and more...

Tipps, Programmhinweise zu kostenlosen Streaming-Inhalten und vieles mehr ...

blog.roku.com

Follow us Folge uns



Roku

© 2020 Roku, Inc. All rights reserved. Roku, Roku TV and the Roku logo are the trademarks of Roku, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2020 Roku, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Roku, Roku TV und das Roku-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Roku, Inc. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hierin enthaltenen Logos und Marken, die nicht Roku, Inc. gehören, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



4100000644_2

Common questions

What is HDMI-CEC?

Consumer Electronics Control (CEC) lets you control your TV's power with the Roku Streambar remote, so you don't have to juggle remotes.

What is ARC?

Audio Return Channel (ARC) sends audio from your TV and all of your inputs to your Roku Streambar using the HDMI Cable. Connect your Roku Streambar to the HDMI port "ARC" on your TV.

Do I need to enable HDMI-CEC and ARC on my TV?

While some TVs automatically enable these features, others require you to enable them through the settings menu. TV manufacturers use different names for these settings, so refer to your TV manual or visit go.roku.com/hdmihelp

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorisation.

Can I use the included remote instead of my Roku TV remote?

Yes, to learn how to use the remote included with your Roku Streambar, visit the link below.

Visit go.roku.com/streambar for more information

Häufige Fragen

Was ist HDMI-CEC?

Mit dem Consumer Electronics Control (CEC) kannst Du Deinen TV mit der Roku-Fernbedienung an- und ausschalten, sodass Du nicht mit mehreren Fernbedienungen herumhantieren musst.

Was ist ARC?

Der Audio Return Channel (ARC) sendet über das HDMI-Kabel Audio von Deinem Fernseher und all Deinen Eingängen an Deine Roku Streambar. Schließe Deine Roku Streambar an den HDMI-Anschluss „ARC“ Deines Fernsehgeräts an.

Muss ich HDMI-CEC und ARC auf meinem Fernseher aktivieren?

Während einige Fernsehgeräte diese Funktionen automatisch aktivieren, muss sie bei anderen

über das Einstellungs-menü aktiviert werden. TV-Hersteller verwenden für diese Einstellungen unterschiedliche Namen. Lies daher die Gebrauchsanweisung für Deinen Fernseher oder besuche go.roku.com/hdmihelp

Warum muss ich einen Roku-Account erstellen?

Du benötigst einen Roku-Account, um zu streamen, Kanäle hinzuzufügen, Abonnements zu verwalten, Filme auszuleihen und vieles mehr.

Warum muss ich eine Zahlungsmethode angeben?

Wenn Du eine Zahlungsmethode hinterlegst, kannst Du ganz einfach Filme ausleihen oder kaufen, Top-Channel abonnieren und Dich für kostenlose Testabos anmelden. Deine Kreditkarte wird niemals ohne Deine Einwilligung belastet.

Kann ich die mitgelieferte Fernbedienung anstelle meiner Roku TV-Fernbedienung verwenden?

Ja, unter folgendem Link erfährst Du, wie Du die Fernbedienung Deiner Roku-Streambar verwenden kannst.

Weitere Informationen findest Du unter go.roku.com/streambar

Tips and Tricks

Using Sound Settings

While streaming, press ***** to view Sound Settings, like:

- **Volume Levelling**
Helps keep your volume consistent and quiets loud commercials.
- **Speech Clarity**
Improves clarity of voices so your favourite TV is easier to hear.
- **Night Mode**
Lowers loud scenes while boosting quiet ones so you don't wake the house.

Pairing a Bluetooth® device

- From the home screen, go to **Settings** and select **Remotes & devices**.
- Then choose **Pair Bluetooth device** and follow the instructions.

Using voice commands

Press and hold the voice search button and say things like:
"Play classic rock"
"Set volume to 30"
"Launch The Roku Channel"

Voice support is currently available in English only.

Tips und Tricks

Audioeinstellungen

Während Du streamst, drücke auf *****, um folgende Einstellungen zu sehen:

- **Lautstärkeausgleich**
Hilft dabei, die Lautstärke konstant zu halten und laute Werbung leiser zu stellen.
- **Sprachverständlichkeit**
Verbessert die Verständlichkeit der Dialoge.
- **Nachtmodus**
Gleicht die Lautstärke aus, um niemanden zu stören.

Koppeln eines Bluetooth®-Geräts

- Von der Startseite, gehe zu **Einstellungen** und wähle **Fernbedienungen und Geräte**.
- Wähle dann **Kopplung von Bluetooth-Geräten**, und folge den Anweisungen

Sprachbefehle

Diese Funktion ist zurzeit in Deutschland nicht verfügbar.

Just wait until you hear this
Jetzt gibt's was zu hören

Roku Streambar
Quick Start Guide | Kurzanleitung

9102EU

What's included | Verpackungsinhalt



Roku Streambar



Premium High Speed HDMI® Cable



Premium High Speed HDMI® Kabel



Remote Fernbedienung RC-EL1



Two AAA batteries
Zwei AAA Batterien




Optical cable (optional)
Only use if your TV does not have an HDMI-ARC port.




Power adaptor and cable
Netzteil und Kabel


Details

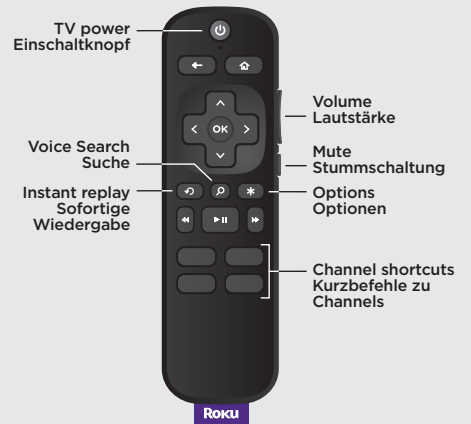

Roku Streambar back | Rückseite

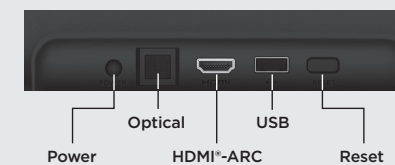

Let's get started | Los geht's

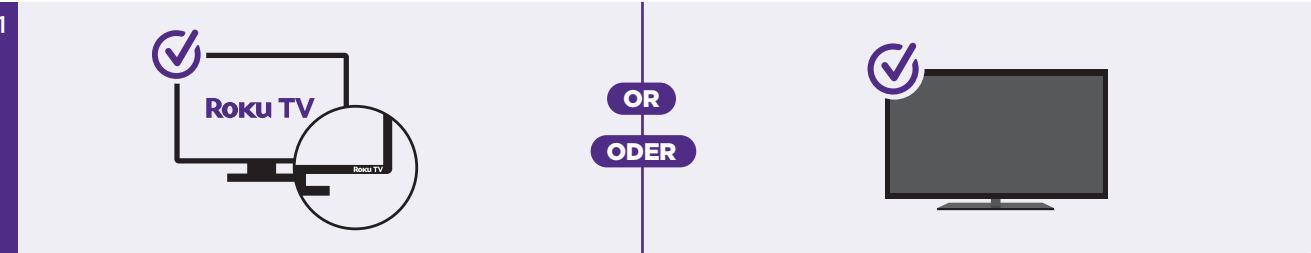

STEP 1: Adjust TV settings

Have a Roku TV? Simply use the remote that came with your Roku TV and follow **steps 2 and 3**. The rest is automatic, even linking your Roku account.

SCHRITT 1: Deine TV-Einstellungen anpassen

Hast Du einen Roku TV? Verwende einfach Deine Roku TV-Fernbedienung und folge **Schritte 2 und 3**. Der Rest folgt automatisch, inklusive der Verknüpfung Deines Roku-Accounts.

OR


ODER

All other TVs

You may need to enable your TV's HDMI-CEC and ARC settings. TV manufacturers use different names for these settings, so refer to your TV manual. For help setting up your device, visit go.roku.com/streambar

Alle anderen TVs

Du musst möglicherweise die HDMI-CEC- und ARC-Einstellungen Deines Fernsehgeräts aktivieren. TV-Hersteller verwenden für diese Einstellungen unterschiedliche Namen, die Du in Deiner TV-Gebrauchsanweisung findest. Hilfe zum Setup findest Du unter go.roku.com/streambar

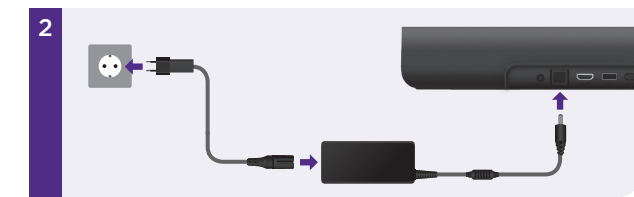

STEP 2: Connect to Power

Use the included power adaptor and cable to connect your Roku Streambar to a wall outlet.

TIP:


Place your Roku Streambar at the front edge of your TV stand for the best sound experience.

SCHRITT 2: An den Strom anschließen

Verwende das mitgelieferte Netzteil und Kabel, um Deine Roku Streambar an eine Steckdose anzuschließen.

TIPP:

Für ein optimales Klangerlebnis, platziere Deine Roku Streambar vor den Fernseher.

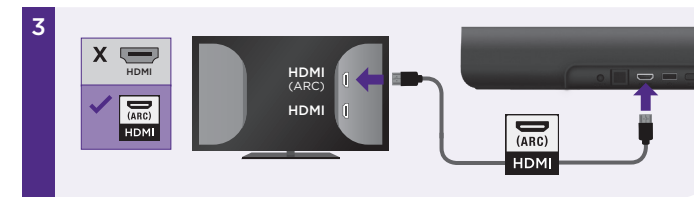

STEP 3: Connect to TV

Connect your Roku Streambar to the HDMI® port on your TV labeled "ARC" with the included cable.

Don't see an HDMI-ARC port? Use the included optical cable along with the HDMI Cable to connect.

SCHRITT 3: Ans Fernsehgerät anschließen

Schließe Deine Roku Streambar mit dem mitgelieferten Kabel an den HDMI®-Anschluss Deines Fernsehgeräts mit der Bezeichnung „ARC“ an.

Du siehst keinen HDMI-ARC-Anschluss? Verwende zum Verbinden das mitgelieferte optische Kabel zusammen mit dem HDMI-Kabel.




STEP 4: Select input

Use the remote that came with your TV to select the HDMI® input (source) you used to connect your Roku Streambar.

SCHRITT 4: Eingang auswählen

Verwende Deine TV Fernbedienung, um den HDMI®-Eingang auszuwählen, über den Du Deine Roku Streambar angeschlossen hast.

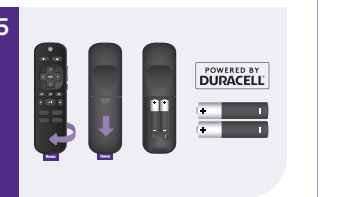


STEP 5: Insert batteries

Slide open the cover on the back of your remote and insert the included Duracell® batteries. Your remote will pair automatically.

SCHRITT 5: Batterien einlegen

Öffne die Abdeckung auf der Rückseite Deiner Fernbedienung und lege die mitgelieferten Duracell®-Batterien ein. Deine Fernbedienung wird automatisch gekoppelt.

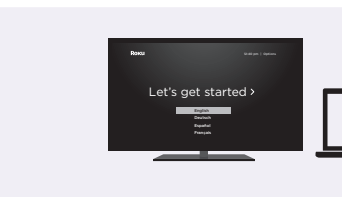

STEP 6: Follow the on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your Roku Streambar by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

SCHRITT 6: Bildschirmanleitung folgen

Folge den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm. Aktiviere die Roku Streambar mithilfe eines Computers oder Smartphones, um eine Verbindung zu Deinem Roku-Account herzustellen.

IMPORTANT:

Roku does not charge for activation support - **beware of scams.**

WICHTIG:

Roku erhebt niemals Gebühren für die Aktivierung. **Falle nicht auf Betrug herein!**