


# Roku TV™

## Guide d'utilisation

Version 10.5

*Pour le Canada*

Français

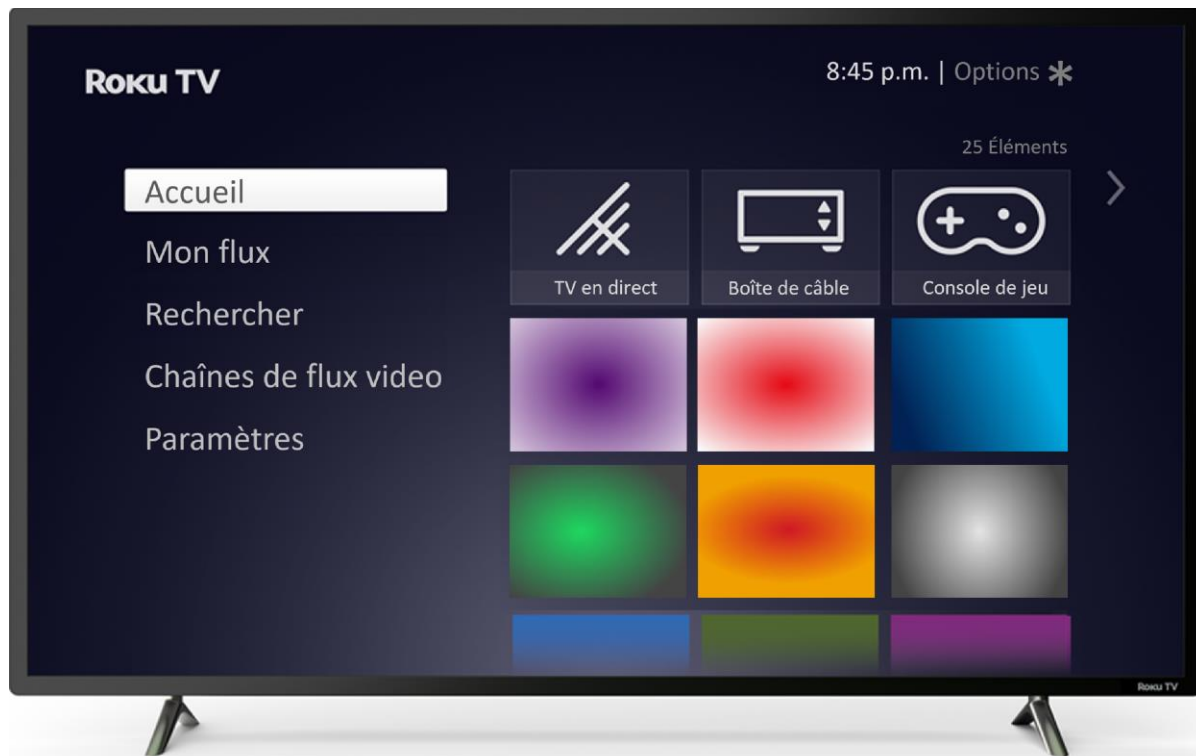

*Les illustrations de ce guide sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.*

## Tous droits réservés

© 2021 Roku, Inc. Tous droits réservés. ROKU, le logo ROKU et « NOW THIS IS TV » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Roku, Inc. Les éléments de ce guide d'utilisation sont la propriété de Roku, Inc. et sont protégés par le droit d'auteur américain et international ainsi que toute autre loi sur la propriété intellectuelle.

La reproduction ou la transmission de ces éléments, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, notamment sous forme électronique, imprimée ou autre, sans le consentement écrit préalable de Roku, Inc., constitue une violation des droits de Roku, Inc. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune section de cette publication ne peut être conservée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit, notamment sous forme électronique ou autre, que ce soit moyennant une contrepartie financière ou autre, ou sans contrepartie quelconque, sans l'autorisation écrite préalable de Roku, Inc.

Toute demande d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution desdits éléments doit être acheminée à chacune des deux adresses suivantes :

Roku, Inc.  
1155, avenue Coleman,  
San José, Californie 95110

Nom du produit : Roku TV™

Nom du document : Guide d'utilisation Roku TV™

Révision du document : 10.5 – Canada, français

Date de publication : 1- novembre-2021

# Contenu

<b>Bienvenue</b> .....	<b>1</b>
La nouvelle norme en matière de téléviseurs intelligents .....	1
Optimisez votre nouveau téléviseur .....	2
<b>Connexions et configuration</b> .....	<b>8</b>
Connexion d'une antenne, d'un câble ou d'un récepteur satellite .....	8
Connexion d'un équipement externe avec un câble vidéo composite AV .....	9
Connexion d'un équipement externe avec un câble HDMI® .....	9
Connexion d'un casque d'écoute ou d'une barre de son analogique .....	10
Connexion d'un casque d'écoute à la télécommande vocale améliorée Roku .....	10
Connexion d'un récepteur AV ou d'une barre de son numérique .....	11
Préparez la connectivité Internet .....	12
Alimentation secteur .....	13
Piles de la télécommande Roku .....	13
Télécommande du téléviseur Roku .....	14
Boutons de panneau .....	19
Bouton unique .....	19
Trois boutons .....	20
Contrôle de type manette de jeu .....	20
Quatre boutons .....	21
Cinq boutons (avec sourdine) .....	21
Cinq boutons (sans sourdine) .....	21
Sept boutons .....	22
<b>Configuration guidée</b> .....	<b>23</b>
Commencer la configuration guidée .....	23
Configuration guidée .....	24
Connexion réseau .....	27
Activation .....	32
Relier des appareils .....	33
<b>L'écran d'accueil</b> .....	<b>36</b>
Personnalisez votre écran d'accueil .....	37
<b>Avantages d'une connexion</b> .....	<b>40</b>
Disposer d'une connexion vous permet d'exploiter le plein potentiel du téléviseur! .....	40
Profitez de fonctions géniales .....	41
Qu'est-ce que la diffusion en continu? .....	42
Et si mon téléviseur n'est pas connecté à Internet? .....	44

<b>Configuration de l'entrée TV en direct .....</b>	<b>45</b>
Comment configurer le syntoniseur du téléviseur? .....	46
<b>Utilisation du téléviseur .....</b>	<b>51</b>
Voyant d'état .....	51
Économie d'énergie en mode veille .....	52
Regarder les chaînes TV en direct .....	52
Changer les chaînes .....	52
Chaînes préférées .....	53
Affichage de l'information relative à l'émission .....	56
Régler les paramètres en regardant une émission .....	57
Mettre en pause une émission diffusée en direct .....	57
Exigences .....	57
Activation de la fonction Live TV Pause .....	58
Utilisation de la fonction Live TV Pause .....	59
Quelques remarques à propos de la fonction Live TV Pause .....	60
Recommandation automatique de réseau .....	61
Changer les entrées TV .....	62
Détection automatique de dispositifs .....	62
Réglage des paramètres audio/vidéo .....	62
Définition de la langue audio de préférence des chaînes de diffusion en continu .....	62
Configuration automatique de console de jeu .....	63
Utiliser les commandes vocales Roku .....	64
Télécommandes vocales Roku (certains modèles seulement) .....	65
Lecture de contenu à partir de périphériques de stockage USB .....	68
Lancement automatique du lecteur .....	69
Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia relié au réseau local .....	70
Configurer un mode de paiement .....	70
Utilisation du téléviseur dans un hôtel ou un dortoir .....	71
Quelques remarques à propos de l'utilisation du téléviseur depuis un réseau public avec restrictions .....	71
Connecter le téléviseur Roku à Internet depuis un réseau public avec restrictions .....	72
<b>Utiliser Apple AirPlay et l'application Apple Home .....</b>	<b>75</b>
Apple AirPlay .....	75
Autres fonctions AirPlay à essayer .....	75
Application Apple Home .....	76
Autres fonctions Apple HomeKit à essayer .....	76
<b>Réglage des paramètres du téléviseur .....</b>	<b>77</b>
Menu principal Paramètres .....	77
Paramètres de la TV .....	79
Minuteur de veille .....	80
Paramètres d'image .....	80
Taux de rafraîchissement variable (VRR) .....	84
Paramètres d'image spécialisés (modèles 4K uniquement) .....	84

Paramètres de son.....	85
Appareils audio Roku premium.....	85
Mode volume (certains modèles uniquement).....	87
Paramètres de son - Dolby® Audio Processing (DAP; certains modèles uniquement).....	88
Paramètres de son – DTS® TruSurround / DTS® Studio Sound (certains modèles seulement.).....	90
Paramètres de son - Sonic Emotion™ Premium (certains modèles seulement).....	91
Menu Paramètres de son – Sonic Emotion™ Premium .....	92
Paramètres Sonic Emotion™.....	93
Accessibilité et sous-titres.....	94
Paramètres du menu Accessibilité et sous-titres.....	95
Vidéodescription par voie sonore secondaire (SAP).....	96
<b>Mon flux .....</b>	<b>97</b>
<b>Recherche de contenu à regarder .....</b>	<b>98</b>
Comment lancer une recherche? .....	98
Recherche au clavier à l'aide de la télécommande .....	99
Recherche vocale à l'aide d'une télécommande vocale Roku .....	99
Recherche depuis l'application mobile Roku .....	100
Résultats de recherche de lecture directe .....	100
Recherche de contenu gratuit.....	100
J'ai lancé la recherche. Que dois-je faire ensuite? .....	101
Suivre sur Roku.....	102
Recherches récentes .....	102
<b>Utilisation du Channel Store de Roku.....</b>	<b>103</b>
Liaison automatique de comptes .....	104
<b>Personnaliser le téléviseur .....</b>	<b>105</b>
Ajouter des entrées TV .....	105
Ajouter des chaînes de diffusion en continu .....	106
Renommer les entrées.....	106
Supprimer des vignettes indésirables .....	107
Réorganiser les vignettes .....	108
Changer l'aspect et l'apparence du téléviseur avec des thèmes .....	109
Modification de la liste des chaînes de l'entrée TV en direct .....	110
Modifier le volume des sons du menu .....	111
Configurer les paramètres d'alimentation .....	111
Paramètres de mise sous tension.....	111
Fonctions automatiques économisant l'énergie.....	112
Activation et désactivation du voyant DEL de veille .....	112
Démarrage rapide du téléviseur.....	112
Modifier les paramètres de sous-titrage .....	113
Masquer les raccourcis de l'écran d'accueil .....	115
<b>Paramètres de contrôle parental.....</b>	<b>116</b>
Création d'un code NIP de contrôle parental.....	116

Blocage des émissions télévisées .....	117
Activation des contrôles parentaux pour les émissions télévisées .....	117
Blocage fondé sur les évaluations de l'industrie télévisée américaine .....	118
Blocage fondé sur les évaluations de l'industrie cinématographique américaine .....	119
Blocage fondé sur d'autres évaluations .....	120
Blocage fondé sur les évaluations du Canada anglais .....	121
Blocage fondé sur les évaluations du Canada français .....	122
Blocage d'émissions non classées .....	123
Que se passe-t-il quand une émission télévisée est bloquée? .....	123
Modifier le code NIP de contrôle parental .....	125
Réinitialisation des contrôles parentaux .....	126
<b>Encore plus de réglages.....</b>	<b>127</b>
Mode Invité .....	127
Paramètres réseau .....	129
Code postal .....	130
Paramètres d'heure .....	131
Relancer la recherche de chaînes de télévision en direct .....	132
Mode HDMI® (modèles 4K uniquement) .....	133
Commander le téléviseur avec une application mobile .....	134
Modification des paramètres de confidentialité .....	135
Publicité .....	135
Microphone .....	136
Technologie audio premium pour téléviseurs Roku .....	138
Configuration de cinéma maison .....	138
Contrôle de la sortie audio .....	138
Établir une connexion audio numérique .....	139
Choisir un format audio .....	140
Éteindre l'écran du téléviseur tout en écoutant de la musique .....	141
Commander d'autres appareils par l'entremise de la fonction CEC .....	142
Redémarrer le téléviseur .....	144
Réinitialiser le téléviseur .....	144
Réinitialisation des paramètres audio/vidéo .....	144
Réinitialisation complète des paramètres d'usine .....	145
Que dois-je faire si je ne peux accéder à l'option Réinitialiser tous les paramètres? .....	145
Réinitialisation de la connexion réseau .....	146
Code NIP associé au compte Roku .....	147
Mettre à jour le téléviseur .....	148
Vérification de la disponibilité de mises à jour depuis un téléviseur connecté .....	148
Obtenir des mises à jour depuis un téléviseur non connecté .....	149
<b>Autres appareils.....</b>	<b>152</b>
Dupliquer un téléphone ou une tablette .....	152
Application mobile Roku .....	153
Écoute privée au moyen de l'application mobile Roku .....	153
Télécommande universelle .....	154

Foire aux questions ..... 155



# Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Roku! Découvrez la joie d'un divertissement sans fin. Une fois votre téléviseur configuré, vous pourrez accéder à un monde de chaînes de contenu en continu, notamment des chaînes payantes fonctionnant par abonnement et des milliers de chaînes gratuites.

*Important : Votre téléviseur reçoit des mises à jour automatiques de temps à autre, activant ainsi du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités. Cette édition du guide d'utilisation s'applique à tout téléviseur Roku de version 10.5. Pour déterminer la version actuelle de votre téléviseur Roku, allez à Paramètres > Système > À propos après avoir terminé la configuration guidée.*

## La nouvelle norme en matière de téléviseurs intelligents

Voici un téléviseur comme vous n'en avez probablement jamais vu auparavant : un écran d'accueil que vous pouvez personnaliser au moyen de vos appareils préférés et de vos chaînes de diffusion en continu (streaming) favorites. Choisissez parmi des centaines de milliers de films et d'émissions télévisées diffusés en continu, sans oublier de la musique, des sports, des émissions pour enfants, des émissions familiales, des événements internationaux et bien plus encore. Il y a toujours quelque chose à visionner.

*Remarque : Un abonnement payant ou d'autres formes de paiement peuvent être requis pour accéder au contenu de certaines chaînes. La disponibilité des chaînes tend à changer et à varier selon les pays.*

# Optimisez votre nouveau téléviseur

Suivez ces étapes pour tirer le meilleur parti de votre nouveau téléviseur.


- Connectez-le à Internet
  - C'est facile et cela vous donnera accès à un monde de divertissement. Vous avez uniquement besoin d'une connexion réseau. Il existe des centaines de chaînes de diffusion en continu gratuites ainsi que des services d'abonnement payant de même que des moyens pratiques de louer ou d'acheter les films ou les émissions de votre choix.
- Choisissez vos chaînes de diffusion en continu préférées
  - Trouvez le divertissement que vous aimez. Qu'il s'agisse des derniers films à succès ou de vos émissions télévisées préférées en passant par des tonnes de sports diffusés en direct et une vaste sélection de chaînes de musique diffusée en continu, ou encore d'une programmation populaire offerte dans une douzaine de langues internationales, des nouvelles en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bien plus encore, votre nouveau téléviseur Roku a tout pour plaire. Un abonnement payant ou d'autres formes de paiement peuvent être requis pour accéder à certaines chaînes.
- Personnalisez votre écran d'accueil
  - Intégrez vos chaînes de diffusion en continu préférées de même que les entrées TV avant et arrière à l'écran d'accueil. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'alterner entre les entrées ou de naviguer dans des menus compliqués. Vous pouvez même personnaliser le nom de chaque entrée et déplacer les vignettes, de manière à ce que les appareils et les chaînes de diffusion que vous utilisez les plus souvent soient à un seul clic.
- Recherchez un film, une émission télévisée, un acteur ou un réalisateur que vous aimez
  - Une fois connecté à Internet, vous pouvez chercher facilement parmi les meilleures chaînes de diffusion en continu. Faites une recherche par titre de film ou d'émission télévisée, par nom d'acteur ou par nom de réalisateur depuis un seul et même endroit. Utilisez le clavier à l'écran ou votre appareil mobile pour saisir les mots-clés ou les phrases souhaités ou employez la recherche vocale en

dictant l'objet de votre recherche. Vous devez payer pour accéder à certaines chaînes et à certains contenus.

- Interrompez la diffusion en direct
  - Vous pouvez interrompre les émissions télévisées, reprendre leur visionnement, les avancer rapidement et revenir en arrière en connectant au téléviseur une unité USB au téléviseur, et aussi interrompre la diffusion en direct jusqu'à 90 minutes durant.

*Remarque : La fonction pause du téléviseur est disponible pour les émissions numériques provenant de l'entrée ANT, et uniquement si le téléviseur est lié à un compte Roku valide.*


- Profitez de votre téléviseur à l'aide de commandes vocales
  - Utilisez la télécommande vocale Roku (certains modèles), la télécommande vocale améliorée (certains modèles) ou l'application mobile gratuite Roku pour commander le téléviseur Roku. Faites une recherche par commandes vocales interactives pour trouver un titre, un nom d'acteur, un nom de réalisateur ou un genre. Certaines chaînes de diffusion en continu permettent d'effectuer une recherche sans quitter la chaîne actuelle. Les résultats de la recherche apparaissent dans la section inférieure de l'écran. Les résultats visant la chaîne actuelle sont présentés en premier et sont suivis des résultats propres aux autres chaînes.

Appuyez sur le bouton Voice  (voix) de la télécommande pour afficher des conseils pratiques sur l'utilisation de la fonction Roku Voice. Faites l'essai des fonctionnalités vocales suivantes :

- Employez les commandes vocales pour lancer des chaînes de diffusion en continu, modifier l'entrée du téléviseur et changer les émissions diffusées en direct.<sup>1</sup>
- Réglez le minuteur veille. Par exemple, vous pouvez dire (en anglais) « Turn off the TV in 30 minutes » (Éteindre le téléviseur dans 30 minutes) ou « Go to sleep at 11 p.m. » (Mettre en veille à 23 h).

---

<sup>1</sup> Les fonctions vocales prennent en charge la langue anglaise au Canada.

- Si la commande de recherche vocale peut être identifiée clairement, vous accéderez directement au contenu demandé s'il est disponible sans frais supplémentaires.<sup>1</sup>
- *Uniquement pour les téléviseurs 4K*, dites (en anglais) « Show me 4K movies » (Affiche des films 4K ) pour faire apparaître une liste des films 4K que proposent les chaînes de diffusion en continu participantes.
- Utilisez la fonction Roku Voice pour saisir du texte dans une foule de claviers apparaissant à l'écran. Tout clavier compatible avec la fonction vocale affiche une icône de microphone sur le côté du champ de saisie. Vous pouvez dicter des lettres, des caractères et des chiffres pour saisir facilement l'information requise. Le téléviseur affiche des conseils pratiques en temps opportun à des fins d'orientation.
- Utilisez les commandes vocales pour fermer l'affichage (lorsque vous écoutez de la musique diffusée en continu), pour activer ou désactiver le sous-titrage, et pour relire les dernières secondes d'un film ou d'une émission télévisée.
- Accédez à la rubrique d'aide Voice Help depuis le menu Paramètres ou appuyez sur la touche VOICE  et dites « Help ».

---

<sup>1</sup> Les commandes de lecture directe fonctionnent avec des chaînes de diffusion précises. La lecture directe ne survient que si la fiabilité de la correspondance est élevée, que le contenu est gratuit ou que vous y êtes déjà abonné, et que la chaîne est déjà ajoutée à l'écran d'accueil.

- Demandez à Siri à voix haute de commander votre téléviseur Roku depuis votre appareil Apple<sup>1</sup>. Dites, par exemple, « Dis Siri, joue du jazz avec le téléviseur de la salle de séjour » à l'aide de votre iPhone, iPad, montre Apple Watch, HomePod Mini ou ordinateur Mac pour utiliser votre téléviseur Roku. Le téléviseur prend aussi en charge Apple HomeKit<sup>1</sup>, ce qui vous permet de commander de manière simple et sécuritaire votre appareil Roku par l'entremise de l'application Home ou de Siri. Après avoir installé votre téléviseur Roku, lancez l'application Apple Home et suivez les étapes simples pour effectuer la configuration. Vous pouvez également créer vos propres scènes et automatisations personnalisées pour contrôler votre milieu de vie au moyen d'accessoires compatibles avec HomeKit, dont votre téléviseur Roku.
- Commandez votre téléviseur Roku à l'aide de Google Home, d'un téléphone Google Pixel ou de l'application mobile Google Home. Vous pouvez rechercher des films et des émissions télévisées, accéder à la plupart des chaînes, contrôler la lecture, régler le volume, modifier l'entrée du téléviseur, allumer et éteindre le téléviseur, et plus encore. Interagissez avec plusieurs appareils Roku en précisant l'emplacement du dispositif lorsque vous dictez la commande. Vous pouvez dire, par exemple, « OK Google, éteins Roku dans la chambre à coucher ». Pour en savoir plus sur comment relier et commander votre téléviseur Roku, consultez l'article <https://support.roku.com/fr-ca/article/360009649613>.
- Commandez votre téléviseur Roku depuis Amazon Echo Dot, Echo Plus, Echo Show ou avec l'application mobile Amazon Alexa. Vous pouvez rechercher des films et des émissions télévisées, accéder à la plupart des chaînes, contrôler la lecture, régler le volume, modifier l'entrée du téléviseur, allumer et éteindre le téléviseur, et plus encore. Interagissez avec plusieurs appareils Roku en précisant l'emplacement du dispositif lorsque vous dictez la commande. Vous pouvez dire, par exemple, « Alexa, mets en pause Roku dans la salle de séjour ». Pour obtenir plus d'information sur l'ajout de la fonction Alexa Roku et les commandes du téléviseur Roku, consultez cet article : <https://support.roku.com/fr-ca/article/360017961074>.

---

<sup>1</sup> AirPlay 2 et HomeKit de Apple sont pris en charge par les téléviseurs Roku à l'exception des modèles commençant par « 6 » (6XXXX) et « 5 » (5XXXX).

- Utiliser Apple AirPlay 2 avec les appareils iOS et MacOS
  - Partagez facilement des vidéos, des photos, de la musique et bien d'autres depuis un appareil Apple vers votre téléviseur Roku<sup>1</sup>. Utilisez votre iPhone, votre iPad ou votre ordinateur Mac pour mettre en pause les séances AirPlay, revenir en arrière, etc. Faites jouer de la musique dans votre maison de façon simultanée et parfaitement synchronisée à l'aide de votre téléviseur Roku depuis vos appareils Apple et haut-parleurs compatibles AirPlay 2. De plus, vous pouvez aussi dupliquer l'écran de votre iPhone, iPad ou ordinateur Mac sur celui du téléviseur.
- Diffusez tout ce que vous aimez au grand écran
  - Envoyez photos, vidéos et musique depuis un téléphone intelligent ou une tablette compatible vers l'écran du téléviseur en quelques clics seulement. De plus, avec certaines chaînes, vous pouvez envoyer directement vers votre téléviseur des films, des émissions, des événements sportifs et plus.
- Prenez les commandes avec un téléphone intelligent ou une tablette
  - Commandez votre téléviseur à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette compatible grâce à l'application gratuite pour appareils mobiles iOS® et Android™<sup>2</sup>. Parcourez les chaînes, affichez le menu Mon flux, écoutez les pistes audio d'émissions diffusées en direct et découvrez du contenu diffusé en continu. Facilitez vos recherches en utilisant le clavier de votre appareil mobile et la recherche vocale.<sup>3</sup>
  - Dupliquez l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette compatible sur celui de votre téléviseur. Partagez des vidéos, des photos, des pages Web et plus encore au moyen d'appareils compatibles.
- Vivez la meilleure expérience de diffusion en continu grâce à la recommandation automatique de réseau

---

1 AirPlay 2 et HomeKit de Apple sont pris en charge par les téléviseurs Roku à l'exception des modèles commençant par « 6 » (6XXXX) et « 5 » (5XXXX).

2 IOS® est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, qui est utilisée sous licence. Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

3 Les fonctions vocales prennent en charge la langue anglaise au Canada.

- Lorsque vous visionnez une chaîne de diffusion en continu et recherchez manuellement un réseau sans fil, le téléviseur suggère la connexion sans fil optimale. Vous pouvez alors choisir d'utiliser le réseau recommandé ou de conserver la connexion actuelle.
- Connectez votre téléviseur Roku aux réseaux que l'on retrouve dans les hôtels et les dortoirs universitaires.
- Si des étapes supplémentaires sont nécessaires en raison de votre emplacement (vous êtes relié à un *réseau public restreint*, par exemple), liez temporairement votre téléphone intelligent ou votre tablette au téléviseur pour saisir des codes, fournir les renseignements requis pour pouvoir accéder à Internet ou accepter des conditions d'utilisation.

*Remarque : Pour utiliser le téléviseur Roku au moyen d'un réseau public limité, la fonctionnalité sans fil doit être disponible et vous aurez besoin d'un téléphone intelligent, tablette ou ordinateur relié au réseau afin d'authentifier la demande d'accès à votre compte. Vous devez utiliser la télécommande du téléviseur Roku — et non l'application mobile Roku — pour lancer le processus de connexion. Le contenu diffusé en continu peut être limité en raison de votre emplacement géographique ou en conséquence des restrictions imposées par l'hôte du réseau.*

Rendez-vous à l'adresse [support.roku.com](https://support.roku.com) pour obtenir de l'information sur la compatibilité des appareils.

Commençons sans plus tarder.

# Connexions et configuration

Consultez le guide de mise en route du téléviseur ou tout autre document fourni pour obtenir des informations spécifiques afin de fixer ce modèle à sa base ou à un support mural, pour le brancher à l'alimentation secteur et pour le relier aux autres périphériques audio/vidéo.

## Connexion d'une antenne, d'un câble ou d'un récepteur satellite

Si vous utilisez une antenne, un câble CATV sans décodeur, ou un câble ou un récepteur satellite disposant uniquement d'une sortie antenne, connectez un câble coaxial de 75 ohms (non fourni) reliant l'appareil à l'entrée ANT/CÂBLE du téléviseur.

*Astuce : Si vous utilisez une antenne avec un câble à deux conducteurs de 300 ohms, vous devez utiliser un adaptateur de 300 à 75 ohms (non fourni) pour adapter le câble à deux conducteurs à une connexion compatible avec l'entrée d'antenne du téléviseur.*

*Astuce : Si vous captez les stations de télévision au moyen d'un décodeur par l'entremise d'un fournisseur de services de télévision par câble ou par satellite, connectez ce décodeur au téléviseur en utilisant la meilleure méthode de connexion disponible. Du plus souhaitable au moins souhaitable :*

- Entrée HDMI® - Vidéo numérique HD et SD
- Entrée AV - Vidéo analogique SD
- Entrée d'antenne - Vidéo SD analogique utilisant NTSC

## Connexion d'un équipement externe avec un câble vidéo composite AV

Si la connexion la plus souhaitable pour votre appareil est la sortie vidéo AV ou composite, utilisez un câble AV composite (non fourni) pour le relier au téléviseur.

Un câble AV composite dispose généralement de trois fiches de type RCA à chaque extrémité, avec le code de couleur suivant :

- Jaune - Vidéo
- Rouge - Audio, canal droit
- Blanc ou noir - Audio, canal gauche

Branchez chaque fiche dans le raccord correspondant de l'appareil et du téléviseur.

Remarque : *Certains modèles disposent d'une entrée AV qui ressemble à une prise casque.*

*Utilisez le câble de jumelage (fourni) pour adapter cette entrée aux trois fiches de type RCA du câble composite.*

## Connexion d'un équipement externe avec un câble HDMI®

Si possible, utilisez des câbles HDMI® (non fournis) pour connecter vos appareils.

Ils aident à fournir la meilleure qualité vidéo et acheminent également les signaux audio, de sorte qu'un seul câble est nécessaire. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, nous recommandons d'utiliser des câbles HDMI® haute vitesse.

*Astuce : Vous devrez peut-être configurer l'appareil de manière à ce que son signal soit transmis par le port HDMI®.*

Le connecteur étiqueté HDMI (ARC) peut aussi servir à transmettre le signal audio numérique à un récepteur ou à une barre de son en utilisant le canal de retour audio, comme expliqué à la section [Connexion d'un récepteur AV ou d'une barre de son numérique](#). *Uniquement pour certains modèles* : Assurant les mêmes fonctions

que le connecteur HDMI ARC, le connecteur étiqueté HDMI (eARC) permet aussi d'acheminer des formats audio pleine résolution, Dolby Atmos et DTS:X depuis et vers des dispositifs qui prennent en charge ces formats, et ce, sans que le téléviseur doive

effectuer un traitement supplémentaire. Vous trouverez plus de détails dans la section [Choisir un format audio](#).

## Connexion d'un casque d'écoute ou d'une barre de son analogique

Vous pouvez raccorder un casque d'écoute ou une barre de son analogique (non fournie) à la prise casque du téléviseur.

*Astuce : L'insertion d'une fiche dans la prise casque désactive le son des haut-parleurs intégrés du téléviseur.*

*Avertissement : Le bruit de forte intensité peut endommager l'audition. Lorsque vous utilisez un casque d'écoute, réglez le volume à l'intensité la plus basse vous permettant d'entendre le son.*

Certains modèles sont également munis d'une connexion de sortie audio non affectée par les paramètres de volume ou de sourdine du téléviseur et ne désactivant pas les haut-parleurs du téléviseur. Utilisez cette connexion lorsque vous souhaitez utiliser votre amplificateur ou votre barre de son pour commander le volume du téléviseur. Pour désactiver les haut-parleurs intégrés du téléviseur, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Audio > Haut-parleurs, et changez le réglage.

## Connexion d'un casque d'écoute à la télécommande vocale améliorée Roku

Certains téléviseurs Roku sont accompagnés de la télécommande vocale améliorée Roku. Avec ces modèles, vous pouvez relier un casque d'écoute à la prise située sur le côté gauche de la télécommande.

*Astuce : L'insertion d'une fiche dans la prise casque de la télécommande désactive le son des haut-parleurs intégrés du téléviseur, ou de la barre de son ou du récepteur relié. Les*

*commandes de volume et de sourdine situées sur le côté droit de la télécommande permettent de régler le volume du casque d'écoute relié.*

*Avertissement : Le bruit de forte intensité peut endommager l'audition. Lorsque vous utilisez un casque d'écoute, réglez le volume à l'intensité la plus basse vous permettant d'entendre le son. Il se peut que la connexion d'un casque d'écoute à la télécommande réduise quelque peu la durée de vie des piles de la télécommande.*

## Connexion d'un récepteur AV ou d'une barre de son numérique

Vous pouvez profiter du son multicanal Dolby Audio™ de votre téléviseur si vous le reliez à un amplificateur ou une barre de son numérique (non fournis) de l'une des manières suivantes :

- Sortie audio optique numérique (S/PDIF) - Branchez un câble optique TOSLINK (non fourni) au téléviseur et à l'entrée optique du récepteur ou de la barre de son.
- HDMI® ARC - Branchez un câble HDMI® (non fourni) au connecteur HDMI (ARC) et à l'entrée HDMI® du récepteur ou de la barre de son. Cette connexion utilise la fonction ARC (Audio Return Channel) propre au câble HDMI® pour transmettre le son du téléviseur à un appareil compatible. Pour ce faire, vous devez configurer le téléviseur de manière à activer la fonction HDMI® ARC, comme expliqué à la section [Activation de la lecture d'une touche](#).
- HDMI® eARC – *Certains modèles seulement* : Branchez un câble HDMI® (non fourni) au connecteur HDMI (eARC) et à l'entrée HDMI (ARC) ou HDMI (eARC) du récepteur ou de la barre de son. Si le récepteur ou la barre de son prend en charge la technologie HDMI eARC (ARC version améliorée), le téléviseur peut transmettre un son pleine résolution si l'émission propose le format audio amélioré. Si le récepteur ou la barre de son ne prend pas en charge la technologie eARC, utilisez le port eARC du téléviseur pour établir la connexion au port ARC de l'appareil. Le port eARC est rétrocompatible avec la norme ARC.

## Préparez la connectivité Internet

Si vous souhaitez regarder du contenu diffusé en continu et tirer parti de la plupart des fonctionnalités enlevantes de votre téléviseur Roku, reliez-le à Internet au moyen d'un modem/routeur sans fil ou d'un point d'accès sans fil (non fourni). Le téléviseur dispose d'un adaptateur LAN sans fil intégré.

Remarque : *Le téléviseur ne prend en charge que son propre adaptateur réseau sans fil interne. Il ne peut utiliser un adaptateur réseau USB.*

Certains modèles offrent également une connectivité réseau filaire et sans fil. Pour utiliser la connexion réseau câblée, branchez un câble Ethernet RJ-45 (non fourni) dans la prise située à l'arrière du téléviseur et dans le routeur ou le commutateur réseau. La connexion câblée prend automatiquement en charge tant les réseaux Ethernet 10 Base-T que les 100 Base-T.


## Alimentation secteur

Branchez votre téléviseur dans une prise de courant. Le téléviseur est sous tension lorsque le voyant d'état de l'alimentation est allumé alors que le téléviseur est éteint.

Consultez la section [Voyant d'état](#) pour savoir comment celui-ci transmet de l'information par rapport à l'état et aux activités du téléviseur.

## Piles de la télécommande Roku


Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande Roku et insérez les piles fournies en respectant l'orientation indiquée dans le compartiment des piles. Remettez le couvercle en place.

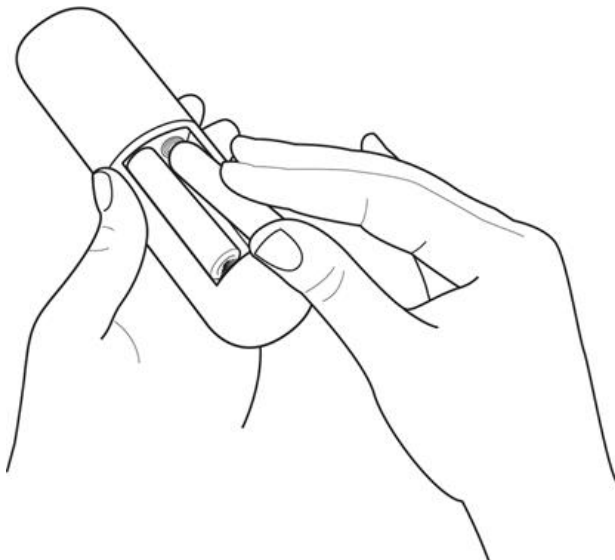




# Télécommande du téléviseur Roku



Les renseignements suivants indiquent à quoi servent les boutons de la télécommande Roku.

Remarque : *Les boutons et les fonctionnalités de la télécommande varient légèrement selon les modèles. Il se peut que votre télécommande ne dispose pas de l'ensemble des boutons ou des fonctionnalités énumérés.*




- Si un bouton **COMMANDE VOCALE**  se trouve en dessous du pavé violet de votre télécommande, vous avez en main une télécommande vocale Roku.
- Si votre télécommande est munie d'une prise casque sur son côté gauche, vous avez en main une télécommande vocale améliorée Roku.



Les télécommandes vocales Roku offrent des fonctionnalités supplémentaires, indiquées dans le tableau suivant.









BOUTON	FONCTION	DESCRIPTION
	MARCHE/ARRÊT	Allume et éteint le téléviseur.
	RETOUR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menu : Retourne au menu ou à l'écran précédent.</li><li>• Vignette de l'écran d'accueil : Place la zone en surbrillance sur les options de l'écran d'accueil.</li><li>• Visionnement de contenu en direct ou provenant d'une entrée TV : Retourne à l'écran d'accueil.</li><li>• Diffusion de contenu en continu : Cesse la lecture en continu et retourne au menu ou à l'écran précédent.</li><li>• Exploration de contenu en continu : Retourne au niveau précédent de l'arborescence du contenu.</li></ul>
	ACCUEIL	Retourne immédiatement à l'écran d'accueil.

BOUTON	FONCTION	DESCRIPTION
	PAVÉ DIRECTIONNEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplace la zone en surbrillance dans la direction correspondante.</li> <li>• La touche OK permet de sélectionner l'option en surbrillance.</li> </ul> <p>Alors que vous regardez du contenu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les flèches orientées vers le HAUT/BAS changent la chaîne.</li> <li>• La flèche orientée vers la GAUCHE affiche la liste des chaînes.</li> <li>• Lorsque la liste des chaînes est affichée, les flèches orientées vers la GAUCHE/DROITE permettent d'alterner entre TOUTES LES CHAÎNES et les CHAÎNES FAVORITES. La touche OK permet de sélectionner la chaîne en surbrillance.</li> </ul> <p><i>Si la fonction pause du téléviseur est activée</i> : lorsque l'émission est mise en pause, elles permettent d'avancer et de reculer la séquence de l'émission d'environ 10 secondes.</p> <p>Alors que vous regardez du contenu en direct : affiche la bannière d'information de l'émission.</p>
	COMMANDE VOCALE OU RECHERCHE	<p><i>Uniquement pour certains modèles accompagnés d'une télécommande vocale Roku</i>, appuyez longuement sur l'un de ces boutons et dites le nom d'un film, d'une émission de télévision, d'un acteur, d'un réalisateur ou d'un genre, y compris les genres spéciaux « free » (gratuits) et « 4K ». Vous pouvez aussi prononcer une commande pour lancer la diffusion, changer de chaîne, etc.<sup>1</sup>.</p> <p>Pour obtenir plus d'information, rendez-vous à l'adresse : <a href="http://go.roku.com/voicesearch">go.roku.com/voicesearch</a></p>
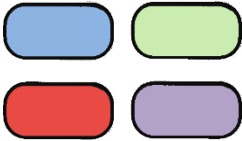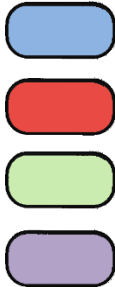
<sup>1</sup> Les fonctions vocales prennent en charge la langue anglaise au Canada.

BOUTON	FONCTION	DESCRIPTION
	REPRISE INSTANTANÉE	<p><i>Certains modèles seulement.</i> Diffusion en continu d'émissions et de chaînes télévisées qui prennent en charge cette fonction si la fonction pause du téléviseur est activée; il y a recul de quelques secondes chaque fois que le bouton est enfoncé et la lecture reprend.</p> <p>Si la fonction Live TV Pause est désactivée, il y a retour à la chaîne précédente.</p> <p>Si vous utilisez le clavier à l'écran : Il y a recul du curseur dans le texte que vous saisissez.</p>
	<p>◀◀ RECOL</p> <p>▶   LECTURE/ PAUSE</p> <p>▶▶ AVANCE RAPIDE</p>	<p>Permet de revenir en arrière, mettre en pause, lire et avancer le contenu diffusé en continu et les chaînes de l'entrée Live TV (si la fonction pause du téléviseur est activée).</p> <p>Appuyez sur les boutons RECOL ◀◀ ou AVANCE RAPIDE ▶▶ une, deux ou trois fois pour modifier la vitesse de l'opération.</p> <p>Les boutons RECOL ◀◀ et AVANCE RAPIDE ▶▶ permettent aussi d'accéder à l'écran précédent et à l'écran suivant des longues listes que vous consultez, par exemple lorsque vous parcourez la liste des chaînes.</p>
	ASTÉRISQUE	Affiche les options supplémentaires, s'il y a lieu. Une indication à l'écran précise quand ce bouton est actif.

BOUTON	FONCTION	DESCRIPTION
	MODE JEU	<p><i>Uniquement depuis les entrées HDMI et AV de certains modèles.</i> Affiche une bannière indiquant que le Mode Jeu est activé ou désactivé, ou qu'il est « Non disponible pour le moment ». Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le Mode Jeu. Lorsque le Mode Jeu est activé, le téléviseur réduit le traitement d'image et son décalage d'entrée est moindre, ce qui permet d'offrir une meilleure expérience avec les jeux d'action.</p> <p><i>Certains modèles seulement.</i> Le <b>mode de faible latence automatique</b> (ALLM) détecte certaines consoles de jeux connectées à une entrée HDMI et active automatiquement les paramètres optimaux pour les jeux d'action. Lorsque le mode ALLM est activé, le Mode jeu manuel n'est pas disponible.</p> <p><i>Certains modèles seulement.</i> La <b>fréquence de rafraîchissement variable</b> (VRR) permet à une console de jeu ou à un ordinateur compatible de déterminer la fréquence de rafraîchissement du téléviseur. Grâce à cette fonction, l'animation d'images est plus fluide et les effets de déchirement et de saccade sont moins fréquents.</p>
	VEILLE	<p><i>Certains modèles seulement.</i> Affiche une bannière indiquant le temps restant avant la mise en veille, s'il y a lieu, ou le message « Le minuteur veille est désactivé ». Appuyez sur le bouton pour faire défiler les intervalles de mise en veille prédéfinis. Une fois paramétré, le minuteur veille demeure en vigueur jusqu'à ce que vous la désactiviez.</p>

BOUTON	FONCTION	DESCRIPTION
 <p>ou</p> 	<p>RACCOURCIS ASSIGNÉS EN USINE</p>	<p>Les boutons dédiés affichent le logo d'un fournisseur de contenu en continu prédéfini. Les fournisseurs de contenu dédiés varient selon le modèle et la région.</p> <p>Le fait d'appuyer sur un bouton :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Affiche la page principale de la chaîne de diffusion en continu si cette chaîne a déjà été ajoutée à votre écran d'accueil.</li> <li>Affiche la page d'abonnement de la chaîne de diffusion en continu si cette chaîne n'a pas déjà été ajoutée.</li> </ul>
	<p> AUGMENTER</p> <p> RÉDUIRE</p> <p> SOURDINE</p>	<p>Ces boutons sont situés sur le côté droit de la télécommande. Ils permettent d'augmenter et de diminuer le volume, et ils coupent le son du téléviseur.</p> <p>Remarque : <i>Si le téléviseur est en mode sourdine, il est possible de désactiver ce mode en appuyant sur le bouton permettant d'AUGMENTER LE VOLUME. Le bouton permettant de DIMINUER LE VOLUME ne désactive pas le mode sourdine.</i></p>
	<p> CASQUE D'ÉCOUTE</p>	<p><i>Certains modèles seulement accompagnés de la télécommande vocale améliorée Roku. Reliez un casque d'écoute à la prise située sur le côté gauche de la télécommande pour une écoute en privé. Les haut-parleurs du téléviseur cessent d'émettre le son lorsque le casque d'écoute est branché.</i></p>

## Boutons de panneau

Votre téléviseur est doté d'un ensemble de boutons de panneau qui commandent des fonctions simples. Les boutons de panneau du téléviseur ne remplacent pas la télécommande, car ils ne permettent pas d'accéder à toutes les fonctions du téléviseur.

Selon le modèle de votre téléviseur, un ou plusieurs boutons se retrouvent sur son panneau. Dans la liste suivante, choisissez la configuration applicable à votre téléviseur :

- [Bouton unique](#)
- [Trois boutons](#)
- [Contrôle de type manette de jeu](#)
- [Quatre boutons](#)
- [Cinq boutons \(avec sourdine\)](#)
- [Cinq boutons \(sans sourdine\)](#)
- [Sept boutons](#)

### Bouton unique

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes.

- Allumer le téléviseur : appui bref.
- Afficher la Liste des entrées : appui bref lorsque le téléviseur est allumé.
- Choisir la prochaine entrée dans le menu Liste des entrées : appui bref lorsque le téléviseur affiche le menu Liste des entrées.
- Masquer le menu Liste des entrées sans modifier l'entrée : aucune intervention.
- Éteindre le téléviseur : appui long.

Appui bref = moins de deux secondes

Appui long = plus de deux secondes

Aucune intervention = aucun appui dans un délai de deux secondes

## Trois boutons

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes.

- Allumer le téléviseur : bouton du milieu, appui bref ou long.
- Augmenter le volume : bouton droit lorsque le menu Liste des entrées est désactivé.
- Réduire le volume : bouton gauche lorsque le menu Liste des entrées est désactivé.
- Afficher le menu Liste des entrées : bouton du milieu, appui bref lorsque le téléviseur est allumé.
- Mettre en surbrillance la prochaine entrée dans le menu Liste des entrées : bouton droit lorsque le menu Liste des entrées est activé.
- Mettre en surbrillance l'entrée précédente dans le menu Liste des entrées : bouton gauche lorsque le menu Liste des entrées est activé.
- Sélectionner l'élément en surbrillance dans le menu Liste des entrées : bouton du milieu, appui bref ou aucune intervention.
- Éteindre le téléviseur : bouton du milieu, appui long.

Appui bref = moins de deux secondes

Appui long = plus de deux secondes

Aucune intervention = aucun appui dans un délai de quatre secondes

## Contrôle de type manette de jeu

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes.



- Appui sur le bouton central : Passe entre le mode sous tension et le mode veille.
- Appui sur les boutons du haut ou du bas : Augmente ou diminue le volume.
- Appui sur les boutons de gauche ou de droite : Modifie l'entrée du téléviseur. Chaque appui déplace la zone en surbrillance d'un rang vers le haut ou le bas. L'élément en surbrillance est sélectionné après quelques secondes d'inactivité.

## Quatre boutons

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes.

- Power : Allumer et éteindre l'appareil.
- Input : Choisit parmi les entrées TV. Chaque appui déplace la sélection d'un rang vers le bas. L'élément en surbrillance est sélectionné après quelques secondes d'inactivité.
- Volume + : Augmente le volume.
- Volume - : Diminue le volume.

## Cinq boutons (avec sourdine)

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes. Prenez note que l'ordre des boutons peut varier d'un modèle à l'autre. Examinez la disposition des étiquettes des boutons du panneau pour déterminer le modèle de votre téléviseur.

- Power : Allumer et éteindre l'appareil.
- Input : Choisit parmi les entrées TV. Chaque appui déplace la sélection d'un rang vers le bas. L'élément en surbrillance est sélectionné après quelques secondes d'inactivité.
- Volume + : Augmente le volume.
- Volume - : Diminue le volume.
- Mute : Met le son en sourdine et rétablit le son.

## Cinq boutons (sans sourdine)

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes. Prenez note que l'ordre des boutons peut varier d'un modèle à l'autre. Examinez la disposition des étiquettes des boutons du panneau pour déterminer le modèle de votre téléviseur.


- Power : Allumer et éteindre l'appareil.
- Input + : Sélectionne la prochaine entrée TV. Chaque appui déplace la sélection d'un rang vers le bas. L'élément en surbrillance est sélectionné après quelques secondes d'inactivité.

- Input - : Sélectionne l'entrée TV précédente. Chaque appui déplace la sélection d'un rang vers le haut. L'élément en surbrillance est sélectionné après quelques secondes d'inactivité.
- Volume + : Augmente le volume.
- Volume - : Diminue le volume.

## Sept boutons

Si le panneau de votre téléviseur dispose de ce ou de ces boutons, vous pouvez activer les fonctions suivantes. Prenez note que l'ordre des boutons peut varier d'un modèle à l'autre. Examinez la disposition des étiquettes des boutons du panneau pour déterminer le modèle de votre téléviseur.

- Input : Choisit parmi les entrées TV. Chaque appui déplace la sélection d'un rang vers le bas. Chaque appui sur Channel + ou Channel – déplace la surbrillance vers le haut ou vers le bas. L'élément en surbrillance est sélectionné après quelques secondes d'inactivité.
- Channel + : Déplace vers le haut l'élément en surbrillance dans le menu actuel.
- Channel – : Déplace vers le bas l'élément en surbrillance dans le menu actuel.
- Volume + : Augmente le volume.
- Volume - : Diminue le volume.
- Mute : Met le son en sourdine et rétablit le son.
- Power : Allumer et éteindre l'appareil.

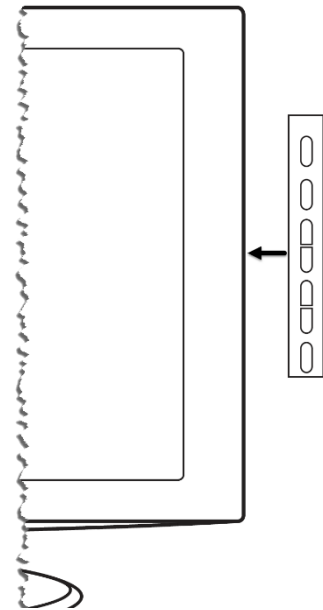


# Configuration guidée

Les étapes préliminaires étant terminées, il est temps d'allumer le téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, il affiche la configuration guidée, qui permet de paramétrer le téléviseur avant de commencer à l'utiliser.

Durant la configuration guidée, vous devez :

- Répondre à quelques questions;
- Entrer les renseignements de connexion au réseau;
- Faire la mise à jour du logiciel;
- Lier le téléviseur à votre compte Roku.
- Connecter des appareils tels qu'un lecteur DVD, une console de jeu ou un décodeur.

## Commencer la configuration guidée

Pour commencer la configuration guidée, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT  de la télécommande pour allumer votre téléviseur.

*Remarque : La configuration guidée est lancée normalement une seule fois, soit la toute première fois que vous allumez le téléviseur. Pour recommencer la configuration guidée, vous devez réinitialiser les paramètres d'usine, comme expliqué à la section [Réinitialisation complète des paramètres d'usine](#).*

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, son initialisation peut prendre quelques secondes. Il se peut que :

1. Le voyant d'état clignote chaque fois que le téléviseur effectue une opération; dans ce cas-ci, il est en train de démarrer et de se mettre en marche.

2. L'écran d'attente apparaît et le voyant d'état continue de clignoter lentement pendant quelques secondes. L'écran de mise sous tension affiche le logo de la marque alors que le téléviseur se met en marche.






3. La configuration guidée commence après quelques secondes.

## Configuration guidée


À ce stade, vous devriez voir l'écran Langue.



1. *Uniquement pour les modèles accompagnés d'une télécommande vocale Roku :*  
Quelques instants après l'apparition de l'écran Commençons, la configuration guidée lance le processus de jumelage avec la télécommande vocale. (À titre informatif, ce type de télécommande dispose d'un bouton COMMANDE VOCALE  ou RECHERCHE  placé juste en dessous du pavé directionnel violet.) Si le jumelage de la télécommande vocale n'est pas automatique, suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de jumelage.
2. Mettez en surbrillance la langue de votre choix à l'aide de la flèche orientée vers le BAS du pavé directionnel violet, puis appuyez sur OK.
3. *Certains modèles affichent un écran permettant de sélectionner le pays :*  
Si cet écran ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante. Si cet écran s'affiche, sélectionnez votre pays, puis appuyez sur OK.

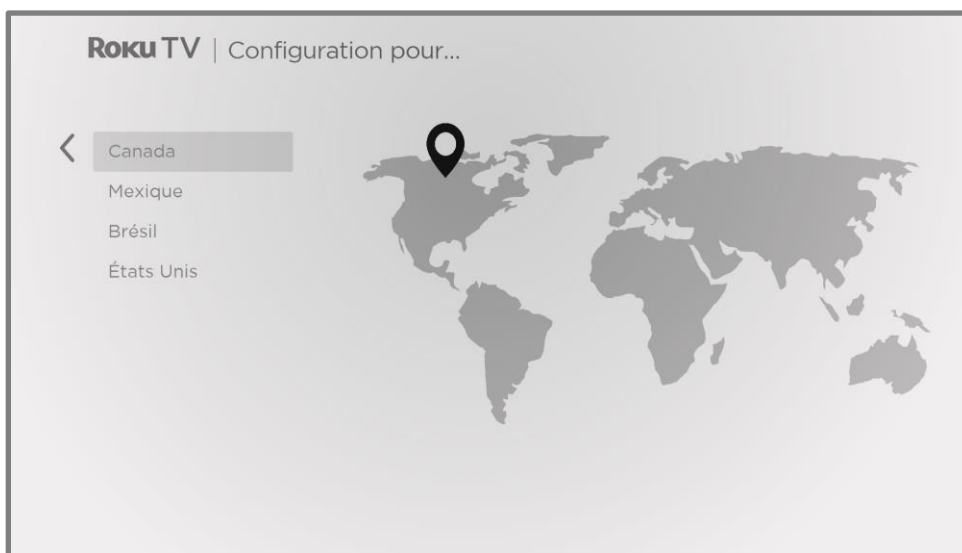

4. Appuyez sur OK pour sélectionner Configuration privée. C'est le choix à privilégier pour profiter pleinement de votre téléviseur à la maison. Vous aurez ainsi accès à des options d'économie d'énergie et à l'ensemble des fonctions du téléviseur.

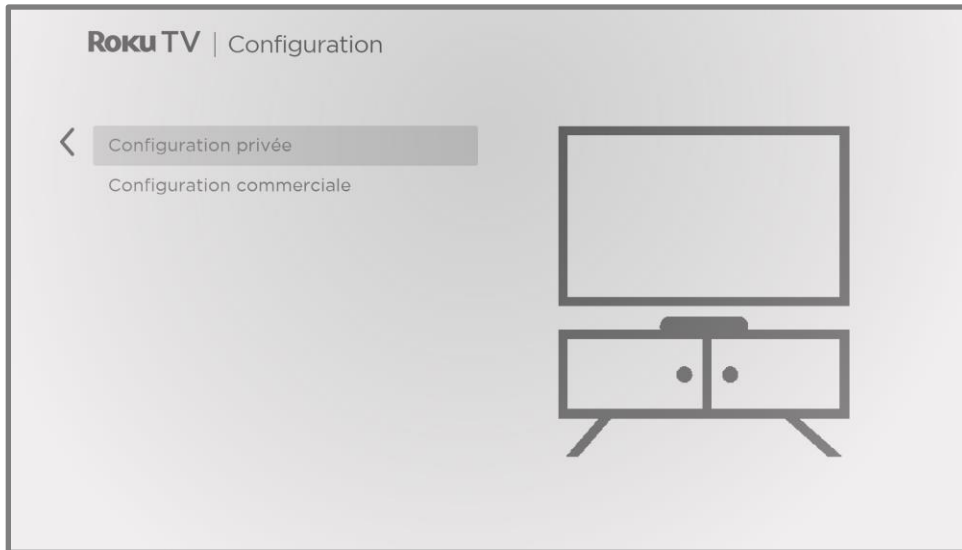


Remarque : Le mode Configuration commerciale configure le téléviseur pour fonctionner en magasin; il n'est recommandé pour aucune autre utilisation.

En mode magasin, certaines fonctionnalités du téléviseur sont désactivées ou restreintes. Pour passer d'un mode à l'autre, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, comme expliqué à la section [Réinitialisation complète des paramètres d'usine](#), puis recommencer la configuration guidée.

## Connexion réseau

Après que vous ayez sélectionné l'option Configuration privée, le téléviseur vous invite à établir une connexion réseau. Si votre téléviseur dispose d'une connexion câblée et d'une connexion sans fil, l'écran suivant apparaît. Si le téléviseur ne dispose que d'une connectivité sans fil, ignorez l'étape suivante.

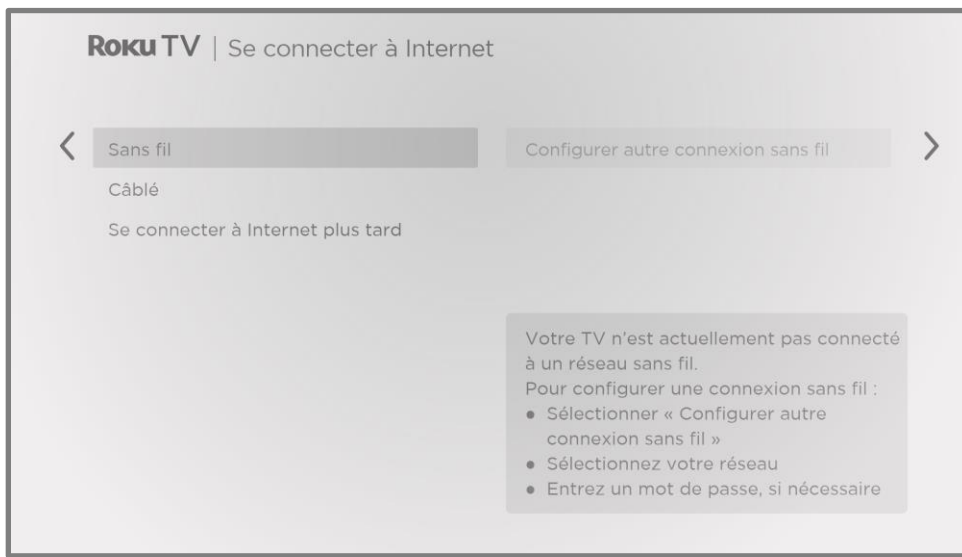

### 5. Si le modèle que vous avez affiché l'écran *Se connecter à Internet* :


Choisissez soit :

- Connexion sans fil – Mettez en surbrillance l'option Configurer autre connexion sans fil et appuyez sur OK. Le téléviseur vous invite à entreprendre la configuration sans fil. Passez à l'étape suivante sans rien faire pour obtenir de l'aide avec cette démarche.
- Connexion câblée – Mettez en surbrillance l'option Configurer connexion câblée et appuyez sur OK. Le téléviseur tente immédiatement de se connecter au réseau câblé, c'est-à-dire votre réseau local, puis à Internet. Passez à l'étape 9 pour poursuivre la configuration guidée.

- Se connecter à Internet plus tard - Si vous préférez ne pas vous connecter à Internet pour le moment, vous pouvez sauter cette étape et utiliser le téléviseur pour regarder les chaînes provenant de l'entrée Antenne TV, jouer à des jeux et visionner des DVD. Lorsque vous serez prêt à établir la connexion, vous pourrez facilement le faire. La section [intitulée Avantages d'une connexion](#) explique comment procéder.

Remarque : *Si vous décidez de ne pas établir de connexion, la configuration guidée passe au paramétrage des appareils reliés au téléviseur. Rendez-vous à la section [Relier des appareils](#) pour terminer la configuration guidée.*

6. *En ce qui concerne les modèles disposant d'une connexion sans fil uniquement et ceux disposant d'une connexion câblée et d'une connexion sans fil pour lesquels la sélection choisie est Sans fil* : Le téléviseur recherche les réseaux sans fil à portée et les affiche en les classant selon l'intensité du signal; le plus puissant apparaît en premier. Il se peut que le téléviseur capte les signaux du voisinage en plus de votre propre signal.

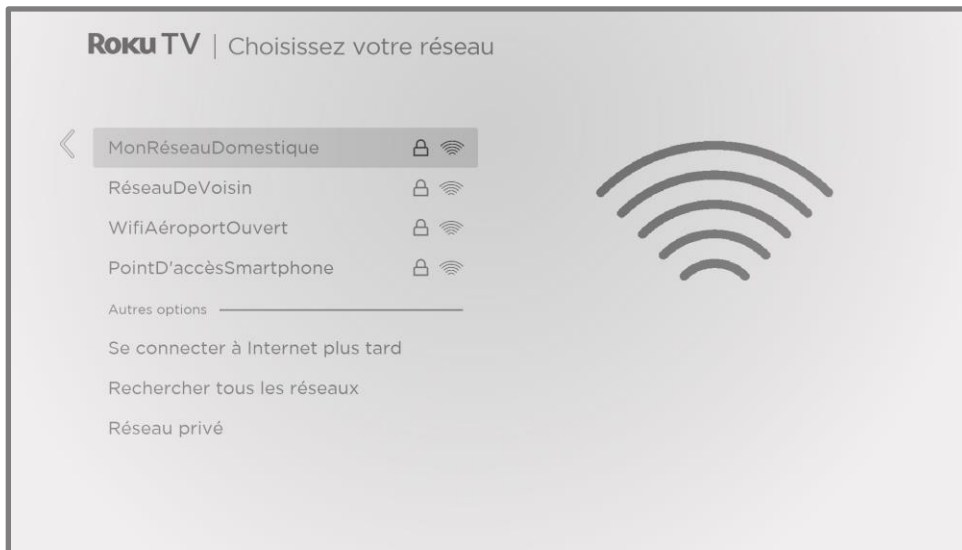

Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT ou le BAS pour mettre en surbrillance le nom de votre réseau sans fil, puis appuyez sur OK pour le sélectionner.

Remarque : *Certains réseaux, comme ceux que l'on retrouve souvent dans les dortoirs, les hôtels et autres lieux publics, vous obligent à lire et accepter les conditions de leur utilisation, à entrer un code ou à fournir des renseignements d'identification avant de vous permettre d'accéder à Internet. Si le téléviseur Roku détecte une connexion à un tel réseau, il vous guidera dans le processus de connexion en vous fournissant les informations nécessaires par l'entremise de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Utilisation du téléviseur dans un hôtel ou un dortoir](#).*

#### Autres options

- Rechercher à nouveau / Rechercher à nouveau tous les réseaux – Le nom de cette option dépend du nombre de réseaux sans fil à portée.
- Le message Rechercher à nouveau apparaît si tous les réseaux sans fil disponibles à portée apparaissent déjà dans la liste. Si le nom de votre réseau sans fil ne figure pas dans la liste, vous devrez peut-être déplacer le routeur sans fil ou le téléviseur, mettre le routeur sous tension ou apporter d'autres modifications. Lorsque tout est au point, sélectionnez Rechercher à nouveau pour vérifier si le nom de votre réseau apparaît alors dans la liste.
- Le message Rechercher à nouveau tous les réseaux apparaît s'il y a davantage de réseaux sans fil que seuls les plus puissants répertoriés initialement. Si le nom de votre réseau sans fil n'apparaît pas, cette option permet d'afficher la liste complète des réseaux. Si vous ne voyez toujours pas le nom de votre réseau, il se peut que la fonction sans fil de votre routeur soit configurée en tant que « réseau privé ».


Remarque : *La mise en surbrillance de l'une de ces options affiche un panneau d'information présentant l'adresse MAC (Media Access Control) unique de votre téléviseur Roku. Vous aurez besoin de cette adresse MAC si votre routeur sans fil est configuré pour utiliser le filtrage par adresse MAC.*

- Réseau privé – Si le nom de votre réseau sans fil est masqué, il n'apparaîtra pas dans la liste. Sélectionnez Réseau privé, puis appuyez sur OK pour afficher le clavier à l'écran. Servez-vous du clavier pour entrer le nom du réseau. Si vous n'avez pas modifié le nom de réseau défini en usine (également appelé SSID), il apparaît sur l'étiquette apposée sur le routeur.

*Astuce : Les réseaux sans fil protégés par mot de passe sont marqués d'une icône « cadenas » apparaissant à côté du nom. Cette icône indique que vous devrez entrer un mot de passe après avoir sélectionné ce réseau.*




7. *Uniquement si vous sélectionnez un réseau sans fil protégé par mot de passe* : Un clavier apparaît à l'écran. Avec le clavier, saisissez le mot de passe du réseau sans fil à l'aide des flèches de la télécommande en appuyant sur OK pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole mis en surbrillance. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la flèche orientée vers le BAS pour sélectionner Connexion, puis appuyez sur OK.

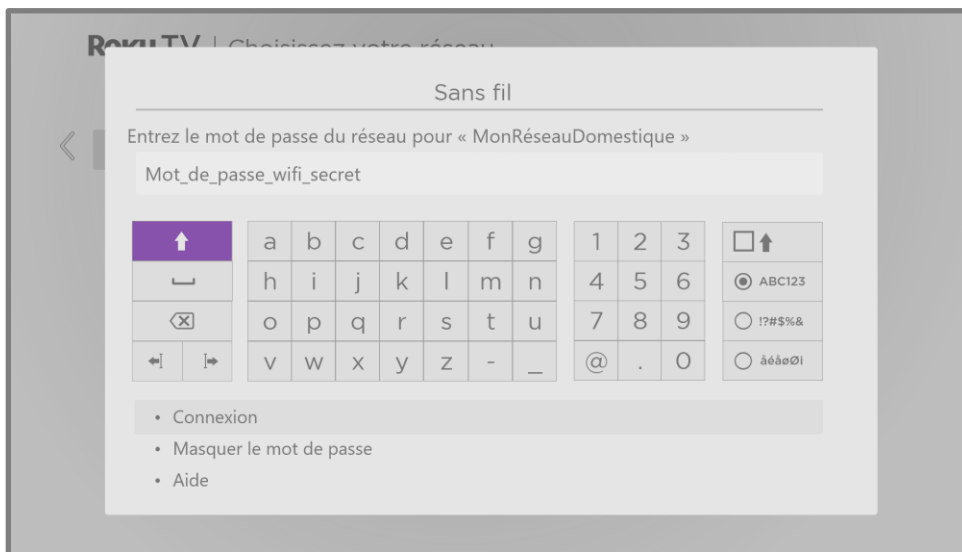

Lorsque vous sélectionnez Connexion, le téléviseur affiche des messages indiquant l'avancement de la connexion à votre réseau sans fil, à votre réseau local et à Internet.

8. *Uniquement si le téléviseur ne peut régler le fuseau horaire et l'heure actuels grâce au fournisseur de service réseau* : L'écran Choisissez votre fuseau horaire apparaît. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT et vers le BAS pour mettre en surbrillance votre fuseau horaire, puis appuyez sur OK.

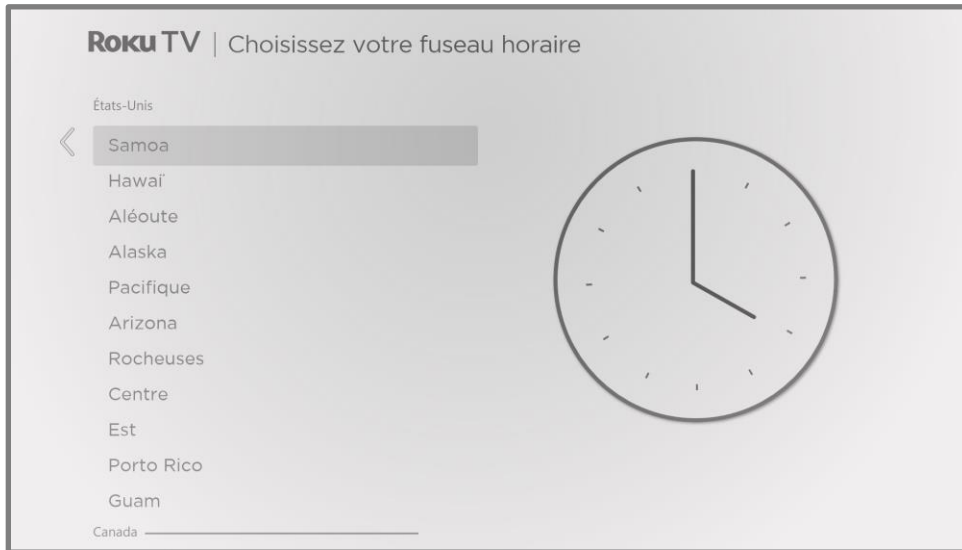

*Astuce : Le téléviseur doit savoir quel est votre fuseau horaire pour afficher correctement l'information relative aux émissions que vous regardez.*

*Le téléviseur vérifie périodiquement les mises à jour de manière automatique. Ces mises à jour installent de nouvelles fonctionnalités et améliorent l'expérience globale que vous offre le téléviseur. Certaines options peuvent avoir été déplacées après une mise à jour et de nouvelles options ou fonctionnalités peuvent avoir été ajoutées. Ce guide d'utilisation est conçu pour la version 10.5. Pour déterminer la version actuelle du logiciel de votre téléviseur Roku, allez à Paramètres > Système > À propos après avoir terminé la configuration guidée. Vous pouvez télécharger la plus récente version du guide d'utilisation correspondant à la version de votre logiciel Roku TV depuis le site Web de Roku TV.*

## Activation

Après que le téléviseur ait redémarré, on vous invite à procéder à l'activation.

9. Utilisez un ordinateur, une tablette électronique ou un téléphone intelligent connecté à Internet pour lier le téléviseur à un compte Roku nouveau ou existant.

Remarque : Roku ne perçoit aucuns frais pour vous aider à effectuer l'activation; méfiez-vous des fraudes. Pour obtenir plus d'information, consultez l'article [Will I be charged for customer service or device activation?](#) (En anglais seulement – Dois-je payer pour le service à la clientèle ou l'activation d'un appareil?)

---

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Roku?

Il vous faut un compte Roku pour plusieurs raisons :

- Ce compte vous relie et relie votre téléviseur Roku de même que vos autres périphériques de diffusion Roku au Channel Store et au service de facturation de Roku.
- Les fournisseurs de contenu en continu ont la confirmation qu'ils peuvent transmettre à votre téléviseur Roku le contenu que vous demandez.
- Roku peut automatiquement acheminer des mises à jour vers votre appareil.

Il vous faut un compte Roku pour activer votre appareil et pour accéder aux milliers de chaînes de diffusion en continu à des fins de divertissement. La liaison d'un compte Roku active également plusieurs fonctionnalités avancées, telles que le Mode invité, l'application mobile Roku et la fonction pause du téléviseur, pour ne nommer que celles-là. Chaque compte Roku est gratuit et, bien qu'un numéro de carte de crédit valide ne soit pas nécessaire pour créer un compte, le fait d'ajouter les renseignements relatifs à une carte de crédit permet de souscrire des abonnements, de louer et d'acheter rapidement et facilement des produits de divertissement depuis le Channel Store de Roku.

---

Une fois l'activation réussie, le téléviseur Roku reçoit une confirmation, puis ajoute les chaînes de diffusion en continu nouvellement sélectionnées et préexistantes. Ce processus est automatique et ne prend que quelques instants; il peut être plus long si vous avez ajouté de nombreuses chaînes de diffusion en continu.


*Astuce : Les chaînes de diffusion en continu de tous les appareils Roku associés à votre compte sont synchronisées périodiquement. Ainsi, tous vos appareils de diffusion en continu Roku affichent le même assortiment de chaînes (dans la mesure où l'appareil est compatible).*

## Relier des appareils

Ensuite, la configuration guidée vous aide à configurer les périphériques externes que vous souhaitez utiliser, tels qu'un décodeur, un lecteur Blu-ray™ ou une console de jeu.



10. Appuyez sur OK pour poursuivre :

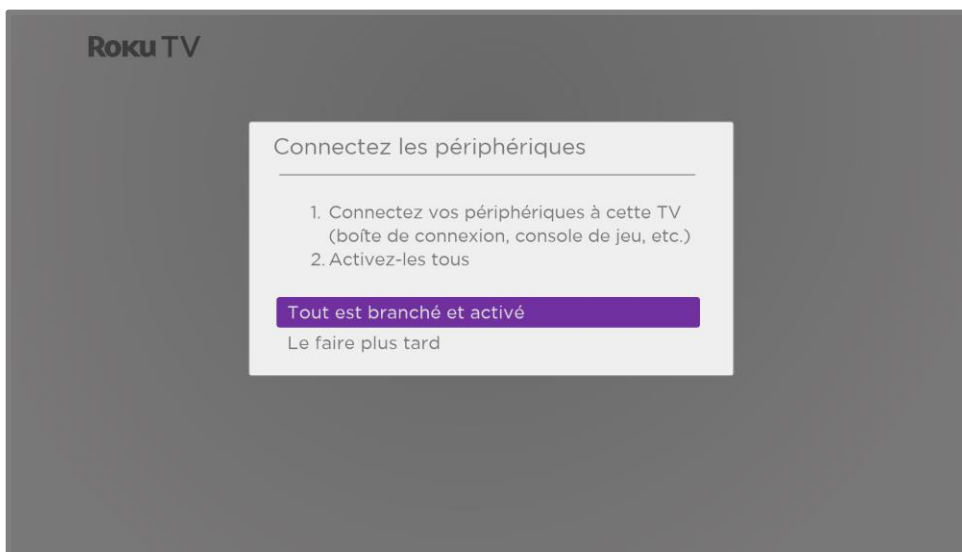

11. Reliez tous les appareils que vous prévoyez d'utiliser avec votre téléviseur, allumez-les, puis sélectionnez l'option Tout est branché et activé. Le téléviseur vous guide alors étape par étape pour configurer chacune des entrées, vous demandant de préciser le type d'appareil relié. Si un périphérique fonctionnel est connecté à une entrée, son image est visible et le son qu'il émet est audible.




12. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT ou vers le BAS pour mettre en surbrillance l'étiquette que vous souhaitez apposer à cette entrée, puis appuyez sur OK. Si l'entrée n'est pas utilisée, sélectionnez Aucun; cette entrée n'apparaîtra pas dans l'écran d'accueil.
13. Vous pouvez définir un nom et une icône personnalisés pour chaque appareil lors de sa configuration, plutôt que d'utiliser le nom et l'icône prédéfinis. Pour ce faire, faites défiler la zone en surbrillance vers le haut ou vers le bas pour atteindre Nom personnalisé, puis appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran pour entrer un nom et pour sélectionner une icône identifiant l'entrée. Consultez la section [Renommer les entrées](#) pour obtenir plus d'information.


Remarque : *Si vous personnalisez le nom d'une entrée, vous ne serez pas en mesure d'y accéder de manière fiable au moyen de commandes vocales. Généralement, les commandes vocales ne peuvent qu'accéder aux entrées dont les noms anglais sont prédéfinis, tels que « AV », « décodeur » et « DVR ».*

14. Répétez l'étape précédente pour chacune des entrées.

Vous avez terminé la configuration guidée.



Remarque : *Certains téléviseurs Roku vous présentent une vidéo d'introduction contenant de nombreux conseils et astuces, selon votre lieu de résidence et d'autres facteurs. Si vous préférez ne pas visionner cette vidéo, appuyez sur la touche ACCUEIL  de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil du téléviseur Roku.*


Chaque fois que vous appuyez sur la touche ACCUEIL , l'écran d'accueil apparaît.

De là, vous pouvez découvrir tout ce que le téléviseur vous offre. Utilisez le pavé directionnel violet pour déplacer la zone en surbrillance, puis appuyez sur OK pour sélectionner l'élément en surbrillance. Nous avons conçu le téléviseur pour qu'il soit facile à explorer, de sorte que vous puissiez déterminer vous-même la plupart des fonctionnalités et des paramètres. Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés, vous trouverez des réponses et des solutions dans ce guide.

# L'écran d'accueil

Les illustrations suivantes présentent des écrans d'accueil types. Ces écrans varient en fonction de votre emplacement géographique, du mode de connexion, du thème sélectionné, du nombre d'entrées TV activées de même que des chaînes de diffusion en continu et des applications ajoutées.


Remarque : *Un abonnement payant ou d'autres formes de paiement peuvent être requis pour accéder au contenu de certaines chaînes. La disponibilité des chaînes tend à changer et à varier selon les pays. L'ensemble du contenu n'est pas forcément disponible dans les pays ou les régions où les produits Roku® sont vendus.*

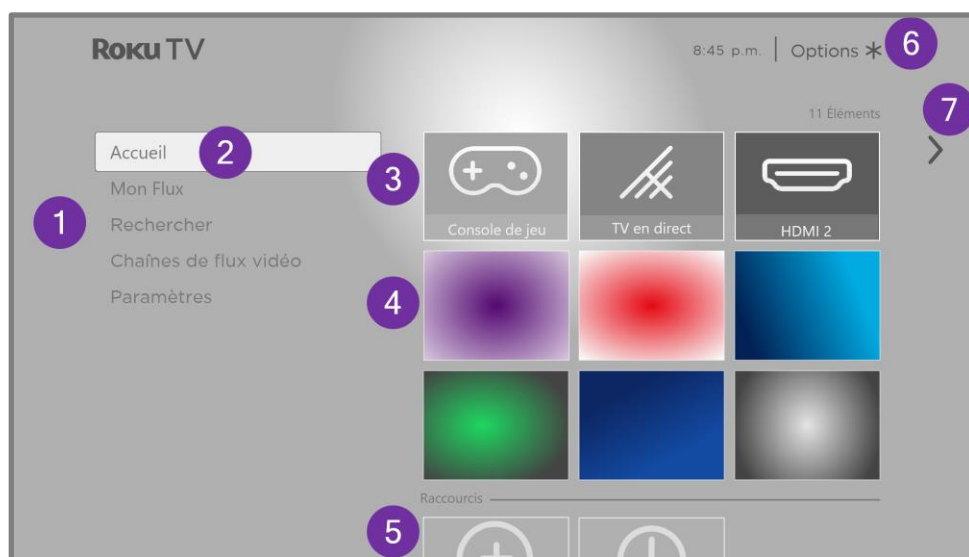

## Écran d'accueil type connecté

1. Menu de l'écran d'accueil - Affiche les options disponibles depuis l'écran d'accueil.
2. Option en surbrillance - Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner cette option.
3. Vignettes des entrées TV - Sélectionnez une entrée pour accéder au périphérique connecté.
4. Vignettes des applications et des chaînes de diffusion en continu - Sélectionnez une vignette pour accéder à l'application ou à la chaîne de diffusion en continu indiquée. Vous pouvez ajouter autant de chaînes que vous le souhaitez depuis le [Channel Store de Roku](#).
5. Vignettes accès direct - Ce sont des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées.
6. Indication d'options - Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher les options lorsque ce symbole est présent.

7. Indication d'écran suivant - Appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE pour accéder à l'écran suivant.

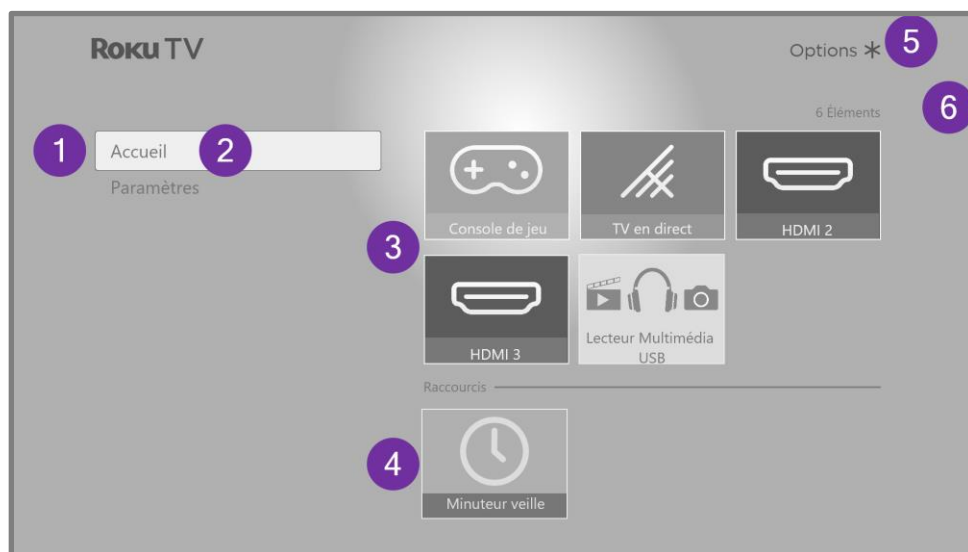

### Écran d'accueil type non connecté

1. Menu de l'écran d'accueil - Affiche les options disponibles depuis l'écran d'accueil.
2. Option en surbrillance - Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner cette option.
3. Vignettes des entrées TV - Sélectionnez une entrée pour accéder au périphérique connecté.
4. Vignettes accès direct - Ce sont des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées.
5. Indication d'options - Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher les options lorsque ce symbole est présent.
6. Indication d'écran suivant - Appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE pour accéder à l'écran suivant.

### Personnalisez votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil de bien des façons et l'adapter parfaitement à vos besoins et à ceux de votre famille :

- *Uniquement en mode connecté* : Ajoutez des chaînes de diffusion en continu en utilisant l'option de menu Chaînes de flux vidéo ou le raccourci Ajouter des chaînes pour parcourir le [Channel Store de Roku](#).
- *Uniquement en mode connecté* : [Changez le thème de l'écran](#) en accédant à l'option Paramètres > Thèmes afin de le remplacer par celui qui vous plaît.

- [Masquer les raccourcis de l'écran d'accueil](#). Vous pouvez masquer ou afficher les vignettes de raccourcis qui apparaissent au bas de la grille de l'écran d'accueil.
- Vous pouvez supprimer une vignette en la mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche ASTÉRISQUE \*. Mettez ensuite en surbrillance l'option Supprimer l'entrée ou Supprimer la chaîne et appuyez sur OK.
- Vous pouvez déplacer une vignette en la mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche ASTÉRISQUE \*. Mettez ensuite en surbrillance l'option Déplacer l'entrée ou Déplacer la chaîne et appuyez sur OK. Utilisez le pavé directionnel violet pour déplacer la vignette jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer son nouvel emplacement. Vous pouvez déplacer les vignettes de raccourcis uniquement dans la zone des raccourcis. Les raccourcis sont conçus pour apparaître en bas de la grille. Vous pouvez donc accéder rapidement à ceux-ci en appuyant une fois sur la flèche orientée vers le HAUT lorsque vous êtes tout haut de la grille.
- *Uniquement depuis une chaîne à laquelle vous êtes abonné par l'entremise du compte Roku lié au téléviseur*, vous pouvez gérer vos abonnements en mettant en surbrillance une chaîne de diffusion en continu et en appuyant sur la touche ASTÉRISQUE \*. Mettez en surbrillance l'option Gérer l'abonnement et appuyez sur OK. Choisissez Annuler l'abonnement, puis suivez les instructions afin de confirmer l'annulation.
- Vous pouvez renommer une vignette d'entrée TV en la mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche ASTÉRISQUE \*. Mettez d'abord en surbrillance l'option Renommer l'entrée et appuyez sur OK. Mettez ensuite en surbrillance un autre nom de la liste, puis appuyez sur OK pour attribuer ce nom à la vignette.

Vous pouvez définir un nom et une icône personnalisés plutôt que d'utiliser le nom et l'icône prédéfinis. Pour ce faire, faites défiler la zone en surbrillance vers le haut ou vers le bas pour atteindre Nom personnalisé, puis appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran pour entrer un nom et pour sélectionner une icône identifiant l'entrée.

Remarque : *Si vous personnalisez le nom d'une entrée, vous ne serez pas en mesure d'y accéder de manière fiable au moyen de commandes vocales.*

*Généralement, les commandes vocales ne peuvent qu'accéder aux entrées dont les noms anglais sont prédéfinis, tels que « AV », « décodeur » et « DVR ».*

# Avantages d'une connexion

Disposer d'une connexion vous permet d'exploiter le plein potentiel du téléviseur!

Du cinéma tout le temps, en tout temps

Faites votre choix parmi des milliers de films provenant des plus grandes chaînes de diffusion en continu<sup>1</sup>. Il y a toujours quelque chose de nouveau à visionner.

Découvrez la chaîne The Roku Channel

Définissez The Roku Channel comme nouvelle page d'accueil et accédez à un vaste assortiment de films, de programmes, de nouvelles, d'émissions télévisées pour enfants et de contenu en direct et diffusé en continu gratuits et à la demande.

Utilisez le guide des chaînes de télévision en direct pour savoir ce qu'offrent les chaînes de diffusion en direct à l'heure actuelle.

On danse et on chante

Diffusez d'innombrables heures de musique à partir de chaînes gratuites et de chaînes payantes. En pouvant accéder presque instantanément à des milliers d'artistes, vos chansons sont au bout de votre télécommande.

---

<sup>1</sup> Un abonnement payant ou d'autres formes de paiement peuvent être requis pour accéder à certaines chaînes. La disponibilité des chaînes tend à changer et à varier selon les pays. L'ensemble du contenu n'est pas forcément disponible dans les pays ou les régions où les produits Roku® sont vendus.

Des passions à explorer

Outre les chaînes de diffusion en continu les plus populaires qui soient, votre téléviseur Roku propose également des centaines d'autres chaînes de diffusion en continu pour nourrir vos passions : conditionnement physique, cuisine, spiritualité, plein air, programmation internationale, etc.

Essayez GRATUITEMENT les chaînes populaires

Votre téléviseur Roku est assorti d'une foule d'offres spéciales, y compris la possibilité d'essayer gratuitement (le cas échéant) des chaînes de diffusion en continu populaires. **N'OUBLIEZ PAS D'ANNULER VOS ABONNEMENTS AVANT QUE PRENNENT FIN LES PÉRIODES D'ESSAI GRATUIT POUR ÉVITER LES FRAIS.**

## Profitez de fonctions géniales

La puissante fonction de recherche vocale vous permet d'utiliser votre voix pour rechercher des films et des émissions télévisées par titre, acteur, réalisateur ou genre depuis plusieurs chaînes de diffusion en continu<sup>1</sup>. De plus, vous pouvez effectuer des recherches avec des citations populaires de films ou des mots comme « free » (gratuit) et « 4K ».

Les commandes vocales prenant en charge plusieurs appareils<sup>1</sup> vous permettent d'utiliser Apple Siri<sup>2</sup>, Google Assistant ou Amazon Alexa pour changer les chaînes, activer les entrées TV et lancer des chaînes de diffusion en continu, notamment. Vous pouvez aussi spécifier le périphérique Roku que vous souhaitez commander en précisant son emplacement, comme « dans la chambre à coucher ».

L'association automatique de comptes mémorise les abonnements à des chaînes de diffusion en continu qui sont pris en charge par d'autres appareils Roku. Si vous ajoutez une même chaîne à votre téléviseur Roku nouvellement activé, vous n'aurez donc pas à ressaisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.<sup>3</sup>

---

1 Les fonctions vocales prennent en charge la langue anglaise au Canada.

2 Uniquement avec les téléviseurs Roku 4K.

3 Prenez note qu'actuellement, les chaînes de diffusion en continu ne prennent pas toutes en charge l'association automatique de comptes.

La fonction pause du téléviseur vous permet de connecter une unité USB (non fournie) et de mettre en pause pendant 90 minutes tout au plus une émission diffusée en direct. Après la mise en pause, vous pouvez écouter l'émission, l'avancer rapidement, revenir en arrière et la mettre de nouveau en pause à n'importe quel instant de l'intervalle de 90 minutes.

La fonction Lecture privée mobile de l'application mobile Roku vous permet d'écouter des émissions diffusées en continu et des émissions « radiodiffusées en direct » provenant de l'entrée Live TV à l'aide d'un casque d'écoute câblé ou Bluetooth (non fourni) relié à un appareil mobile IOS® ou Android™.

## Qu'est-ce que la diffusion en continu?

La diffusion en continu (streaming) consiste à visionner ou à écouter du contenu vidéo ou audio diffusé par Internet, stocké dans un serveur multimédia connecté à un réseau, ou stocké dans un périphérique USB branché dans le port USB du téléviseur.

Grâce à la diffusion en continu, vous pouvez acheter ou louer la plupart des émissions à la demande, quand vous le souhaitez, et aussi regarder en direct les événements et les chaînes qui vous plaisent. Vous pouvez aussi lire, mettre en pause, revenir en arrière et avancer rapidement le contenu à la demande qui est diffusé en continu.

*Astuce : Certains types de contenu ne peuvent pas être mis en pause, ni ignorés ou sautés. Par exemple, si vous regardez une émission diffusée en direct ou un programme présentant des annonces, il se peut que vous ne puissiez-vous soustraire aux annonces.*

Votre téléviseur Roku vous permet de choisir parmi des milliers de chaînes de diffusion en continu offrant un vaste choix de contenu divertissant :

- Des milliers de films et d'épisodes télévisés, en direct et à la demande
- De la musique illimitée, en direct et à la demande
- Des tonnes de sports en direct et à la demande
- Des émissions sans publicité pour les enfants et la famille
- Des émissions internationales diffusées en 22 langues
- Des nouvelles 24 heures sur 24 et des analyses approfondies

De nombreuses chaînes de diffusion en continu sont gratuites. Certaines chaînes de diffusion en continu vous permettent d'acheter ou de louer les plus récentes productions cinématographiques ou séries télévisées populaires. Certaines chaînes exigent un abonnement mensuel payant, tandis que d'autres sont offertes sans frais supplémentaires lorsque vous vous abonnez à un service associé par l'entremise de votre fournisseur de services de télévision par câble ou par satellite.

Si vous avez déjà un abonnement à un service de diffusion en continu, vous pouvez simplement vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe existants.

Pour lire du contenu en continu, ajoutez une ou plusieurs chaînes de diffusion en continu à l'écran d'accueil. Utilisez le raccourci Ajouter des chaînes de l'écran d'accueil ou l'option Chaînes de flux vidéo du menu de l'écran d'accueil pour accéder au Channel Store, puis sélectionnez la chaîne de diffusion en continu que vous souhaitez ajouter. La chaîne demeure présente sur l'écran d'accueil à moins que vous la supprimiez et vous pouvez la regarder à tout moment.

Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Utilisation du Channel Store de Roku](#).

*Remarque : Un abonnement payant ou d'autres formes de paiement peuvent être requis pour accéder à certaines chaînes. La disponibilité des chaînes tend à changer et à varier selon les pays. L'ensemble du contenu n'est pas forcément disponible dans les pays ou les régions où les produits Roku® sont vendus.*

## Et si mon téléviseur n'est pas connecté à Internet?

Que dois-je faire si j'ai choisi l'option Se connecter à Internet plus tard lors de la configuration guidée? C'est simple, ne vous en faites pas. Votre téléviseur Roku peut facilement établir une connexion quand vous le souhaitez. Lorsque vous vous trouvez dans l'écran d'accueil, vous pouvez lancer le processus de connexion de plusieurs façons. Par exemple :

- Un message apparaît de temps à autre sur le panneau à droite de l'écran d'accueil, proposant de Se connecter maintenant. Mettez en surbrillance l'option Se connecter maintenant et sélectionnez-la pour commencer les étapes.
- Utilisez l'option Connectez et activez maintenant. Depuis le menu de l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres, puis Réseau, et ensuite Connectez et activez maintenant.
- Si vous voulez recommencer depuis le début, effectuez une Réinitialisation des paramètres d'usine, puis relancez la configuration guidée. Cette fois, sélectionnez votre réseau domestique lorsque demandé.

# Configuration de l'entrée TV en direct

Outre les autres possibilités de divertissement qu'offre votre téléviseur Roku, vous pouvez également regarder des chaînes captées au moyen d'une antenne ou diffusées par un service de télévision par câble relié à l'entrée ANT. Votre téléviseur Roku vous permet d'accéder aux émissions télévisées de la même manière que vous accédez aux autres sources de divertissement. Pour ce faire, sélectionnez la vignette TV en direct de l'écran d'accueil.

La première fois que vous sélectionnez la vignette TV en direct, vous devez configurer le syntoniseur du téléviseur. La configuration permet de rechercher les chaînes en vigueur et les ajoute à la liste des chaînes de l'entrée TV en direct.

---

## Pourquoi dois-je configurer le syntoniseur du téléviseur?

Le syntoniseur n'est pas utile à tous les utilisateurs. C'est notamment votre cas si un fournisseur de services de télévision par câble ou par satellite vous procure un décodeur qui capte toutes les chaînes. La plupart de ces décodeurs utilisent un câble HDMI® pour établir la connexion.

Un nombre grandissant de personnes regardent uniquement du contenu diffusé en continu et ne disposent ni d'antenne ni de service de télévision par câble ou par satellite. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le syntoniseur de téléviseur, vous n'avez pas besoin de le configurer et pouvez le supprimer de l'écran d'accueil, comme expliqué à la section [Supprimer des vignettes indésirables](#).

Lorsque vous configurez l'entrée TV en direct, le téléviseur recherche les signaux de cette entrée pour trouver des chaînes ayant un bon signal, qu'il ajoute à la liste des chaînes, en ignorant les chaînes inactives et celles dont le signal est très faible.

Le téléviseur permet d'ajouter deux chaînes analogiques, même s'il ne capte aucun signal, afin de prendre en charge un décodeur, un magnétoscope ou une console de jeu plus anciens qui émet uniquement un signal sur les chaînes analogiques 3 ou 4. Généralement, une seule de ces chaînes est requise, mais les deux sont disponibles pour simplifier l'installation. Vous pouvez masquer la chaîne non requise, comme expliqué à la section [Modification de la liste des chaînes de l'entrée TV en direct](#).

## Comment configurer le syntoniseur du téléviseur?

1. Assurez-vous que l'antenne (non fournie) ou le câble de télévision est relié à l'entrée ANT/CÂBLE du téléviseur.
2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez la vignette TV en direct. Si elle n'apparaît pas sur l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Entrées TV pour l'ajouter.
3. Lisez les instructions à l'écran, puis sélectionnez l'option Commencer la recherche de chaînes.



4. Si on vous le demande, sélectionnez votre fuseau horaire. On vous présentera ce choix uniquement si le téléviseur est incapable de déterminer votre fuseau horaire à partir de votre connexion Internet.



---

Pourquoi le téléviseur doit-il connaître mon fuseau horaire?


Le téléviseur doit savoir quel est votre fuseau horaire pour afficher correctement l'information temporelle relative aux émissions que vous regardez. Dans la plupart des cas, il peut déterminer automatiquement le fuseau horaire et passe outre cette étape.

---


5. Choisissez d'ajouter ou non les chaînes analogiques 3 et 4 lorsqu'on vous le demande. Ces chaînes vous permettent de relier au téléviseur un décodeur, un magnétoscope ou une console de jeu plus anciens.



6. Patientez pendant que le téléviseur recherche les chaînes TV en direct.

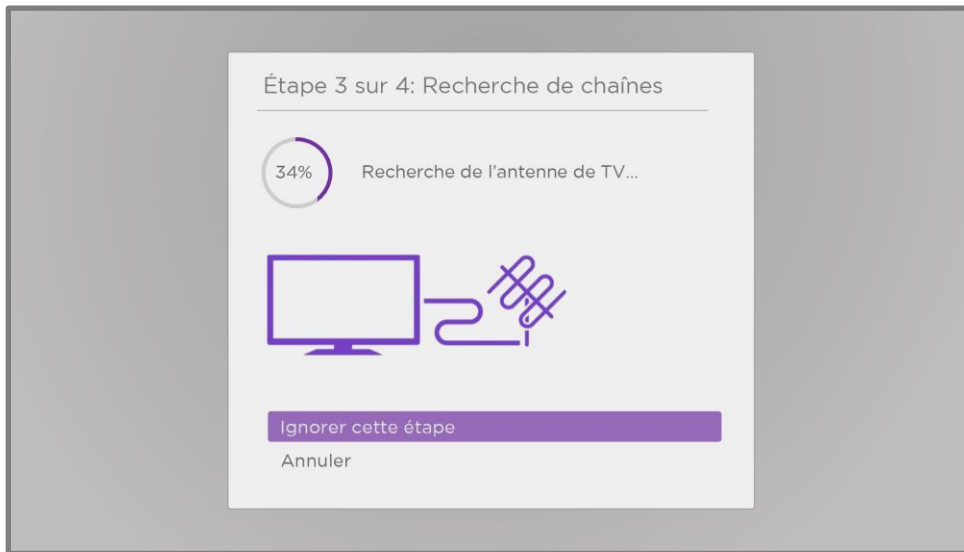

Et qu'il recherche aussi les chaînes de télévision par câble.

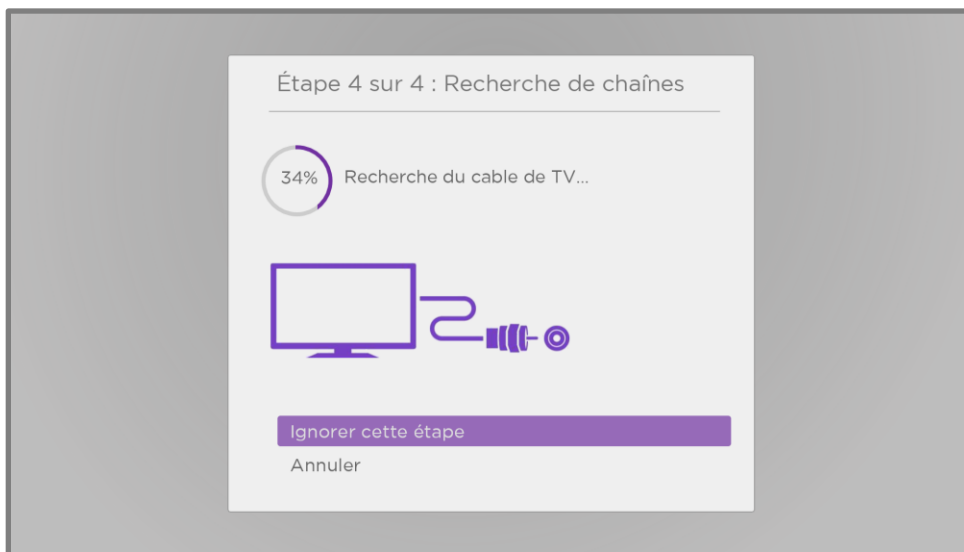

Cette recherche peut durer plusieurs minutes.

*Astuce : Si vous n'êtes pas abonné à un service de câblodistribution ou si vous captez les chaînes de télévision par câble au moyen d'un décodeur, vous pouvez sauter la recherche de chaînes de télévision par câble et ainsi gagner du temps.*

7. Lorsque la recherche de chaînes est terminée, le téléviseur indique le nombre de chaînes ajoutées.



8. *Uniquement en mode connecté*, vous avez la possibilité de configurer la fonction Live TV Pause. La rubrique Mettre en pause une émission diffusée en direct explique comment configurer cette fonctionnalité et l'utiliser. Si vous préférez ne pas configurer la fonction Live TV Pause ou si cette option n'est pas disponible, sélectionnez Terminé et commencez à regarder vos émissions en direct.

*Astuce : Relancez la recherche de chaînes à l'occasion de manière à capter aussi les chaînes les plus récentes. Périodiquement, les radiodiffuseurs et les câblodistributeurs ajoutent et suppriment des chaînes, déplacent des chaînes vers d'autres parties du spectre, et modifient le niveau de puissance de leurs chaînes. La qualité de la réception et de l'image dépend de l'emplacement de votre antenne et de la distance qui vous sépare des antennes des radiodiffuseurs de votre région. Pour relancer la recherche de chaînes, utilisez le pavé directionnel violet afin de mettre en surbrillance la vignette TV en direct; appuyez ensuite sur la touche ASTÉRISQUE \* et sélectionnez Recherche de chaînes, puis appuyez sur OK.*

*Vous devrez aussi relancer la recherche de chaînes si vous supprimez la vignette TV en direct de l'écran d'accueil et la rajoutez, ou si vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.*

Vous pouvez désormais regarder du contenu provenant de l'entrée TV en direct!

Voici quelques conseils pour le visionnement :

- Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT ou vers le BAS pour changer les chaînes.
- Appuyez sur la flèche orientée vers la GAUCHE pour afficher la liste des chaînes, puis appuyez sur la flèche orientée vers le HAUT ou le BAS pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez regarder. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche REcul ◀◀ ou AVANCE RAPIDE ▶▶ pour parcourir la liste des chaînes page par page.
- Appuyez sur OK pour afficher l'information relative à l'émission en cours.
- Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher les options de réglage de l'image et du son.
- *Uniquement en mode connecté*, utilisez la télécommande vocale Roku, l'application mobile Roku, l'Assistant Google ou Amazon Alexa pour trouver un titre, un nom d'acteur, un nom de réalisateur ou un genre. Le téléviseur ou l'application mobile Roku affiche les résultats de même que les chaînes de diffusion en continu qui offrent le contenu demandé.

Remarque : *Si vous n'avez pas de télécommande vocale Roku, vous pouvez utiliser l'application mobile Roku pour effectuer la recherche. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Application mobile Roku](#).*

# Utilisation du téléviseur

Cette section fournit des renseignements sur l'utilisation des fonctions courantes du téléviseur.

## Voyant d'état

Le téléviseur dispose d'un seul voyant d'état. Ce voyant s'allume, s'éteint et clignote de différentes manières selon l'état du téléviseur, comme indiqué au tableau suivant :

ÉTAT DU TÉLÉVISEUR	VOYANT D'ÉTAT	SIGNIFICATION
<b>Allumé (l'écran fonctionne)</b>	Désactivé	L'écran indique que le téléviseur est allumé.
<b>Écran de veille (l'écran fonctionne)</b>	Désactivé	L'écran indique que le téléviseur est allumé.
<b>Éteint (hors tension)</b>	Désactivé	Le téléviseur n'est pas relié à une source d'alimentation.
<b>Éteint (veille)</b>	Allumé	Le téléviseur est relié à une source d'alimentation et il est prêt à être utilisé.
<b>Initialisation alors que le téléviseur était éteint</b>	Clignotement lent jusqu'au démarrage	Le téléviseur effectue une opération.
<b>Allumé (réception de mise à jour par l'entrée USB)</b>	Clignotement lent jusqu'à la fin de la mise à jour	Le téléviseur effectue une opération.
<b>Commande à distance reçue</b>	S'allume et s'éteint à une reprise	Le téléviseur a reçu la commande.
<b>Connexion réseau perdue</b>	Deux clignotements courts, une pause, et la séquence se répète	Le téléviseur était lié et associé à un compte Roku, mais la connexion réseau est interrompue.
<b>Écran allumé passant en mode veille</b>	Clignotement lent jusqu'à ce que le téléviseur se mette en veille.	Le téléviseur effectue une opération.

## Économie d'énergie en mode veille

Lorsque vous éteignez le téléviseur, sa consommation électrique demeure élevée pendant quelques minutes, après quoi il active le mode veille, qui consomme très peu d'énergie. Si vous rallumez le téléviseur avant qu'il ne soit en mode veille, il s'allume immédiatement. Lorsque le téléviseur est en mode veille et que sa consommation d'énergie est réduite, il peut prendre quelques secondes de plus pour démarrer.

*Uniquement en mode connecté*, vous pouvez activer la fonction Démarrage rapide du téléviseur si vous le souhaitez. Lorsque cette option est activée, le téléviseur s'allume presque immédiatement, peu importe la durée pendant laquelle il est éteint, mais il consomme un peu plus d'énergie en mode veille. Le démarrage rapide du téléviseur vous donne également accès à certaines fonctions supplémentaires, telles que la mise en marche du téléviseur par commande vocale et la désactivation de l'écran lorsque vous écoutez de la musique. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Démarrage rapide du téléviseur](#).

## Regarder les chaînes TV en direct

Sélectionnez la vignette TV en direct depuis l'écran d'accueil. Comme le téléviseur se souvient de la dernière chaîne que vous avez regardée, c'est cette chaîne qu'il vous présente.

### Changer les chaînes

Pour changer les chaînes, vous n'avez qu'à effectuer l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la flèche orientée vers le HAUT pour passer à la chaîne suivante.
- Appuyez sur la flèche orientée vers le BAS pour passer à la chaîne précédente.
- Appuyez sur la flèche orientée vers la GAUCHE pour afficher la liste des chaînes, puis appuyez sur les touches de direction pour sélectionner la chaîne ou l'émission que vous souhaitez regarder. Appuyez sur la touche RECUL ◀ ou AVANCE RAPIDE ▶ pour parcourir la liste page par page. Après avoir sélectionné la chaîne ou l'émission que vous souhaitez regarder, appuyez sur OK. (Si vous ne voulez pas changer la chaîne, appuyez sur le bouton RETOUR ←.)

- *Uniquement si la fonction pause du téléviseur n'est pas activée*, appuyez sur la touche REPRISE ↶ pour revenir à la chaîne précédente. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à la chaîne que vous regardiez avant d'appuyer sur la touche REPRISE ↶.


Remarque : Si le bouton REPRISE ↶ n'apparaît pas sur votre télécommande, vous pouvez vous servir de l'application mobile Roku pour utiliser cette fonctionnalité. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Application mobile Roku](#).

## Chaînes préférées

Lorsque vous naviguez parmi les chaînes, vous pouvez rapidement passer à vos chaînes préférées uniquement ou encore afficher toutes les chaînes. Pour ce faire, vous devez d'abord choisir au moins une chaîne et la marquer comme chaîne favorite.

Pour marquer les chaînes préférées

Lorsque vous regardez les chaînes provenant de l'entrée TV en direct, vous pouvez ajouter une chaîne favorite en tout temps.


1. Appuyez sur la flèche orientée vers la GAUCHE pour afficher la liste des chaînes. Prenez note que le titre Toutes les chaînes apparaît en haut de la liste des chaînes.
2. Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez ajouter à vos chaînes favorites en défilant vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \*. Deux options vous sont alors présentées :
  - Ajouter aux Favoris
  - Précédent
4. Mettez en surbrillance l'option Ajouter aux favoris, puis appuyez sur OK.  
Vous verrez apparaître le symbole FAVORI  à côté de la chaîne, ce qui indique qu'elle est désormais marquée comme une chaîne favorite.
5. Répétez ces étapes pour ajouter davantage de chaînes favorites.

## Afficher uniquement les chaînes favorites

Une fois qu'une ou plusieurs chaînes ont été ajoutées à la liste des chaînes favorites, vous pouvez passer à celles-ci en tout temps lorsque vous regardez les chaînes TV en direct.

1. Appuyez sur la flèche orientée vers la GAUCHE pour afficher la liste des chaînes.
2. Appuyez une seule fois sur la flèche orientée vers la GAUCHE ou sur la flèche orientée vers la DROITE pour passer en mode Favoris. Prenez note que le titre Favoris apparaît en haut de la liste des chaînes.
3. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur OK pour sélectionner l'une des chaînes de la liste Favoris, ou attendez quelques instants jusqu'à ce que la liste des chaînes disparaisse.
4. Appuyez sur la flèche orientée vers le HAUT ou vers le BAS pour atteindre la chaîne favorite suivante ou précédente. Chaque chaîne sélectionnée de cette manière est l'une de vos chaînes favorites. Ainsi, seules les chaînes favorites apparaissent dans la liste des chaînes disponibles.

La liste des chaînes favorites demeure en vigueur même si vous éteignez le téléviseur ou que vous le débranchez, et ce, jusqu'à ce que vous reveniez au mode Toutes les chaînes.

Prenez note que lorsque vous appuyez sur OK pour afficher la bannière d'information relative à l'émission alors que vous regardez une émission, le symbole FAVORI  apparaît sous le numéro de la chaîne.


## Afficher à nouveau toutes les chaînes

Lorsque vous regardez les chaînes provenant de l'entrée TV en direct, vous pouvez afficher à nouveau toutes les chaînes, en tout temps.

1. Appuyez sur la flèche orientée vers la GAUCHE pour afficher la liste des chaînes.
2. Appuyez une seule fois sur la flèche orientée vers la GAUCHE ou sur la flèche orientée vers la DROITE pour accéder à Toutes les chaînes. Prenez note que le titre Toutes les chaînes apparaît en haut de la liste des chaînes.
3. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur OK pour sélectionner l'une des chaînes de la liste Toutes les chaînes, ou attendez quelques instants jusqu'à ce que la liste des chaînes disparaisse.
4. Appuyez sur la flèche orientée vers le HAUT ou vers le BAS pour atteindre la chaîne suivante ou précédente parmi l'ensemble des chaînes disponibles. Vous pouvez naviguer parmi toutes les chaînes se trouvant dans votre liste.

## Supprimer une chaîne de la liste des chaînes favorites

Vous pouvez supprimer une chaîne de la liste des chaînes favorites en tout temps lorsque vous regardez le contenu provenant de l'entrée TV en direct.

1. Appuyez sur la flèche orientée vers la GAUCHE pour afficher la liste de votre choix — Toutes les chaînes ou Favoris.
2. Mettez en surbrillance la chaîne marquée comme favorite que vous souhaitez retirer de la liste de vos chaînes favorites en défilant vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* de la télécommande. Deux options vous sont alors présentées :
  - Retirer des favoris
  - Précédent
4. Mettez en surbrillance l'option Retirer des favoris, puis appuyez sur OK. Le symbole FAVORI  à côté de la chaîne disparaît.
5. Répétez ces étapes pour supprimer d'autres chaînes de la liste des chaînes favorites.


## Affichage de l'information relative à l'émission

Lorsque vous regardez une émission et qu'aucun autre guide ni menu n'est ouvert, appuyez sur OK pour faire apparaître une bannière en bas de l'écran qui affiche les renseignements relatifs à cette émission. Ces renseignements apparaissent indépendamment du mode de fonctionnement du téléviseur, soit connecté ou non connecté. L'image suivante montre l'information disponible relative à l'émission en cours :



### Bannière d'information relative à l'émission en cours

Les informations relatives à l'émission peuvent inclure tout ou partie des éléments suivants, en fonction de la disponibilité des informations de diffusion :

- Numéro de chaîne
- Indicatif d'appel de la chaîne
- Icône indiquant qu'il s'agit d'une chaîne favorite 
- Intensité du signal
- Titre de l'émission et le nom ou le numéro de l'épisode
- Heure de début, heure de fin et graphique de la durée de l'émission indiquant la position actuelle
- Contrôle d'accès au contenu
- Résolution vidéo (480i, 480 p, 720 p, 1080i, 1080 p, 4K)
- Fréquence d'images (24 Hz, 30 Hz, 60 Hz pour les sources télévisées, 60 Hz, 70 Hz, 72 Hz, 75 Hz pour les sources informatiques)
- Format audio (mono, stéréo, logo Dolby Audio™)
- Fonctions audio (SAP/MTS)
- *Uniquement pour certains modèles 4K* : Logo HDR ou Dolby Vision™ <sup>1</sup> (HDMI® et sources de diffusion en continu)
- Sous-titrage (CC)

<sup>1</sup> Le logo Dolby Vision™ apparaît uniquement sur les modèles certifiés Dolby Vision™ lors de l'affichage de contenu Dolby Vision™.

- Heure actuelle
- Description de l'émission.

Astuce : *Si vous avez configuré la fonction pause du téléviseur et regardez une chaîne de l'entrée TV en direct, vous verrez également une barre de progression indiquant la position de lecture actuelle en fonction du délai de 90 minutes pour la mise en pause. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Mettre en pause une émission diffusée en direct](#).*

## Régler les paramètres en regardant une émission

Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT et vers le BAS pour mettre en surbrillance l'une des options, puis appuyez sur les flèches de GAUCHE et de DROITE pour modifier le réglage. Chaque paramètre est expliqué en détail à la section [Réglage des paramètres du téléviseur](#).

## Mettre en pause une émission diffusée en direct

La fonction pause permet à votre téléviseur Roku de lire, mettre en pause, revenir en arrière et avancer rapidement le contenu en direct provenant de l'entrée ANT. Vous pouvez mettre en pause la lecture du contenu de l'entrée TV en direct pendant 90 minutes tout au plus.

### Exigences

Pour utiliser cette fonction, vous devez :

1. Relier le téléviseur à Internet. Si vous n'avez pas établi de connexion lors de la configuration guidée, consultez la section [Et si mon téléviseur n'est pas connecté à Internet?](#)
2. Disposer de votre propre unité USB (unité flash) ayant les spécifications minimales suivantes.
  - 16 Go
  - Vitesse de lecture et d'écriture de 15 Mb/s
  - Compatible USB 2.0

Nous recommandons fortement d'utiliser une clé USB (unité flash) conforme aux exigences minimales plutôt qu'un disque dur externe mis sous tension. Prenez note que vous pouvez utiliser toute unité ayant une capacité supérieure, cette capacité n'ayant

aucune limite, mais cela n'aura pas pour effet d'allonger le délai de 90 minutes pour la mise en pause.

Important : *Lorsque vous activez cette fonction, après qu'un message d'avertissement vous ait été présenté et que vous ayez eu l'occasion d'annuler la configuration de la fonction pause du téléviseur, tout le contenu se trouvant sur l'unité USB est effacé.*

3. Connecter votre unité USB au port USB du téléviseur.

Important : *Certains modèles de téléviseurs sont munis de plusieurs ports USB. Vous pouvez connecter l'unité USB dédiée à la fonction pause du téléviseur à n'importe quel port, mais assurez-vous qu'aucun autre périphérique n'est connecté aux autres ports USB lorsque vous activez la fonction pause du téléviseur. Une fois la fonction activée, reconnectez simplement les autres périphériques USB.*

4. Activez la fonction Live TV Pause, comme expliqué à la section suivante.

## Activation de la fonction Live TV Pause

Pour configurer la fonction Live TV Pause, vous n'avez qu'à choisir l'une des manières suivantes :







- Après avoir terminé la recherche de chaînes, sélectionnez l'option Configurer la fonction pause du téléviseur parmi celles disponibles.
- Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE ►|| de la télécommande Roku alors que vous regardez une chaîne numérique TV en direct.
- Mettez en surbrillance la vignette TV en direct de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* de la télécommande et sélectionnez l'option Activer la fonction Live TV Pause.


Après avoir lancé la configuration de la fonction pause du téléviseur de l'une des manières précédentes, le téléviseur affiche les étapes à suivre pour activer cette fonction. La configuration ne prend que quelques instants.

Remarque : *L'utilisation d'un concentrateur USB n'est pas prise en charge.*


## Utilisation de la fonction Live TV Pause

Si vous vous êtes servi de la télécommande Roku pour regarder des chaînes de diffusion en continu, vous devriez pouvoir utiliser facilement la fonction pause du téléviseur.

- Alors que vous regardez une chaîne numérique TV en direct, appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE  pour lire le contenu ou le mettre en pause. Après que l'émission ait été mise en pause pendant 90 minutes, le téléviseur reprend la lecture à l'endroit où l'émission a été mise en pause.
- Si vous regardez une chaîne depuis un certain temps, vous pouvez revenir au moment où vous avez syntonisé la chaîne, pour un délai maximal de 90 minutes, en appuyant sur la touche REcul .
- Après avoir reculé ou mis le contenu en pause, appuyez sur la touche AVANCE RAPIDE  pour atteindre le moment où l'émission que vous regardez est diffusée en temps réel.
- Appuyez sur AVANCE RAPIDE  ou sur REcul  à plusieurs reprises pour multiplier les vitesses de saut par un facteur de 1x, 2x et 3x. Appuyez sur la touche REPRISe  pour relire les dernières secondes de l'émission.
- Lorsque l'émission est mise en pause, appuyez sur les flèches orientées vers la GAUCHE et vers la DROITE pour avancer et reculer la séquence de l'émission d'environ 10 secondes chaque fois que vous appuyez sur l'une des flèches. Vous verrez apparaître à l'écran une suite d'images miniatures qui indiquent la position de lecture de l'émission.

Remarque : *Si le bouton REPRISe  n'apparaît pas sur votre télécommande, vous pouvez vous servir de l'application mobile Roku. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Application mobile Roku](#).*

Chaque fois que vous utilisez l'une des fonctions Live TV Pause, le téléviseur affiche momentanément une barre de progression :

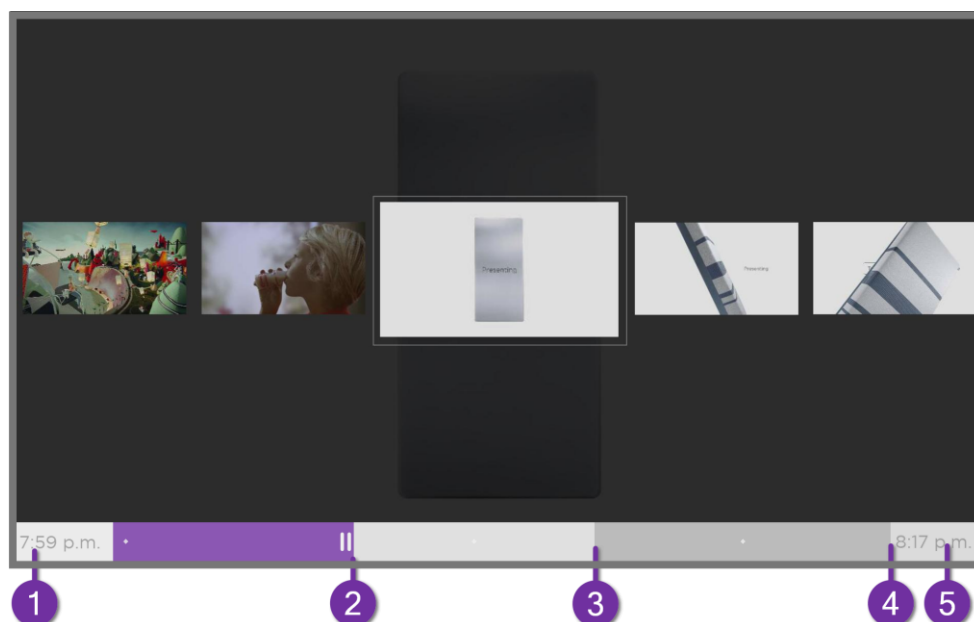

1. L'heure à la position de lecture actuelle.
2. La position de lecture actuelle.
3. L'étendue maximale de la période de mise en pause, c'est-à-dire la durée de la mémoire tampon cumulative actuelle pour cette chaîne, qui peut atteindre 90 minutes.
4. La limite de 90 minutes, représentant l'étendue maximale de la période de mise en pause.
5. L'heure actuelle.

La barre de progression montre également des graduations toutes les demi-heures, vous aidant à localiser l'endroit où l'émission se termine et où la prochaine commence.

### Quelques remarques à propos de la fonction Live TV Pause


- La fonction pause du téléviseur ne sert qu'avec les chaînes de télévision numériques et les chaînes câblées provenant de l'entrée ANT du téléviseur (chaînes ATSC et MAQ claires).
- Chaque fois que vous changez de chaîne, la mémoire tampon de la fonction pause du téléviseur est effacée, puis la mémorisation de la nouvelle chaîne commence.

- Lorsque vous revenez à l'écran d'accueil, que vous sélectionnez une autre entrée ou que vous éteignez le téléviseur, la mémoire tampon de la fonction pause du téléviseur est effacée et réinitialisée.
- Lorsque vous déconnectez la clé USB, la mémoire tampon de la fonction Live TV Pause est effacée.

## Recommandation automatique de réseau

Une résidence peut compter plusieurs réseaux sans fil ayant des caractéristiques distinctes. Lors de la lecture en continu et de la recherche manuelle de réseaux sans fil, le téléviseur évalue les réseaux sans fil à proximité pour vous offrir la meilleure expérience de visionnement qui soit.

Si le téléviseur découvre une meilleure connexion alors qu'il diffuse du contenu en continu, il recommande cette option à l'utilisateur en affichant un message dans la section inférieure de l'écran :

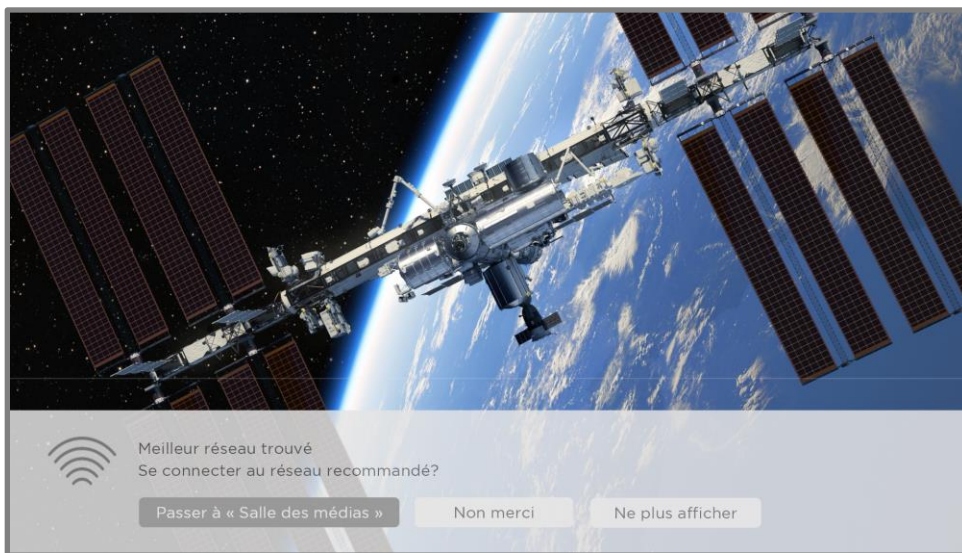

À ce moment, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton prévu pour accepter ou refuser la recommandation, ou encore choisir Ne plus afficher pour désactiver cette fonctionnalité.

## Changer les entrées TV

Vous devez changer l'entrée TV pour accéder au périphérique connecté à cette entrée, par exemple un lecteur Blu-ray™. Pour ce faire, il suffit de mettre en surbrillance la vignette de l'entrée apparaissant dans l'écran d'accueil et d'appuyer sur OK. Le signal vidéo provenant de cette entrée, le cas échéant, est affiché à l'écran.

*Astuce : Pour ajouter, supprimer, renommer et réorganiser les vignettes de l'écran d'accueil, consultez la section [Personnaliser le téléviseur](#).*

### Détection automatique de dispositifs

Le téléviseur détecte automatiquement tout nouveau périphérique mis sous tension et branché à un port HDMI®. L'entrée s'ajoute automatiquement à l'écran d'accueil, si elle n'est pas déjà présente.

### Réglage des paramètres audio/vidéo

Alors que vous regardez du contenu vidéo depuis n'importe quelle entrée, appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT et vers le BAS pour mettre en surbrillance l'une des options, puis appuyez sur les flèches de GAUCHE et de DROITE pour modifier le réglage. Pour en savoir plus sur chacun des paramètres audio et vidéo, consultez la section [Réglage des paramètres du téléviseur](#).

### Définition de la langue audio de préférence des chaînes de diffusion en continu

Vous pouvez déterminer la langue que vous souhaitez utiliser pour lire les pistes audio des chaînes de diffusion en continu. Si le contenu diffusé en continu prend en charge la langue que vous avez sélectionnée, le téléviseur emploie cette langue.

Pour définir la langue audio de préférence :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Audio > Langue audio de préférence.

2. Appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE pour mettre en surbrillance l'une des langues.
3. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT ou le BAS pour mettre en surbrillance la langue que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur OK.

Remarque : *De nombreuses chaînes de diffusion en continu permettent de sélectionner la langue lorsque vous regardez une émission. Le réglage Langue audio de préférence définit la valeur par défaut pour cette option.*

## Configuration automatique de console de jeu

Le téléviseur détecte automatiquement des consoles de jeu prédéfinies et configure les principales fonctionnalités prises en charge pour optimiser le rendement de l'appareil lorsque l'utilisateur joue à des jeux vidéo. Lorsqu'une console de jeu compatible est en marche et reliée à l'appareil par une entrée HDMI®, le téléviseur change automatiquement la vignette d'entrée pour afficher celle représentant la console de jeu<sup>1</sup>. *Uniquement pour certains modèles avec consoles de jeu compatibles*, il active également :

- Mode de faible latence automatique (ALLM)
- Fréquence de rafraîchissement variable
- Jeux HDR
- Haute fréquence d'images
- Mode Jeu
- Mode Jeu certifié THX

Plusieurs combinaisons de ces caractéristiques sont offertes uniquement pour certains modèles de téléviseurs Roku. S'il y a lieu, il est possible de désactiver ces options en accédant à Paramètres > Entrées de la TV et en choisissant l'entrée HDMI appropriée.

Lorsque l'utilisateur commence à jouer à un jeu, le téléviseur affiche un message au bas de l'écran indiquant les paramètres qu'il s'apprête à utiliser.

---

<sup>1</sup> Certaines consoles de jeu, comme la Xbox One de Microsoft, n'indiquent pas leur identité jusqu'à ce que l'utilisateur définisse l'entrée après avoir connecté la console.



Choisissez Annuler avant que le temps soit écoulé pour conserver les paramètres d'image actuels du téléviseur. Il se peut que vous souhaitiez annuler la configuration automatique de la console si vous vous en servez pour regarder un film, par exemple.

## Utiliser les commandes vocales Roku

Grâce aux commandes vocales Roku, vous pouvez contrôler rapidement et facilement votre téléviseur et trouver du contenu de divertissement en disant tout simplement « montre-moi des comédies », par exemple. Commandez le téléviseur avec votre voix en lui demandant par exemple « passer à la console de jeu » ou « regarder la chaîne 7.1 ». Dicter vos commandes à l'aide de la télécommande vocale Roku, de l'application mobile Roku ou d'un haut-parleur intelligent compatible. Si vous utilisez un haut-parleur intelligent, précisez « sur l'appareil Roku » ou encore « sur l'appareil Roku *de la chambre à coucher* », par exemple, en fin de commande.

Des astuces expliquant quelles commandes utiliser apparaissent à l'écran en temps opportun. Par exemple, si vous consultez le menu Paramètres du téléviseur et que le Minuteur veille est mis en surbrillance, une astuce s'affiche à l'écran et explique comment régler le minuteur grâce à une commande vocale Roku. Vous pouvez dicter une commande vocale Roku en tout temps sans même devoir accéder au menu.

## Télécommandes vocales Roku (certains modèles seulement)

*Uniquement pour les téléviseurs accompagnés d'une télécommande vocale Roku :*

Les sections suivantes expliquent comment tirer le meilleur parti de votre téléviseur s'il est accompagné d'une télécommande vocale Roku ou d'une télécommande vocale améliorée Roku.

Jumeler de nouveau la télécommande vocale Roku

Les télécommandes vocales Roku utilisent des signaux de radiofréquence sans fil et doivent être jumelées au téléviseur. Vous avez déjà jumelé la télécommande avec le téléviseur lors de la configuration guidée. Toutefois, si la télécommande devient incapable de communiquer avec le téléviseur pour une raison quelconque, vous pouvez facilement la jumeler de nouveau grâce à l'une des méthodes suivantes :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton de jumelage et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant adjacent s'allume.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Allumez le téléviseur à l'aide du bouton d'alimentation situé sur le côté ou sur le panneau arrière de celui-ci. Le jumelage survient lors du démarrage du téléviseur.
  - Utilisez l'application mobile Roku ou une autre télécommande pour accéder au menu Paramètres > Télécommandes et appareil > Jumeler un nouvel appareil > Télécommande.

*Astuce : Si la télécommande ne parvient pas à se jumeler au téléviseur, remplacez les piles. De plus, il est recommandé de tenir la télécommande à environ deux ou trois pieds (environ 1 mètre) du téléviseur pour faciliter le jumelage.*

## Vérification du niveau des piles de la télécommande vocale Roku

Vous pouvez vérifier l'état des piles de votre télécommande vocale Roku à tout moment en accédant au menu Paramètres > Télécommandes et appareils, puis en appuyant sur OK pour sélectionner votre télécommande à la section Mes appareils jumelés. Après avoir sélectionné votre télécommande, accédez directement à la section À propos > Télécommande pour afficher le Niveau de batterie. L'écran apparaissant affiche non seulement le niveau des piles, mais également d'autres renseignements relatifs à la télécommande qui sont utiles si vous avez besoin de soutien technique.

*Astuce : Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, un indicateur de niveau de charge des piles apparaît pendant quelques secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.*


## Repérer la télécommande vocale améliorée Roku

*Uniquement pour les téléviseurs accompagnés de la télécommande vocale améliorée Roku, vous pouvez utiliser la fonction Repérer la télécommande lorsque celle-ci est introuvable. La portée de cette fonctionnalité étant limitée, elle permet de repérer la télécommande vocale améliorée lorsqu'elle est dans la même pièce que le téléviseur.*

Accédez à l'option Repérer la télécommande depuis le menu Paramètres > Télécommandes et appareils > Paramètres de la télécommande pour afficher les instructions sommaires quant à la façon d'activer la fonction Repérer la télécommande. Prenez note cependant que la sélection de cette option n'active pas la fonctionnalité. Voici les instructions complètes :

## Activer la fonction Repérer la télécommande

- Si votre téléviseur dispose d'un contrôle s'apparentant à une manette de jeu, appuyez sur les boutons de gauche ou de droite pour lancer le menu Entrées, puis appuyez sur le bouton de droite pour faire défiler la liste et atteindre l'option Repérer la télé....
- Si votre téléviseur dispose d'un panneau avec une colonne de boutons libellés, appuyez sur le bouton INPUT pour afficher le menu Entrées, puis appuyez à nouveau sur le bouton INPUT jusqu'à ce que vous puissiez mettre en surbrillance l'option Repérer la télé....

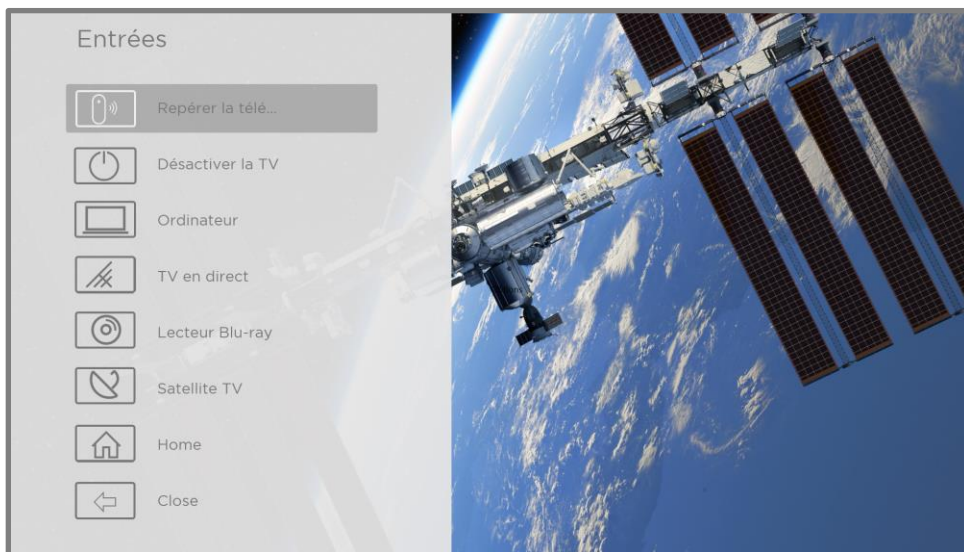

Quelques instants après avoir mis en surbrillance l'option Repérer la télé..., la télécommande vocale améliorée Roku commence à émettre le son que vous avez paramétré pour repérer la télécommande. Le son cesse automatiquement après une minute ou lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton après avoir trouvé la télécommande.

Modification et aperçu du son de repérage de la télécommande vocale améliorée

*Uniquement pour les téléviseurs accompagnés d'une télécommande vocale améliorée Roku*, vous pouvez personnaliser le son émis par la télécommande lorsque vous utilisez la fonction Repérer la télécommande. Pour personnaliser le son, accédez au menu Paramètres > Télécommandes et appareils > Paramètres de la télécommande > Modifier le son de repérage. Parmi les choix disponibles, sélectionnez le son que vous souhaitez utiliser.

Pour avoir un aperçu du son choisi, sélectionnez l'option Écouter le son de repérage, puis maintenez enfoncé le bouton OK de la télécommande pour entendre le son.

Le son cesse lorsque vous relâchez le bouton OK.

## Lecture de contenu à partir de périphériques de stockage USB

*Uniquement en mode connecté*, la vignette du lecteur Roku Media Player apparaît dans l'écran d'accueil. Si ce n'est pas le cas, l'écran d'accueil affiche la vignette du lecteur USB Media Player. Ces deux lecteurs vous permettent d'écouter de la musique, de lire des vidéos et de visionner des photos à partir d'une unité USB ou d'un disque dur connecté au port USB du téléviseur.

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les fichiers multimédias sont compatibles avec les lecteurs Roku Media Player ou USB Media Player. Pour afficher la plus récente liste des formats pris en charge, affichez la section Aide du lecteur multimédia<sup>1</sup>. Les lecteurs Roku Media Player et USB Media Player affichent uniquement les types de fichiers qu'ils prennent en charge et masquent les types de fichiers qu'ils sont incapables de lire.

---

<sup>1</sup> Il existe de nombreuses variantes pour chaque format multimédia pris en charge. Certaines variantes peuvent être illisibles ou causer des problèmes ou des incohérences lors de la lecture.

Remarque : *Si le lecteur Roku Media Player n'apparaît pas à l'écran d'accueil, il a peut-être été désinstallé. Vous pouvez le réinstaller depuis le Channel Store de Roku en utilisant l'option de menu Chaînes de flux vidéo ou le raccourci Ajouter des chaînes. Le lecteur USB Media Player ne peut être désinstallé en mode non connecté.*

Pour obtenir plus d'information sur la lecture de vidéos, de fichiers de musique et de photos personnelles, cliquez sur le lien suivant menant vers le site Web de Roku :

[go.roku.com/rokumediaplayer](http://go.roku.com/rokumediaplayer)

## Lancement automatique du lecteur

*Uniquement en mode connecté*, vous pouvez configurer le téléviseur de manière à ce que le lecteur Roku Media Player soit automatiquement lancé lorsque vous y connectez une unité USB disposant d'un système de fichiers compatible (tels que FAT16/32, NTFS, HFS + ou EXT2/3). Pour configurer ce paramètre, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis rendez-vous à Paramètres > Système > Média USB.

À ce stade, les options suivantes sont disponibles :

- Lancement automatique - Faites votre choix parmi Message de guidage, Activé ou Désactivé.
  - Message de guidage (paramètre par défaut) - Un message est affiché chaque fois qu'un lecteur USB reconnu est connecté. Le message propose des options pour lancer le lecteur Roku Media Player et pour modifier le lancement automatique de la lecture.
  - Activé - Le lecteur Roku Media Player est lancé chaque fois que vous connectez un lecteur USB reconnu.
  - Désactivé - Le lecteur Roku Media Player n'est jamais lancé automatiquement.
- Lancement d'une chaîne - Choisissez l'application que vous souhaitez utiliser pour lire les fichiers multimédias.

## Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia relié au réseau local

*Uniquement en mode connecté*, votre téléviseur peut lire des vidéos, des fichiers de musique et des photos personnelles depuis un serveur multimédia relié à votre réseau local. Il peut s'agir d'un ordinateur personnel exécutant un logiciel propre aux serveurs multimédias, comme Plex ou Windows Media Player, ou d'un système de stockage de fichiers en réseau doté d'un logiciel intégré propre aux serveurs multimédias, ou encore d'autres périphériques conformes aux caractéristiques techniques de la DLNA (Digital Living Network Alliance). Certains serveurs n'appliquent pas entièrement la spécification DLNA, mais sont compatibles UPNP (Universal Plug and Play). Le lecteur Roku Media Player peut également se connecter à eux.

Certains serveurs multimédias peuvent convertir les fichiers en formats qui sont pris en charge par les produits Roku. Le contenu protégé par DRM (gestion des droits numériques) n'est pas pris en charge.

## Configurer un mode de paiement

Pour acheter des films ou des émissions télévisées, certaines chaînes et boutiques en ligne vous permettent de payer par l'entremise du compte Roku lié au téléviseur. Vous pouvez définir le mode de paiement au moyen de votre téléviseur. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ordinateur ou un appareil mobile pour configurer un mode de paiement.

Pour ajouter un mode de paiement :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Mode de paiement > Ajouter un mode de paiement.
2. À l'aide du pavé numérique à l'écran, saisissez votre numéro de carte de crédit ou de débit, la date d'expiration, le code de sécurité (numéro CVV) et le code postal, s'il y a lieu

Remarque : *Si vous avez déjà configuré un mode de paiement en ligne à l'adresse [my.roku.com](http://my.roku.com), ce mode de paiement apparaît ici, mais certains renseignements*

*personnels sont masqués. Si c'est le cas, vous pouvez modifier le mode de paiement depuis cet écran.*

3. Sélectionnez l'option Enregistrer la carte, puis appuyez sur OK.

Pour gérer le mode de paiement enregistré et afficher d'autres modes de paiement, connectez-vous à votre compte à l'adresse [go.roku.com/pay](https://go.roku.com/pay).

## Utilisation du téléviseur dans un hôtel ou un dortoir

Les points d'accès Internet sans fil public que l'on retrouve dans les hôtels, les dortoirs, les salles de conférence et autres lieux similaires vous dirigent souvent vers une page Web où vous devez authentifier votre demande d'accès. On parle alors d'un *réseau public avec restrictions*. Lorsque vous sélectionnez ce type de réseau, le téléviseur vous invite alors à utiliser un autre périphérique sans fil pour lui fournir les informations supplémentaires dont il a besoin.


### Quelques remarques à propos de l'utilisation du téléviseur depuis un réseau public avec restrictions

Voici quelques éléments à considérer lorsque vous utilisez le téléviseur depuis un réseau public avec restrictions :

- Pour utiliser le téléviseur Roku depuis le réseau d'un hôtel ou d'un dortoir, la fonctionnalité sans fil doit être disponible et vous avez besoin d'un téléphone intelligent, tablette ou ordinateur relié à un réseau afin d'authentifier la demande au point d'accès sans fil.
- Vous avez aussi besoin de la télécommande Roku du téléviseur.
- Si vous établissez une connexion à l'extérieur de votre pays d'origine, le contenu peut être limité ou non disponible en raison du géofiltrage.

## Connecter le téléviseur Roku à Internet depuis un réseau public avec restrictions

1. Lorsque vous vous connectez à un réseau avec restrictions, que ce soit lors de la configuration guidée ou en établissant une nouvelle connexion en accédant au menu Paramètres > Réseau, le téléviseur affiche automatiquement le message suivant :

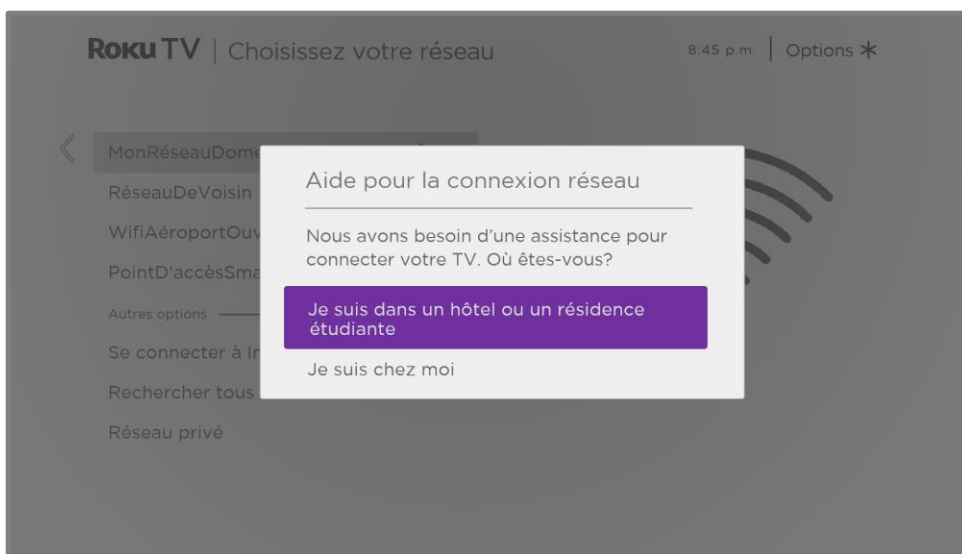


*Astuce : Le téléviseur peut se connecter à un réseau avec restrictions uniquement si la fonction Activer « Connexion appareil » du menu*

*Paramètres > Système > Paramètres système avancés est sélectionnée.*

*(La fonction Connexion appareil est activée par défaut, mais si vous l'avez désactivée, le téléviseur ne peut établir la connexion.)*

*Remarque : La fonction Connexion appareil n'apparaît pas si le téléviseur fonctionne en mode non connecté.*

- Après avoir sélectionné le réseau approprié, mettez en surbrillance l'option Je suis dans un hôtel ou un dortoir universitaire, puis appuyez sur OK. Le téléviseur vous invite à utiliser un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable pour établir la connexion.

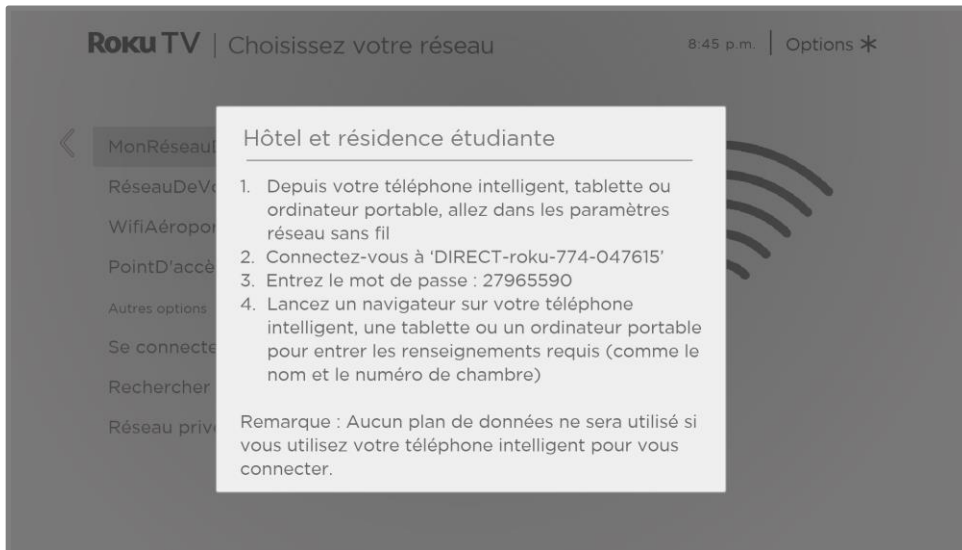

- Utilisez un téléphone, une tablette ou un ordinateur compatible sans fil pour détecter les réseaux sans fil. Dans la plupart des cas, vous pouvez simplement accéder au menu Paramètres Wi-Fi ou Paramètres réseau de l'appareil pour lancer la recherche de réseaux.

*Remarque : Le téléphone, la tablette ou l'ordinateur doit être relié au même réseau sans fil auquel vous connectez le téléviseur.*

- Connectez-vous au réseau approprié affiché à l'écran du téléviseur. Le nom du réseau varie.

*Remarque : L'étape précédente permet de relier le téléphone intelligent, la tablette ou l'ordinateur directement au téléviseur. Aucuns frais de connexion ne s'appliquent et la connexion n'a pas d'incidence sur le forfait de données de l'appareil.*

- Lors du processus de connexion sans fil, vous devez saisir un mot de passe. Entrez le mot de passe comme indiqué à l'écran du téléviseur. Le mot de passe varie.

6. Lancez le navigateur Web de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. Lorsque vous ouvrez une page Web par l'entremise de la connexion avec restrictions, vous devrez fournir toutes les informations nécessaires. Dans la plupart des cas, vous devez accepter les conditions, fournir des informations d'identification ou saisir un mot de passe et entrer un code NIP ou un numéro de chambre pour continuer. Les informations demandées sont déterminées par le fournisseur de la connexion sans fil.
7. Une fois que vous avez saisi les informations demandées, le téléviseur termine automatiquement la connexion et peut alors fonctionner normalement.
8. Si le téléviseur vous invite à vous connecter à votre compte Roku, utilisez votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur pour activer le téléviseur Roku.

# Utiliser Apple AirPlay et l'application Apple Home

## Apple AirPlay

AirPlay vous permet de partager des vidéos, des photos, de la musique et bien d'autres à partir de votre iPhone, iPad ou ordinateur Mac. Pour utiliser AirPlay, votre téléviseur Roku doit être connecté au même réseau sans fil que l'appareil Apple<sup>1</sup>. Pour configurer les paramètres de sécurité AirPlay que vous utilisez, accédez à Paramètres > Apple AirPlay et HomeKit depuis l'écran d'accueil de votre téléviseur Roku. Selon le réglage AirPlay que vous choisissez, il se peut que vous deviez entrer un mot de passe depuis votre appareil Apple pour vous connecter à AirPlay à l'aide de votre téléviseur Roku.

## Autres fonctions AirPlay à essayer

- Duplication d'écran depuis un appareil iOS.
- Duplication d'écran depuis un appareil Mac.
- Utiliser un téléviseur Roku comme affichage étendu Mac.
- Faire jouer de la musique de manière synchronisée depuis plusieurs appareils compatibles AirPlay 2, dont les téléviseurs Roku.

---

<sup>1</sup> iPhone, iPad ou iPod touch fonctionnant sous iOS 12.3 ou une version ultérieure. Appareil Mac fonctionnant sous macOS Mojave 10.14.5 ou une version ultérieure.

# Application Apple Home

Apple HomeKit permet de commander les appareils d'éclairage, les thermostats et les verrous intelligents de votre domicile, et aussi d'autres appareils, dont les téléviseurs Roku.

L'application Apple Home permet d'ajouter votre téléviseur Roku au sein de l'écosystème Apple HomeKit. Vous pouvez interagir avec les appareils qui sont compatibles avec HomeKit par l'entremise de Siri en utilisant votre iPhone, iPad, montre Apple Watch, HomePod ou ordinateur Mac.

Pour permettre au téléviseur Roku d'interagir avec l'application Apple Home

1. Depuis l'écran d'accueil de votre téléviseur, accédez à Paramètres > Apple AirPlay et HomeKit.
2. Sous HomeKit, sélectionnez Configuration. Le téléviseur affiche alors un code QR unique.
3. Depuis votre appareil Apple, lancez l'application Apple Home et sélectionnez Ajouter un accessoire.
4. Utilisez l'application Apple Home pour lire le code QR affiché à l'écran du téléviseur et suivez les instructions.

## Autres fonctions Apple HomeKit à essayer

En utilisant votre appareil Apple, dites :

- « Dis Siri, joue du jazz dans la salle de séjour. »
- « Dis Siri, mets en sourdine le téléviseur du bureau. »
- « Dis Siri, éteins les téléviseurs de la maison. »
- Ajouter le téléviseur Roku à une scène Apple Home.


Pour obtenir plus d'idées, consultez le <https://www.apple.com/ios/home/>.

# Réglage des paramètres du téléviseur

Vous pouvez régler la plupart des paramètres d'image et de son alors que vous regardez une émission en appuyant sur la touche ASTÉRISQUE \* pour accéder au menu Paramètres de la TV. Vous trouverez quelques réglages supplémentaires permettant de paramétrer l'image et le son dans le menu Paramètres.

Dans la plupart des cas, les modifications que vous apportez ne s'appliquent qu'à l'entrée en cours d'utilisation. Chacune des entrées TV en direct, HDMI® et AV disposent de ses propres réglages, que le téléviseur mémorise et active lorsque vous revenez à cette entrée. Le téléviseur mémorise aussi séparément les paramètres que vous spécifiez lorsque vous regardez du contenu en continu.

## Menu principal Paramètres

Utilisez le menu principal Paramètres pour régler les paramètres généraux du téléviseur. Appuyez sur la touche ACCUEIL  pour accéder à l'écran d'accueil, puis accédez au menu Paramètres > Paramètres d'image du téléviseur.

Vous pouvez régler les paramètres généraux d'image du téléviseur à partir de l'écran Paramètres :

- Luminosité - Assure une meilleure expérience de visionnement dans des salles plus sombres ou plus claires. Augmente ou diminue la luminosité générale du téléviseur pour l'ensemble des entrées TV.

Remarque : *Ce paramètre est identique au réglage Luminosité auquel vous pouvez accéder depuis le menu Paramètres de la TV tout en regardant une émission.*

- Notification de HDR / Dolby Vision - *Certains modèles seulement* : Détermine si le téléviseur affiche ou non une notification dans le coin supérieur droit de l'écran pendant quelques secondes lorsque commence la lecture de contenu HDR ou Dolby Vision.
  - Activé - Le téléviseur affiche une notification lorsque commence la lecture de contenu HDR ou Dolby Vision.
  - Désactivé - Le téléviseur n'affiche pas une notification lorsque commence la lecture de contenu HDR ou Dolby Vision™.


*Remarque : Ce paramètre n'affecte pas la notification HDR ou Dolby Vision qui apparaît toujours dans la bannière d'information relative à l'émission. Appuyez sur OK pour afficher la bannière d'information relative à l'émission alors que vous regardez une émission.*

- Paramètres par entrée - Répertoire chaque entrée active du téléviseur. Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV depuis lequel vous pouvez paramétrer les réglages de l'entrée tout en regardant l'image et en écoutant le son en temps réel qui sont associés à cette entrée.

*Astuce : Il n'est pas nécessaire d'accéder au menu principal Paramètres, car vous pouvez afficher le menu Paramètres de la TV de l'une des entrées et paramétrer ses réglages quand vous regardez le contenu provenant de cette entrée en appuyant sur la touche ASTÉRISQUE \*.*

## Paramètres de la TV

Le menu Paramètres de la TV offre de nombreux réglages pour paramétrer l'aspect de l'image et la qualité du son pour chaque entrée du téléviseur. Pour afficher le menu Paramètres de la TV, appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* quand vous regardez du contenu provenant d'une des entrées TV ou du contenu diffusé en continu.

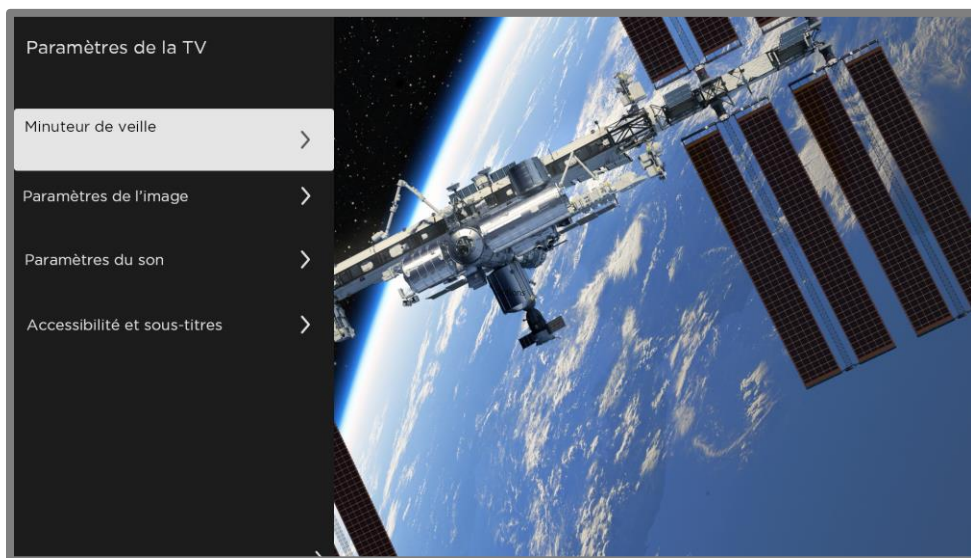

### Menu Paramètres de la TV

Remarque : Certaines chaînes de diffusion en continu attribuent une fonction différente (ou aucune fonction) à la touche ASTÉRISQUE \*, ce qui signifie que cette touche ne lancera pas le menu Paramètres de la TV. Dans de tels cas, utilisez une autre chaîne, telle que The Roku Channel, pour configurer les options. Les paramètres sélectionnés sont appliqués à toutes les chaînes de diffusion en continu.

Appuyez sur la flèche orientée vers le HAUT ou le BAS pour mettre en surbrillance un réglage, puis appuyez sur OK ou sur la flèche orientée vers la DROITE pour afficher les options de ce réglage. Vous verrez que tout changement apporté modifie instantanément l'aspect de l'image et la qualité du son.

- [Minuteur veille](#)
- [Paramètres d'image](#)
- [Paramètres de son](#)
- [Accessibilité et sous-titres](#)


Astuce : *Pour quitter le menu Paramètres de la TV, patientez quelques secondes sans appuyer sur un bouton. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ASTÉRISQUE \* à nouveau pour fermer immédiatement le menu.*

## Minuteur de veille

Affiche le menu du Minuteur de veille, lequel permet d'activer une minuterie qui éteint le téléviseur au bout d'un délai déterminé. *Ce paramètre reste en vigueur même si vous cessez de regarder l'entrée actuelle.*

## Paramètres d'image

Le menu Paramètres d'image règle l'aspect de l'image en fonction de l'entrée actuelle.

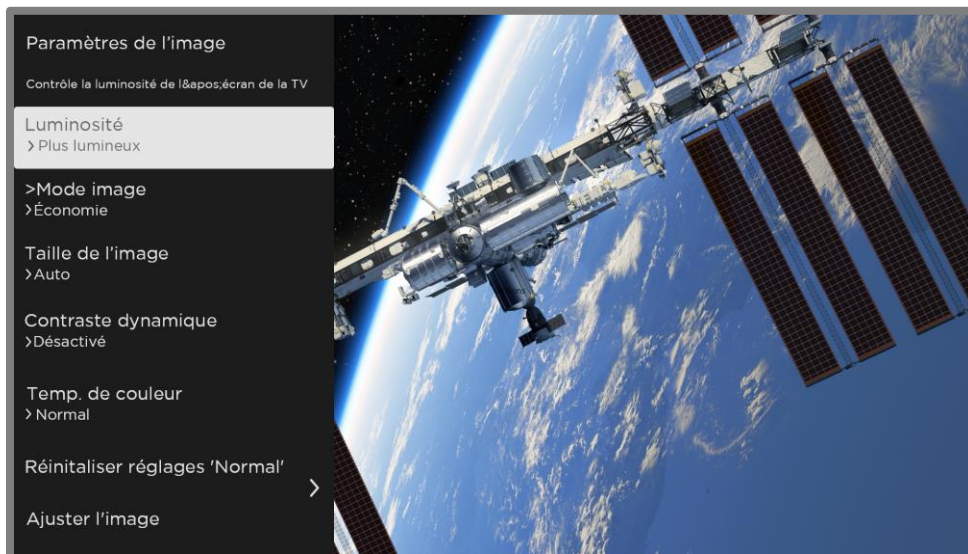


### Menu type Paramètres d'image

- Luminosité - Modifie la luminosité générale de l'image. *Ce paramètre s'applique à l'ensemble du téléviseur, c'est-à-dire à toutes les entrées TV; il est identique au réglage Luminosité du menu Paramètres > Paramètres d'image du téléviseur.*
- Mode image - Affiche les pré-réglages d'image associés à diverses préférences d'affichage. *Ce paramètre s'applique uniquement à l'entrée actuellement sélectionnée.*

*Astuce: Si vous modifiez les paramètres individuels d'image, ces paramètres sont enregistrés pour l'entrée actuelle et pour le Mode image actuel. De cette façon, vous pouvez paramétrer individuellement les réglages du mode image Film de l'entrée HDMI 1 de manière à ce qu'ils soient différents de ceux du mode image Film de l'entrée HDMI 2, et qu'ils soient différents du mode image Film de l'entrée Live TV.*

*Remarque: Si vous modifiez les réglages d'un Mode image, un petit point violet apparaît à la droite du nom du Mode image.*

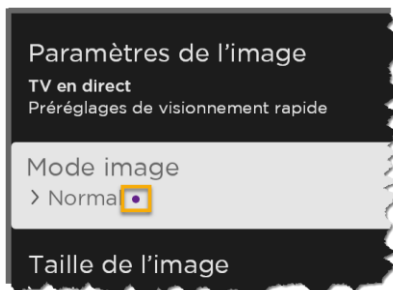

*Utilisez la fonction Réinitialiser réglages, présentée ci-dessous, pour rétablir les paramètres par défaut du mode image de l'entrée sélectionnée.*


- Taille de l'image - Règle le format de l'image, ce qui permet de visionner l'image dans son format d'origine, de faire un zoom ou de l'agrandir pour qu'elle occupe tout l'écran. Il a été constaté que le paramètre Auto offre la meilleure image dans la plupart des cas.

*Remarque : Certains paramètres d'image varient selon la marque et le modèle. Ils ne sont pas tous offerts pour tous les téléviseurs. Les noms de certains paramètres varient également selon la marque et peuvent différer des noms indiqués ci-dessus.*

- Affaiblissement local – *Certains modèles seulement* : Définit la valeur d'atténuation de l'intensité du rétroéclairage de l'écran qui est appliquée à plusieurs zones. Ce paramètre peut assombrir davantage les zones déjà sombres sans affecter la luminosité des zones claires.
- Contraste dynamique – *Certains modèles seulement* : Ce paramètre règle automatiquement le niveau de rétroéclairage pour assurer un contraste optimal et pour éviter des différences excessives entre les zones claires et sombres de l'écran.

- Micro contraste - *Certains modèles seulement* : Améliore le contraste de l'image.
- Lissage des actions – *Certains modèles seulement* : Ce paramètre règle l'ampleur du traitement des actions appliqué au signal vidéo. Un réglage plus élevé augmente le lissage, mais peut entraîner des artéfacts indésirables dans l'image lors de la lecture de certains types de contenu. Le paramètre par défaut de chaque Mode image est différent.
- Cinéma naturel – *Certains modèles seulement* : Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit l'effet de « saccade » qui survient souvent lorsque des films de 24 images par seconde sont convertis au format 60 Hz. Le Cinéma naturel est activé par défaut si le téléviseur est en mode image Cinéma et HDR Dark; il est désactivé par défaut pour les autres modes image.
- Clarté des actions – *Offert uniquement avec certains modèles de 120 Hz* : Réduit le flou, notamment pour les images qui défilent rapidement, comme lors du visionnement de sports.
- Clarté de mouvement DEL – *Uniquement avec certains modèles disposant aussi de la fonction Affaiblissement local* : Réduit le flou animé causé par la fréquence de rafraîchissement de l'écran. L'activation de cette fonctionnalité insère des cadres noirs entre les cadres de manière à améliorer la clarté des objets qui se déplacent rapidement. Elle offre une expérience de visionnement supérieure pour les jeux vidéo et les événements sportifs, mais elle réduit la luminosité de l'image. Obtenez la qualité d'image souhaitée grâce aux réglages Faible, Moyen, Élevé ou Désactivé.
- Mode Jeu - *Uniquement avec les entrées HDMI® et AV* : Détermine si le Mode Jeu est activé ou non. Lorsqu'il est activé, le téléviseur réduit le traitement d'image et son décalage d'entrée est moindre. Lorsqu'il est désactivé, le téléviseur réduit le traitement d'image et son décalage d'entrée est moindre, ce qui est moins souhaitable pour les jeux d'action.
- Mode de latence faible automatique (ALLM) - *Uniquement pour certains modèles* : Le mode de faible latence automatique (ALLM) détecte la connexion de certaines consoles de jeux à une entrée HDMI et configure automatiquement les paramètres optimaux pour les jeux d'action lorsque cette entrée est sélectionnée. Lorsque le mode ALLM est activé, le Mode Jeu manuel n'est pas disponible. *Le téléviseur n'affiche pas l'option de menu ALLM.*

- Temp. de couleur - Règle l'ensemble des tons de couleur de l'image en mode Normal, en mode légèrement bleuâtre (Frais) ou en mode légèrement rougeâtre (Chaud).
- Réinitialiser réglages - Rétablit à leurs valeurs d'origine tous les paramètres d'image du Mode image actuellement sélectionnés de l'entrée.
- Ajuster l'image – Affiche le menu Ajuster l'image.

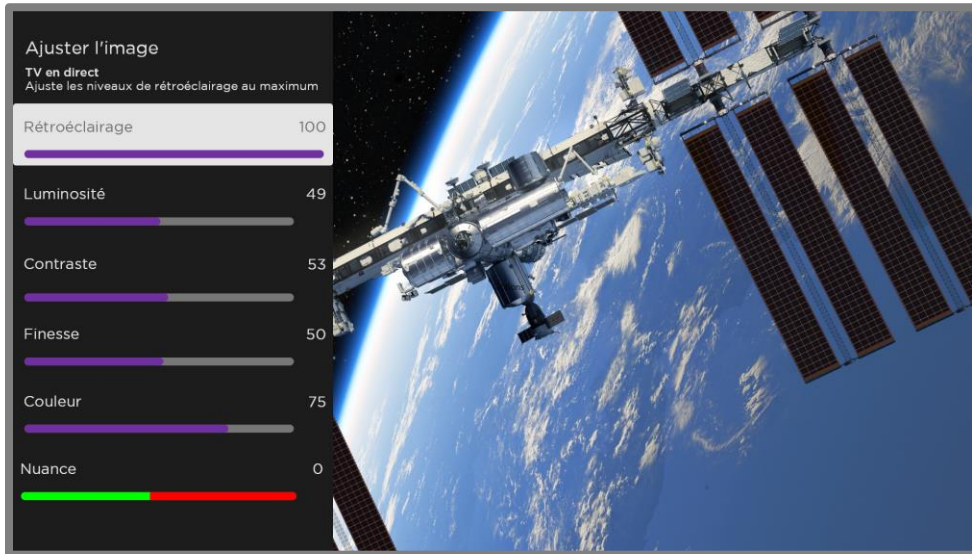

Menu Ajuster l'image

- Rétroéclairage - Règle l'intensité lumineuse globale de l'écran.
- Luminosité - Règle le niveau de noir de l'image.
- Contraste - Règle le niveau de blanc de l'image.
- Finesse - Règle la netteté des bords de l'image.
- Couleur - Règle la saturation des couleurs de l'image. Si le réglage est 0, toutes les couleurs sont supprimées et une image en noir et blanc est affichée.
- Nuance - Règle la balance des couleurs du vert au rouge pour rendre avec précision les couleurs de l'image.

## Taux de rafraîchissement variable (VRR)

*Uniquement pour certains modèles* : La fréquence de rafraîchissement variable (VRR) permet à une console de jeu ou à un ordinateur compatible et relié au téléviseur par une entrée HDMI de déterminer la fréquence de rafraîchissement du téléviseur. Cette fonction empêche le téléviseur d'afficher une image vidéo avant que la source vidéo l'ait entièrement rendue. Grâce à cette fonction, l'animation d'images est plus fluide et les effets de déchirement et de sautillerment sont moins fréquents. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut que :

- L'option VRR soit activée dans les paramètres HDMI de l'entrée. Ce paramètre est désactivé par défaut.
- Le Mode HDMI soit paramétré à Auto ou HDMI 2.0 dans les paramètres HDMI de l'entrée.
- Le Mode Jeu soit activé.
- Le périphérique connecté prenne en charge la fonction VRR.

*Astuce : Pour quitter le menu Paramètres d'image, patientez quelques secondes sans appuyer sur un bouton. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ASTÉRISQUE \* à nouveau pour fermer immédiatement le menu.*

## Paramètres d'image spécialisés (modèles 4K uniquement)

Les modèles de téléviseur 4K (UHD) disposent de paramètres d'image supplémentaires destinés aux passionnés de cinéma maison les plus exigeants.

Les paramètres d'image spécialisés comprennent le réglage gamma, la réduction du bruit, le réglage de la balance des blancs à 11 points et la gestion étendue de l'espace chromatique.

Il est impossible d'accéder aux paramètres d'image spécialisés autrement que par l'application mobile Roku depuis un appareil mobile iOS® ou Android™.

## Paramètres de son

Selon le modèle de votre téléviseur, un ou plusieurs des paramètres de son « Premium » suivants peuvent être disponibles depuis le menu Paramètres de la TV :


- Aucun paramètre de son
- [Appareils audio Roku premium](#)
- [Mode volume](#)
- [Dolby® Audio Processing](#)
- [DTS® TruSurround](#)
- [DTS® Son studio](#)
- [Sonic Emotion™ Premium](#)

### Appareils audio Roku premium

Vous pouvez acheter et relier plusieurs appareils audio Roku premium au port HDMI ARC ou HDMI eARC de n'importe quel modèle de téléviseur Roku. Dans un tel cas, la télécommande de cet appareil devient inutile, car le menu Paramètres de son du téléviseur permet d'accéder directement aux paramètres de l'appareil Roku connecté. Ces paramètres remplacent les paramètres de son qui pourraient être en vigueur lorsqu'un appareil audio Roku premium n'est pas connecté.

*Astuce : Le téléviseur masque automatiquement le port HDMI que vous avez utilisé pour relier l'appareil audio Roku premium, tenant pour acquis que vous n'aurez jamais besoin d'y accéder directement. Si vous souhaitez accéder directement à la barre de son plutôt que par l'entremise du téléviseur Roku, vous pouvez ajouter l'entrée masquée HDMI ARC ou HDMI eARC à l'écran d'accueil.*

Pour accéder aux paramètres de l'appareil audio Roku premium, appuyez d'abord sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV, puis sélectionnez Paramètres de son.

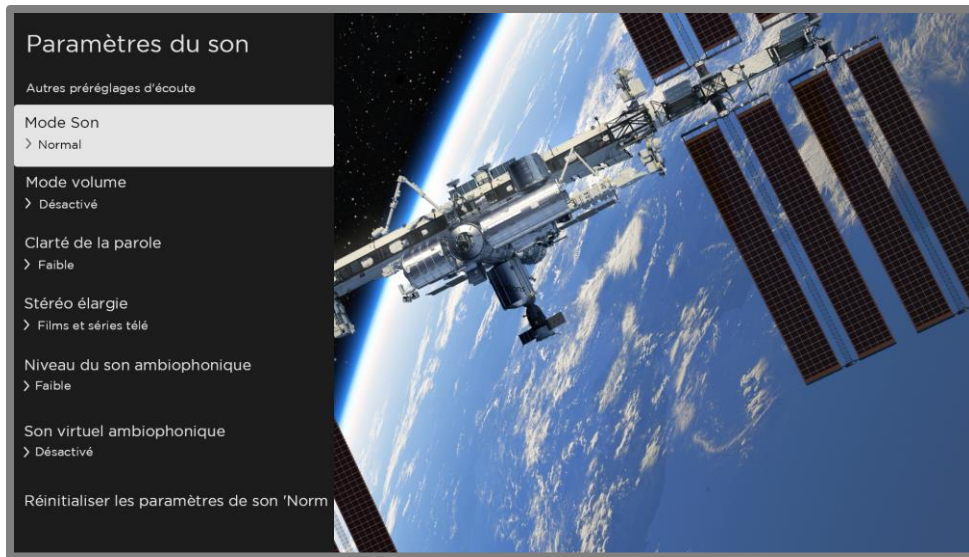

### Menu Paramètres de son pour appareils audio Roku premium


#### Menu Paramètres de son - appareil audio Roku premium

- Mode son – Permet de sélectionner parmi différents modes sonores prédéfinis pour conférer la meilleure sonorité qui soit aux émissions et à la musique. *Ce paramètre s'applique à l'ensemble du téléviseur, c'est-à-dire à toutes les entrées TV.*
- Mode volume – Permet de sélectionner parmi les modes écoute normale, uniformisation du volume et écoute de nuit.
- Clarté de la parole – Sélectionnez Désactivé, Faible ou Élevé pour rendre les voix plus perceptibles que le reste de l'émission.
- Stéréo élargie – Sélectionnez l'un des paramètres disponibles pour simuler un son ambiophonique.
- Niveau du son ambiophonique – *Uniquement si vous disposez d'une configuration ambiophonique 3.x ou 5.x avec haut-parleurs sans fil Roku pour téléviseur, cette option vous permet de choisir le niveau du son ambiophonique souhaité.*
- Son virtuel ambiophonique – *Si vous ne disposez pas d'une configuration ambiophonique avec haut-parleurs sans fil Roku pour téléviseur, cette option améliore le son stéréo produit par la barre de son pour simuler un son ambiophonique.*

- Amélioration du dialogue Dolby AC-4 – *Certains modèles seulement* : Sélectionnez Activé pour AC-4 pour améliorer le dialogue de contenu pris en charge par le format audio AC-4.
- Réinitialiser les paramètres de son - Rétablit les réglages par défaut des paramètres Clarté de la parole, Stéréo élargie, Niveau du son ambiophonique, et Son virtuel ambiophonique pour le Mode son choisi.

## Mode volume (certains modèles uniquement)

Pour accéder au Mode volume, appuyez d'abord sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV, puis sélectionnez Paramètres de son.<sup>1</sup>

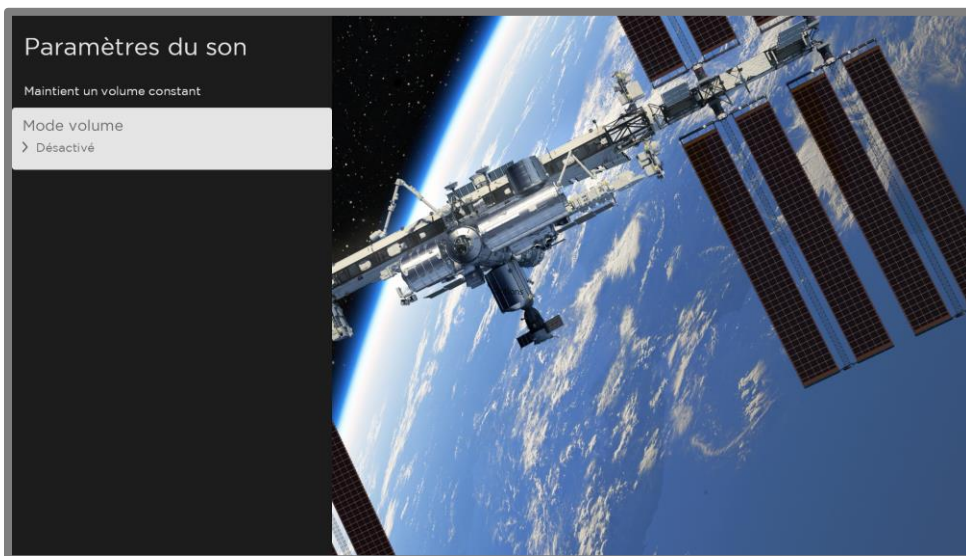

### Menu Paramètres de son pour les modèles avec Mode volume

Astuce : *Certaines chaînes de diffusion en continu attribuent une fonction différente à la touche ASTÉRISQUE \*, ce qui signifie que cette touche ne lancera pas le menu Paramètres de la TV. Dans de tels cas, utilisez une autre chaîne, telle que The Roku Channel, pour configurer le mode Volume. Le mode sélectionné demeure en vigueur pour toutes les chaînes de diffusion en continu.*


<sup>1</sup> Pour certains modèles, l'option Mode volume se trouve dans le menu Options menu plutôt que dans la rubrique Paramètres de son.

## Menu Paramètres de son - Mode volume

- Mode volume
  - Désactivé - Le Mode volume est inactif et le volume du contenu n'est pas modifié.
  - Uniformisation - Règle le volume à un niveau uniforme cohérent pour différents types de contenu, de sorte que vous n'ayez pas à modifier le réglage du volume chaque fois que vous changez de chaîne ou qu'il y a une publicité.
  - Nuit - Les sons de faible intensité comme les chuchotements sont augmentés, tandis que les sons de forte intensité comme les explosions sont réduits, ce qui facilite l'écoute de nuit et évite que le téléviseur perturbe le sommeil de la maisonnée.
  - Amélioration du dialogue Dolby AC-4 – *Certains modèles seulement* : Sélectionnez Activé pour AC-4 pour améliorer le dialogue de contenu pris en charge par le format audio AC-4.

## Paramètres de son - Dolby® Audio Processing (DAP; certains modèles uniquement)

Chaque entrée TV dispose de paramètres distincts permettant de régler avec précision la qualité du son. L'ensemble des paramètres de ce menu s'appliquent uniquement à l'entrée actuellement sélectionnée. Pour accéder aux paramètres DAP, appuyez d'abord sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV, puis sélectionnez Paramètres de son.

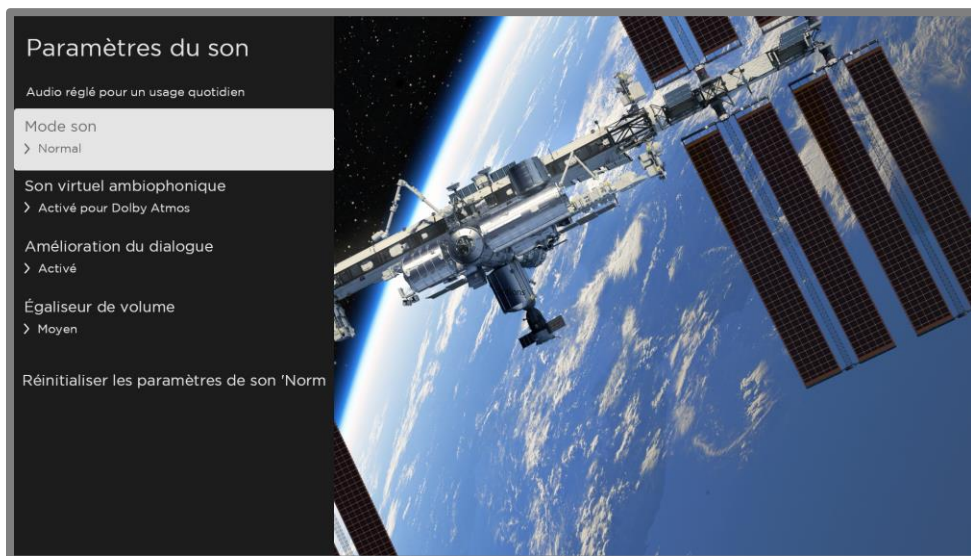

Menu Paramètres de son pour les modèles avec Dolby® Audio Processing


Astuce : Certaines chaînes de diffusion en continu attribuent une fonction différente à la touche ASTÉRISQUE \*, ce qui signifie que cette touche ne lancera pas le menu Paramètres de la TV. Dans de tels cas, utilisez une autre chaîne, telle que The Roku Channel, pour configurer le Dolby® Audio Processing. Les paramètres sélectionnés sont appliqués à toutes les chaînes de diffusion en continu.

#### Menu Paramètres de son - Dolby® Audio Processing

- Mode son - Permet de choisir parmi différents modes sonores prédéfinis pour améliorer la voix, optimiser la musique, accentuer les notes graves ou aiguës, ou simuler une salle de spectacle. Utilisez la fonction Réinitialiser les paramètres de son présentée ci-dessous pour rétablir les réglages d'origine des paramètres de l'entrée.
- Son virtuel ambiophonique (*Uniquement avec certains modèles*) - Les options varient selon le modèle de téléviseur. Simule un son ambiophonique qui, autrement, nécessiterait l'installation d'une chaîne stéréophonique à son ambiophonique. Parfois, cet effet interfère avec la clarté du dialogue. Utilisez la fonction Amélioration du dialogue pour compenser l'effet.
- Amélioration du dialogue - Améliore la clarté du dialogue une fois la fonction activée.
- Égaliseur de volume – Atténue l'écart entre les sons élevés et faibles.
- Amélioration du dialogue Dolby AC-4 – *Certains modèles seulement* : Sélectionnez Activé pour AC-4 pour améliorer le dialogue de contenu pris en charge par le format audio AC-4.
- Réinitialiser les paramètres de son - Rétablit les réglages par défaut des paramètres Son virtuel ambiophonique, Amélioration du dialogue, et Égaliseur de volume pour le Mode son choisi.

## Paramètres de son – DTS® TruSurround / DTS® Studio Sound (certains modèles seulement.)

Chaque entrée TV dispose de paramètres distincts permettant de régler avec précision la qualité du son. L'ensemble des paramètres de ce menu s'appliquent uniquement à l'entrée actuellement sélectionnée. Pour accéder aux paramètres DTS®, appuyez d'abord sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV, puis sélectionnez Paramètres de son.

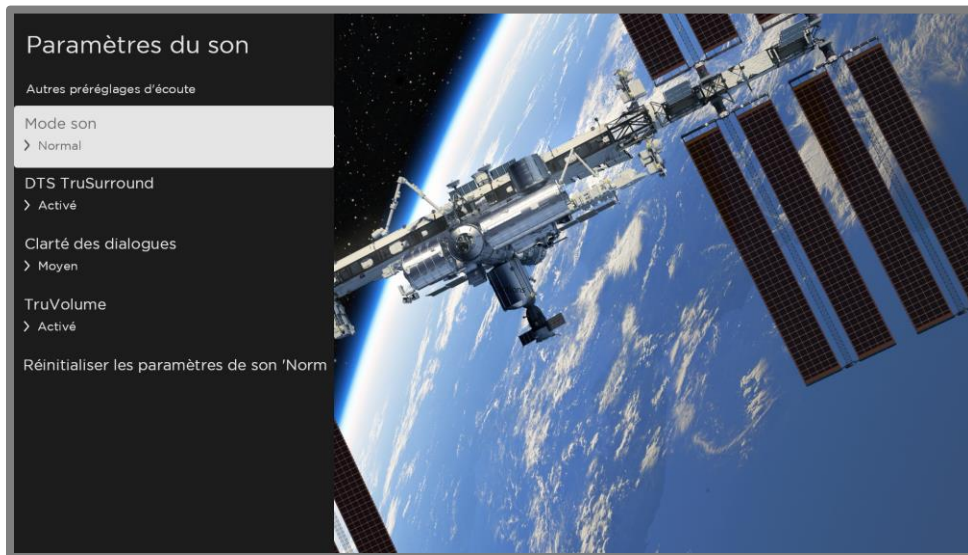

### Menu Paramètres de son pour les modèles avec DTS® TruSurround/Studio Sound

*Astuce : Certaines chaînes de diffusion en continu attribuent une fonction différente à la touche ASTÉRISQUE \*, ce qui signifie que cette touche ne lancera pas le menu Paramètres de la TV. Dans de tels cas, utilisez une autre chaîne, telle que The Roku Channel, pour configurer la fonction DTS® Studio Sound. Les paramètres sélectionnés sont appliqués à toutes les chaînes de diffusion en continu.*

### Menu Paramètres de son - DTS® TruSurround / DTS® Studio Sound


- Mode son - Permet de choisir parmi différents modes sonores prédéfinis pour améliorer la voix, optimiser la musique, accentuer les notes graves ou aiguës, ou simuler une salle de spectacle. Utilisez la fonction Réinitialiser les paramètres de son présentée ci-dessous pour rétablir les réglages d'origine des paramètres de l'entrée.
- DTS TruSurround - Simule un son ambiophonique qui, autrement, nécessiterait l'installation d'une chaîne stéréophonique à son ambiophonique. Parfois, cet effet

interfère avec la clarté du dialogue. Utilisez la fonction Clarté des dialogues pour compenser l'effet.

- Clarté des dialogues- Disponible uniquement quand la fonction DTS TruSurround est activée. Choisissez parmi les options Faible, Moyen et Élevé pour améliorer la clarté du dialogue lorsque la fonction TruSurround est activée.
- TruVolume - Minimise les fluctuations agaçantes du volume lors des émissions.
- Amélioration du dialogue Dolby AC-4 – *Certains modèles seulement* : Sélectionnez Activé pour AC-4 pour améliorer le dialogue de contenu pris en charge par le format audio AC-4.
- Réinitialiser les paramètres de son - Rétablit les réglages par défaut des paramètres DTS TruSurround, Clarté des dialogues, et TruVolume pour le Mode son choisi.

### Paramètres de son - Sonic Emotion™ Premium (certains modèles seulement)

Sonic Emotion™ Premium est une technologie audio qui permet à votre téléviseur de produire une expérience sonore plus immersive. Chaque entrée TV dispose de paramètres distincts permettant de régler avec précision la qualité du son. L'ensemble des paramètres de ce menu s'appliquent uniquement à l'entrée actuellement sélectionnée. Pour accéder aux paramètres Sonic Emotion™, appuyez d'abord sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV, puis sélectionnez Paramètres de son.

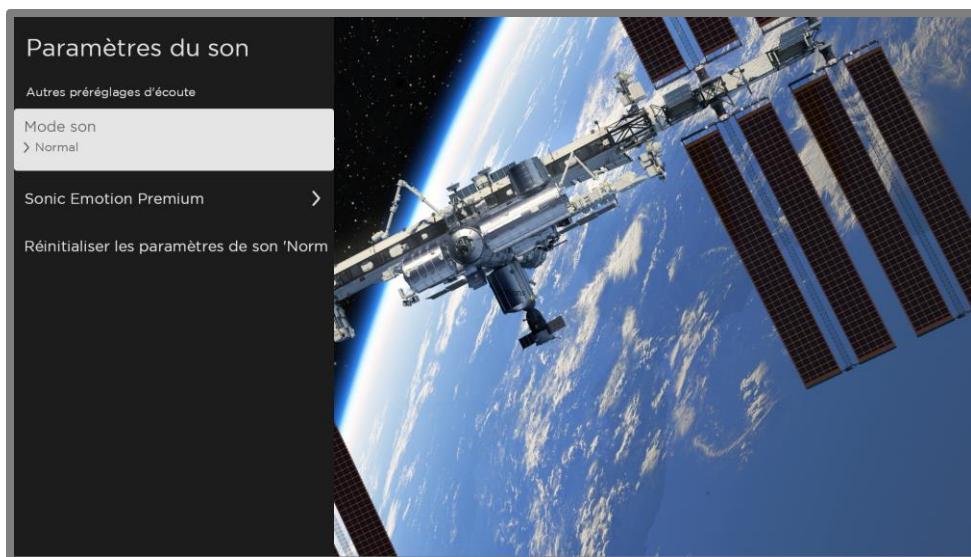

#### Menu Paramètres de son pour les modèles avec Sonic Emotion™ Premium


Astuce : *Certaines chaînes de diffusion en continu attribuent une fonction différente à la touche ASTÉRISQUE \*, ce qui signifie que cette touche ne lancera pas le menu Paramètres de la TV. Dans de tels cas, utilisez une autre chaîne, telle que The Roku Channel, pour configurer la fonction Sonic Emotion™. Les paramètres sélectionnés sont appliqués à toutes les chaînes de diffusion en continu.*

#### Menu Paramètres de son – Sonic Emotion™ Premium

- Mode son - Permet de choisir parmi différents modes sonores prédéfinis pour améliorer la voix, optimiser la musique, accentuer les notes graves ou aiguës, ou simuler une salle de spectacle. Utilisez la fonction Réinitialiser les paramètres de son présentée ci-dessous pour rétablir les réglages d'origine des paramètres de l'entrée.
- Sonic Emotion Premium - Affiche le menu des paramètres audio Sonic Emotion™, comme décrit à la section [Paramètres Sonic Emotion](#).
- Amélioration du dialogue Dolby AC-4 – *Certains modèles seulement* : Sélectionnez Activé pour AC-4 pour améliorer le dialogue de contenu pris en charge par le format audio AC-4.
- Réinitialiser les paramètres de son - Rétablit les réglages par défaut des paramètres Sonic Emotion pour le Mode son choisi.

## Paramètres Sonic Emotion™

Lorsque vous sélectionnez la rubrique Sonic Emotion Premium depuis le menu Paramètres de son, ces paramètres supplémentaires deviennent disponibles :

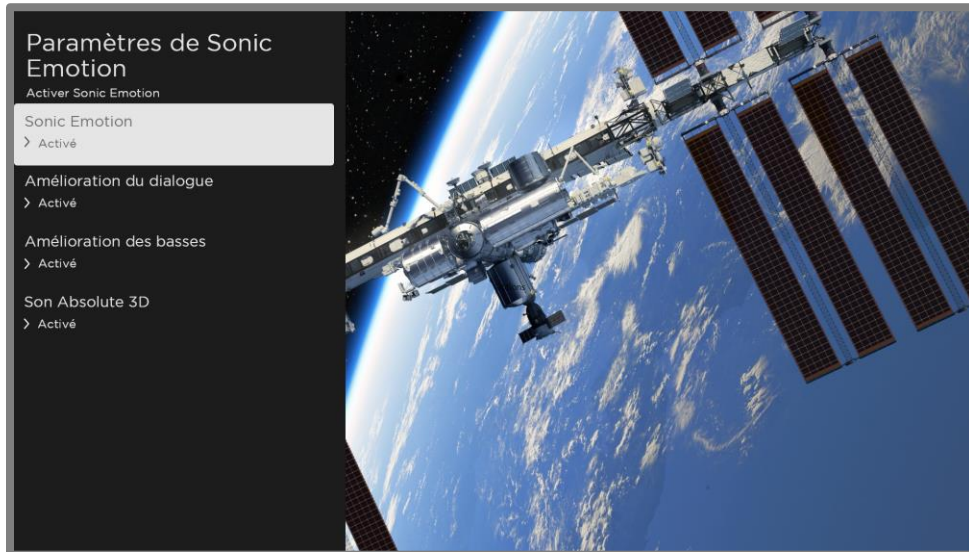


### Menu Paramètres de Sonic Emotion pour les modèles avec Sonic Emotion™ Premium

- Dialog Enhancement - Améliore la capacité à entendre et à comprendre le dialogue de l'émission.
- Bass Enhancement - Améliore la composante sonore de basse fréquence de l'émission.
- Absolute 3D Sound - Simule le son de plusieurs haut-parleurs qui, autrement, exigerait l'installation d'une chaîne stéréophonique à son ambiophonique.

## Accessibilité et sous-titres

Les réglages du menu Accessibilité et sous-titres permettent de modifier les paramètres d'accessibilité du téléviseur sans devoir quitter l'émission que vous regardez. Ces réglages sont aussi accessibles depuis le menu de l'écran Accueil sous Paramètres > Accessibilité.

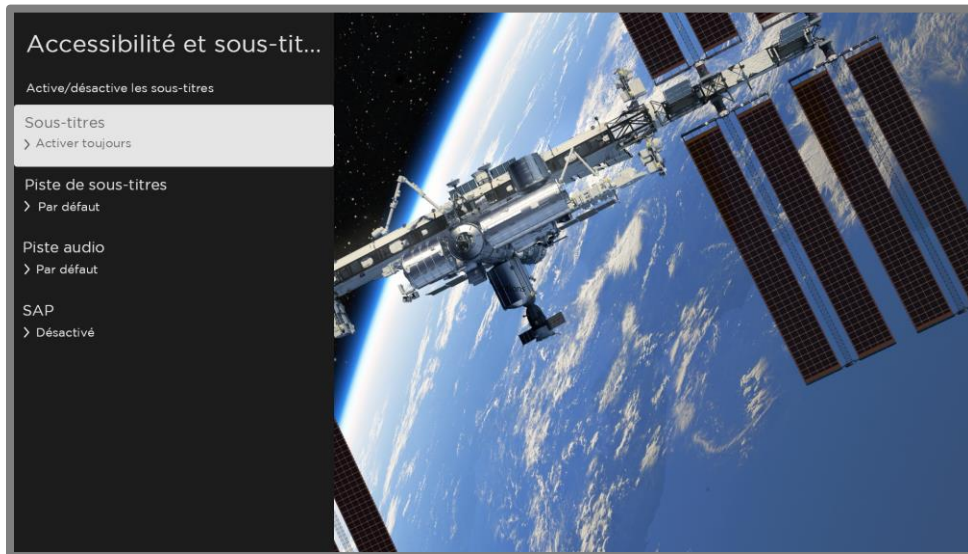

Remarque : *Certaines chaînes de diffusion en continu attribuent une fonction différente à la touche ASTÉRISQUE \* ce qui signifie que cette touche ne lancera pas le menu Paramètres de la TV. Dans de tels cas, utilisez une autre chaîne, telle que The Roku Channel, pour configurer les options d'accessibilité.*

## Paramètres du menu Accessibilité et sous-titres

Sous-titres - Active l'affichage des sous-titres. *Ce paramètre n'est offert que pour les entrées TV en direct et AV, le contenu diffusé en continu, et les vidéos lues au moyen du lecteur multimédia. Tout réglage défini demeure en vigueur uniquement pour ces entrées.*

- TV en direct - Permet de désactiver les sous-titres, de les activer en permanence, de les activer uniquement lorsque le son du téléviseur est mis en sourdine, ou de les activer uniquement lors de la reprise instantanée (lorsque la fonction pause du téléviseur du téléviseur a été activée).
- Entrée AV - Permet de désactiver les sous-titres, de les activer en permanence ou de les activer uniquement lorsque le son du téléviseur est mis en sourdine.
- Chaîne vidéo diffusée en continu ou lecteur multimédia - Permet de diffuser en continu du contenu accompagné de sous-titres, de désactiver les sous-titres, de les activer en permanence, de les activer uniquement lorsque le son du téléviseur est mis en sourdine, ou de les activer uniquement lors de la reprise instantanée (si le contenu prend en charge la fonction de reprise instantanée). *Prenez note que certaines chaînes de diffusion en continu activent ou désactivent autrement les sous-titres. Dans de tels cas, l'option Sous-titres n'apparaît pas dans le menu Paramètres de la TV.*

Remarque : *Si le bouton REPRISE ↻ n'apparaît pas sur votre télécommande, vous pouvez vous servir de l'application mobile Roku pour utiliser cette fonctionnalité. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Application mobile Roku](#).*

- Piste de sous-titres - Sélectionne la piste de sous-titrage à afficher lorsque la fonction de sous-titrage est activée. *Ce paramètre demeure en vigueur pour toutes les entrées pouvant afficher les sous-titres.*
- SAP - Permet de lire une voie sonore secondaire ou une voie stéréophonique MTS, et de choisir parmi celles-ci. *Ce paramètre s'applique uniquement aux chaînes numériques en mode TV en direct.*

- Piste audio - Permet de sélectionner la piste audio à lire pour l'émission en cours. *Ce réglage vise uniquement le contenu diffusé en continu assorti de plusieurs pistes audio.*

## Vidéodescription par voie sonore secondaire (SAP)

Description vidéo de la scène de l'émission à l'intention des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. Pour activer la description vidéo, il suffit de choisir l'une des options SAP.

Si vous voulez entendre la vidéodescription des émissions prises en charge, activez la fonction SAP. Si une chaîne propose plusieurs options SAP, comme l'Espagnol et le Français, essayez chacune de ces langues pour déterminer laquelle comporte la piste de description vidéo.

*Accessibilité : Seul un petit nombre d'émissions télévisées offrent une description vidéo. Si vous ne parvenez pas à entendre la description vidéo après avoir suivi ces instructions, c'est parce que l'émission que vous regardez ne comporte aucune piste de description vidéo.*

Pour obtenir plus de détails sur la vidéodescription, rendez-vous à l'adresse :

[https://crtc.gc.ca/fra/info\\_sht/b322.htm](https://crtc.gc.ca/fra/info_sht/b322.htm)

# Mon flux

*Uniquement en mode connecté*, utilisez la fonction Mon flux pour être informé des nouveautés à propos des films, émissions télévisées et acteurs qui vous intéressent.

Vous pouvez suivre n'importe quel film, émission télévisée ou artiste parmi les meilleures chaînes de diffusion en continu. Pour suivre une émission, utilisez la fonction Recherche pour trouver le nom du film, de l'émission télévisée ou de l'artiste que vous souhaitez suivre, puis sélectionnez Suivre sur Roku. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Recherche de contenu à regarder](#).

*Remarque : La mise à jour des émissions nouvellement suivies par l'entremise du téléviseur prend quelques instants. Si aucune chaîne proposant la production n'est trouvée, la bannière de contenu de la fonction Mon flux affiche le message Vérifiez plus tard pour avoir les mises à jour.*

La fonction Mon flux vous avise chaque fois qu'un film ou qu'une émission télévisée que vous suivez est enfin offert par une autre chaîne, et chaque fois que le prix demandé pour visionner ce contenu est appelé à changer. Si un nombre est inscrit entre parenthèses à côté de Mon flux dans le menu de l'écran d'accueil, cela signifie que la fonction Mon flux a actualisé des renseignements que vous n'avez pas encore consultés. Par exemple, si trois des émissions que vous suivez ont été actualisées, vous verrez apparaître l'indication Mon flux (3).

*Remarque : Lorsqu'un film ou une émission télévisée que vous suivez est enfin offert par une chaîne de diffusion en continu, celle-ci peut exiger que vous vous abonniez ou que vous payiez des frais pour le visionner.*

# Recherche de contenu à regarder

L'une des caractéristiques uniques de votre téléviseur Roku est sa capacité à rechercher des films et des émissions au sein de plusieurs chaînes de diffusion en continu. En une seule étape, vous pouvez lancer une recherche par :

- nom de film
- nom d'émission télévisée
- nom d'acteur ou de réalisateur
- nom de chaîne de diffusion en continu
- nom de jeu interactif
- genre, y compris les genres spéciaux « free » (gratuit) et « 4K ».

*Remarque : La fonction de recherche Roku apparaît uniquement si le téléviseur est en mode connecté et qu'il est lié à un compte Roku. Elle ne recherche pas parmi toutes les chaînes de diffusion en continu, mais parmi un grand nombre des chaînes les plus populaires. Les chaînes consultées lors de la recherche varient selon les paramètres régionaux.*

## Comment lancer une recherche?

Vous pouvez lancer une recherche de plusieurs manières :

- En utilisant le clavier à l'écran à l'aide du pavé directionnel violet de la télécommande
- En utilisant le clavier de l'application mobile Roku au moyen d'un téléphone ou d'une tablette
- En dictant en anglais l'objet de la recherche à l'aide d'une télécommande vocale Roku, de l'application mobile Roku, d'Alexa ou de l'Assistant Google. Les chaînes participantes affichent les résultats sans quitter l'émission que vous regardez. Les résultats de la chaîne actuelle sont présentés en premier, suivis des résultats propres aux autres chaînes.

Pour obtenir plus de détails sur la recherche vocale, visitez le [go.roku.com/voicesearch](https://go.roku.com/voicesearch).

## Recherche au clavier à l'aide de la télécommande



1. Sélectionnez la fonction Rechercher du menu de l'écran d'accueil.
2. Servez-vous du pavé directionnel violet pour utiliser le clavier à l'écran en saisissant les premières lettres ou caractères du terme recherché.

Vous affinez la recherche chaque fois que vous ajoutez une lettre ou un caractère, ce qui augmente la pertinence des résultats. Des résultats pertinents apparaissent souvent dès que quelques lettres sont saisies.

3. Lorsque l'émission recherchée apparaît, mettez-la en surbrillance en appuyant sur la flèche orientée vers la DROITE. Appuyez de nouveau sur la flèche orientée vers la DROITE pour voir plus de détails sur la façon de regarder l'émission.

## Recherche vocale à l'aide d'une télécommande vocale Roku

*Uniquement pour les modèles disposant d'une télécommande vocale Roku :*

1. Appuyez sur la touche COMMANDE VOCALE  ou RECHERCHE , selon votre télécommande, et maintenez-la enfoncée.

*Astuce : Appuyez sur la touche pour afficher à l'écran des conseils de recherche.*

*Appuyez une fois de plus sur la touche pour afficher d'autres conseils.*

2. En maintenant enfoncé l'un de ces boutons, dites le nom d'un film, d'une émission de télévision, d'un acteur, d'un réalisateur ou d'un genre (y compris les genres spéciaux « free » (gratuits) et « 4K »).

*Remarque : Au Canada, seule la langue anglaise est actuellement prise en charge par la recherche vocale.*

Le téléviseur énumère les résultats de la recherche menée auprès de nombreuses chaînes de diffusion en continu.

3. Appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE pour déplacer la zone en surbrillance dans la liste des résultats de la recherche.
4. Appuyez sur la flèche orientée vers le HAUT ou vers le BAS pour faire défiler la liste des résultats de la recherche et mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez afficher à l'écran.

## Recherche depuis l'application mobile Roku

Utilisez l'application mobile gratuite Roku depuis un téléphone intelligent ou une tablette compatible pour accélérer davantage la recherche. Saisissez les mots-clés recherchés plus rapidement et plus facilement avec le clavier de votre appareil mobile plutôt qu'avec celui apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi effectuer une recherche en appuyant sur l'icône de recherche vocale et en disant le nom du film, de l'émission télévisée, de l'acteur, du réalisateur, du genre, de la chaîne de diffusion en continu ou du jeu souhaité.

Lorsque vous utilisez l'application mobile Roku pour effectuer une recherche, les résultats s'affichent sur l'appareil mobile et non sur l'écran du téléviseur. Lorsque vous sélectionnez l'un des résultats de la recherche, le téléviseur commence à lire l'émission sélectionnée.

Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Application mobile Roku](#).

## Résultats de recherche de lecture directe

Grâce à la fonction de lecture directe, dans la mesure où la commande de recherche vocale peut être identifiée clairement et que le contenu demandé est offert sans frais additionnels, vous accéderez directement au contenu trouvé par recherche vocale et la lecture débutera.<sup>1</sup>

## Recherche de contenu gratuit

Grâce à votre téléviseur Roku, vous découvrirez une liste de contenu quasi infinie dont une grande partie est gratuite. Vous pouvez facilement trouver du contenu gratuit en ajoutant le mot « gratuit » à votre recherche. Par exemple :

---


<sup>1</sup> Les commandes de lecture directe fonctionnent avec des chaînes de diffusion précises. La lecture directe ne survient que si la fiabilité de la correspondance est élevée, que le contenu est gratuit ou que vous y êtes déjà abonné, et que la chaîne est déjà ajoutée à l'écran d'accueil.

- À l'aide de la télécommande vocale Roku ou de l'application mobile Roku, dites (en anglais) « Affiche des comédies gratuites » ou, plus simplement, « Affiche des émissions gratuites ».
- Google Home, téléphone Google Pixel ou application mobile Google Home — dites (en anglais) « OK Google, affiche des émissions gratuites sur Roku » ou « Hé Google, affiche des documentaires gratuits sur Roku ».
- Amazon Alexa — dites (en anglais) « Alexa, affiche des miniséries gratuites sur Roku » ou « Alexa, affiche des drames gratuits sur Roku ».

## J'ai lancé la recherche. Que dois-je faire ensuite?

Après avoir mis en surbrillance l'émission, le film, l'artiste, le jeu ou la chaîne de diffusion en continu que vous recherchez, appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE.

Si l'objet de la recherche porte sur un acteur, un réalisateur ou autre chose qu'un élément de contenu, une autre liste apparaît pour affiner les résultats. Utilisez le pavé directionnel violet pour trouver l'émission que vous souhaitez regarder.

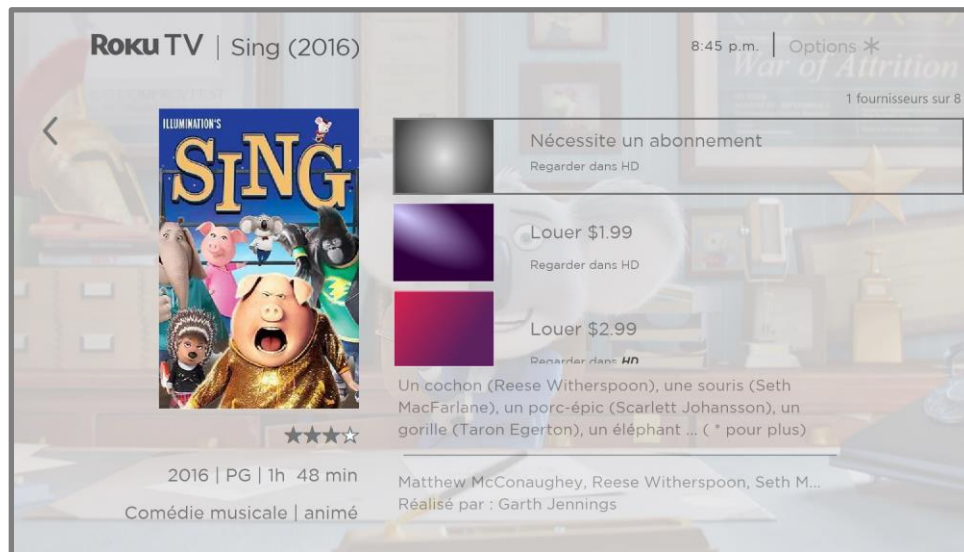

Si l'objet de la recherche porte sur un jeu ou une chaîne de diffusion en continu, vous verrez apparaître des informations détaillées et des images de même que les actions qui s'offrent à vous, comme la présentation d'une liste de résultats et le coût de l'abonnement à une chaîne, s'il y a lieu, ou l'obtention d'un élément de la recherche.

Remarque : *Certaines chaînes exigent un abonnement payant.*

## Suivre sur Roku

Au lieu de regarder sur-le-champ l'émission trouvée lors de votre recherche, vous pouvez l'ajouter à Mon flux et attendre qu'elle soit offerte par une chaîne précise de diffusion en continu ou que son prix soit plus abordable. Depuis l'écran des résultats de la recherche, sélectionnez Suivre sur Roku. Consultez ensuite périodiquement le portail Mon flux pour vérifier les mises à jour relatives à chaque film, émission télévisée et artiste que vous suivez. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Mon flux](#).

## Recherches récentes

Lorsque vous utilisez de nouveau la fonction de Recherche depuis l'écran d'accueil, l'écran Rechercher affiche une liste de sélections récentes de recherche plutôt que les instructions de recherche.

Grâce à cette liste, vous pouvez accéder rapidement à un élément trouvé lors d'une recherche précédente, ce qui vous permet par exemple de rechercher un autre film avec le même nom d'acteur ou une autre émission de la même série télévisée.

# Utilisation du Channel Store de Roku

*Uniquement en mode connecté*, l'option de menu Chaînes de flux vidéo tout comme le raccourci Ajouter des chaînes vous dirigent vers le Channel Store de Roku, où vous pouvez ajouter de nouvelles chaînes de diffusion en continu tant gratuites que payantes.

*Astuce : Recherchez des chaînes de diffusion en continu grâce à l'option Rechercher, comme expliqué à la section [Recherche de contenu à regarder](#). Si vous le préférez, utilisez plutôt la recherche vocale Roku. Si vous utilisez la recherche vocale pour trouver une chaîne, que le téléviseur reconnaît le nom de cette chaîne et que cette chaîne est déjà installée, le téléviseur lance la chaîne. Sinon, le téléviseur propose d'installer la chaîne. Vous pouvez alors choisir de l'installer ou d'annuler l'installation.*

Pour faciliter votre recherche, les chaînes de diffusion en continu sont classées par sujet dans le Channel Store de Roku. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT et vers le BAS pour mettre en surbrillance la catégorie souhaitée, puis appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE pour déplacer la zone en surbrillance dans la grille des vignettes des chaînes de diffusion en continu.

Lorsque vous souhaitez ajouter une chaîne de diffusion en continu ou en savoir davantage à propos de celle-ci, mettez-la en surbrillance et appuyez sur OK pour afficher plus de détails.

- Si la chaîne de diffusion en continu que vous ajoutez est gratuite, vous pouvez sélectionner Aller à la chaîne pour lancer immédiatement la lecture.
- Si la chaîne de diffusion en continu exige des frais uniques ou récurrents, vous devez accepter les conditions générales et consentir à payer ces frais. Si vous avez créé un code NIP Roku lors de l'activation du téléviseur, vous devrez l'entrer pour autoriser le prélèvement.

- Si vous êtes abonné à la chaîne en question (par exemple, vous avez déjà un compte Netflix ou vous captez HBO par l'entremise de votre fournisseur de services de télévision par câble), vous devez procéder à une étape d'autorisation simple et distincte pour ajouter la chaîne de diffusion en continu.

Cette étape d'autorisation ou d'activation ne survient qu'une fois, c'est-à-dire au moment d'ajouter la chaîne de diffusion en continu. Ensuite, il vous suffit de sélectionner la vignette de la chaîne de diffusion en continu depuis l'écran d'accueil pour lancer la lecture. (La disponibilité des chaînes et du contenu tend à changer.

Des frais peuvent être applicables selon votre sélection.)

*Astuce : De nouvelles chaînes de diffusion en continu sont constamment ajoutées au Channel Store de Roku; vérifiez donc fréquemment l'ajout de nouvelles options.*

*Remarque : Si vous avez oublié votre code NIP ou si vous souhaitez modifier les réglages du contrôle des achats par code NIP relatifs à votre compte Roku, consultez la section [Code NIP associé au compte Roku](#).*

## Liaison automatique de comptes


Certaines chaînes payantes tirent parti de la liaison automatique de comptes. Si vous possédez plusieurs appareils Roku, vous n'avez qu'à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe depuis un seul de ces appareils pour accéder à l'ensemble des chaînes prenant en charge cette fonction.

# Personnaliser le téléviseur

Vous pouvez personnaliser votre téléviseur de plusieurs manières.

## Ajouter des entrées TV

Il se peut que vous deviez éventuellement ajouter une entrée TV et la vignette correspondante qui n'ont pas été ajoutées lors de la configuration guidée. Pour ajouter une entrée TV :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Entrées TV. Prenez note que la liste des entrées est répartie en deux sections : Entrées utilisées et Entrées non utilisées.
2. Appuyez sur les flèches orientées vers le HAUT ou vers le BAS pour mettre en surbrillance une entrée apparaissant dans la section Entrées non utilisées de la liste.
3. Appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE pour déplacer la zone en surbrillance sur l'option Configurer l'entrée.
4. Appuyez sur OK pour ajouter l'entrée.
5. Appuyez sur la touche ACCUEIL  pour retourner à l'écran d'accueil. Vous constaterez que l'entrée a été ajoutée dans la partie supérieure de l'écran d'accueil. Si vous souhaitez placer la vignette de l'entrée ailleurs dans la grille, consultez la section [Réorganiser les vignettes](#).

*Astuce : Si vous achetez un appareil audio Roku premium, comme la Roku Streambar™, vous pouvez commander automatiquement tous les paramètres de son, l'alimentation, le volume et la mise sourdine avec la télécommande du téléviseur. De plus, le port HDMI auquel la barre de son est reliée est masqué. Si vous souhaitez accéder directement à la barre de son plutôt que par l'entremise du téléviseur Roku, vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil l'entrée HDMI qui lui correspond.*

## Ajouter des chaînes de diffusion en continu

Vous pouvez ajouter des chaînes de diffusion en continu en lançant une recherche dans le Channel Store de Roku depuis n'importe lequel des emplacements suivants :

- L'option Chaînes de flux vidéo
- La fonction Rechercher (y compris la recherche vocale Roku)
- Le raccourci Ajouter des chaînes

Les nouvelles chaînes de diffusion en continu sont ajoutées dans la partie inférieure de l'écran d'accueil. Si vous souhaitez placer la vignette de la chaîne ailleurs dans la grille, consultez la section [Réorganiser les vignettes](#).

*Astuce : Chaque appareil Roku que vous possédez affiche le même assortiment de chaînes de diffusion en continu après la mise à jour quotidienne, sauf si la chaîne n'est pas compatible avec cet appareil. Si vous ajoutez une chaîne depuis votre téléviseur Roku, vous verrez cette chaîne le lendemain dans l'interface de votre Roku Streaming Stick ou de votre Roku Premiere.*

## Renommer les entrées

Plutôt que de mémoriser que le lecteur Blu-ray™ est connecté à l'entrée HDMI 1 et que la console de jeu est connectée à l'entrée HDMI 3, vous pouvez renommer les entrées TV en fonction du périphérique connecté.

*Remarque : Lorsqu'une entrée est renommée, l'icône qui lui est associée change également.*


Pour renommer une entrée, vous pouvez soit :

- Mettre en surbrillance la vignette de l'écran d'accueil, puis appuyer sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher la liste des options. Depuis la liste des options, sélectionnez Renommer l'entrée. Ensuite, sélectionnez un nouveau nom et une nouvelle icône.

ou

- Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Entrées TV. Depuis l'écran Entrées TV, choisissez l'entrée que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez Renommer, et sélectionnez ensuite un nouveau nom et une nouvelle icône dans la liste fournie.

Vous pouvez définir un nom et une icône personnalisés plutôt que d'utiliser le nom et l'icône prédéfinis. Pour ce faire, faites défiler la zone en surbrillance vers le haut ou vers le bas pour atteindre Nom personnalisé, puis appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran pour entrer un nom et pour sélectionner une icône identifiant l'entrée.


Appuyez sur la touche ACCUEIL  pour retourner à l'écran d'accueil. Le nom et l'icône nouvellement choisis sont maintenant en vigueur.

## Supprimer des vignettes indésirables

Il est facile de supprimer les vignettes des entrées TV inutilisées et des chaînes ou des applications indésirables. Par exemple, si vous n'utilisez jamais l'entrée HDMI 3 ou si vous n'aimez pas l'application météo ajoutée depuis le Channel Store de Roku, vous pouvez supprimer ces vignettes de l'écran d'accueil.

Remarque : *Vous pouvez également supprimer la vignette TV en direct si vous n'utilisez jamais le syntoniseur du téléviseur. Sachez toutefois qu'en supprimant la vignette TV en direct, vous supprimez aussi la liste des chaînes. Vous devrez configurer à nouveau le syntoniseur du téléviseur la prochaine fois que vous voudrez accéder à l'entrée TV en direct. Vous trouverez les instructions de configuration du syntoniseur du téléviseur à la section [Configuration de l'entrée TV en direct](#).*

- Pour supprimer l'une des vignettes, mettez-la en surbrillance depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher la liste des options. Depuis la liste des options, sélectionnez Supprimer l'entrée. Confirmez la suppression de l'entrée à l'écran suivant.
- Vous pouvez aussi supprimer une vignette de l'entrée TV en accédant à Paramètres > Entrées TV. Depuis l'écran Entrées TV, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez


supprimer, puis choisissez Supprimer > Confirmer. Appuyez ensuite sur la touche ACCUEIL  pour retourner à l'écran d'accueil.

## Réorganiser les vignettes

Lorsque vous ajoutez la vignette d'une entrée TV, elle est placée dans la partie supérieure de l'écran d'accueil. Lorsque vous ajoutez la vignette d'une nouvelle chaîne de diffusion en continu, elle est placée dans la partie inférieure de l'écran d'accueil.

Vous pouvez facilement réorganiser l'ordre des vignettes de l'écran d'accueil selon vos préférences d'affichage. Vous pourriez souhaiter, par exemple, que la vignette TV en direct soit au tout premier rang de l'écran d'accueil. Cependant, si vous regardez une seule chaîne de diffusion en continu, vous voudrez probablement placer sa vignette au premier rang de l'écran d'accueil.

1. Depuis l'écran d'accueil, mettez en surbrillance la vignette que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher la liste des options liées au type de vignette sélectionnée.
3. Sélectionnez Déplacer l'entrée ou Déplacer la chaîne. La liste des options disparaît et des flèches apparaissent sur la vignette mise en surbrillance pour indiquer comment la déplacer.

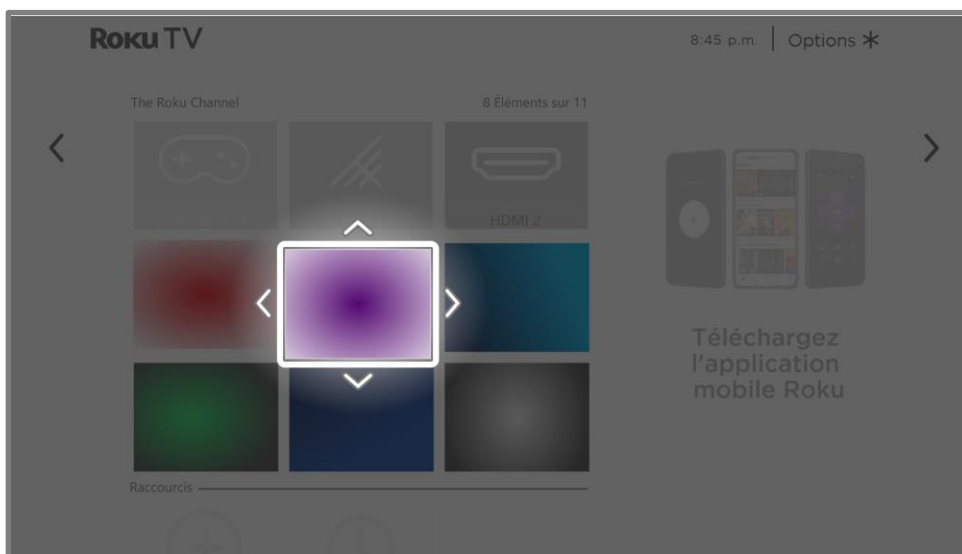

Remarque : *Un abonnement payant ou d'autres formes de paiement peuvent être requis pour accéder à certaines chaînes. La disponibilité des chaînes tend à changer et à varier selon les pays. L'ensemble du contenu n'est pas forcément disponible dans les pays ou les régions où les produits Roku® sont vendus.*

4. Utilisez le pavé directionnel violet pour placer la vignette en surbrillance à sa nouvelle position. Lorsque la vignette est déplacée, elle tasse les autres vignettes.
5. Appuyez sur OK pour confirmer le nouvel emplacement de la vignette.
6. Répétez ces étapes pour déplacer les autres vignettes jusqu'à ce que vous ayez aménagé l'écran d'accueil comme bon vous semble.

## Changer l'aspect et l'apparence du téléviseur avec des thèmes

*Uniquement en mode connecté*, vous pouvez personnaliser encore plus votre téléviseur en changeant le thème de celui-ci. Le thème définit l'aspect et l'apparence du téléviseur à l'aide de couleurs, de motifs, de polices de caractères, d'un papier peint (arrière-plan) et d'un écran de veille.

Pour changer le thème, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Thème.

Depuis l'écran Thèmes, choisissez parmi les options suivantes :

- Papiers peints - Permet de sélectionner le fond d'écran de votre choix.
- Écrans de veille - Permet de sélectionner l'écran de veille de votre choix.
- Thèmes saisonniers - Permet d'activer ou de désactiver les thèmes saisonniers. Lorsque cette fonction est activée, Roku remplace le thème que vous avez choisi par un thème à l'image de vacances et d'événements importants. Lorsque l'événement est passé, le téléviseur affiche à nouveau le thème que vous avez choisi.
- Délai d'activation de l'écran de veille - Sélectionnez la durée d'inactivité qui lance l'économiseur d'écran sélectionné.
- Restauration du thème par défaut - Chaque téléviseur Roku a un thème par défaut qui lui est propre selon la marque et le modèle. Utilisez cette option pour restaurer ce thème.

## Modification de la liste des chaînes de l'entrée TV en direct

Lorsque vous configurez le syntoniseur du téléviseur comme décrit à la section [Configuration de l'entrée TV en direct](#), le téléviseur ajoute toutes les chaînes émettant un signal acceptable qu'il détecte dans votre secteur. Ce faisant, la liste affiche probablement plus de chaînes que vous le souhaitez.

Pour modifier la liste des chaînes, depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Entrées TV > TV en direct > Modifier la liste des chaînes. Vous verrez apparaître un écran énumérant toutes vos chaînes. À côté de cette liste se trouve un écran de téléviseur miniature reproduisant l'image et le son de la chaîne en surbrillance.



Mettez en surbrillance chaque chaîne que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur OK pour cocher la case qui lui correspond.

*Astuce : Si vous voulez que le téléviseur affiche l'image de la chaîne mise en surbrillance avant de la masquer, patientez quelques secondes et le téléviseur lancera la lecture. Si vous avez activé le contrôle parental et que l'émission diffusée par la chaîne actuelle est inaccessible, ni son ni image ne seront disponibles pendant que vous modifiez la liste des chaînes.*

*Remarque : Si vous relancez la recherche de chaînes TV en direct, toutes les chaînes masquées seront démasquées.*

## Modifier le volume des sons du menu

Les sons du menu sont des bruits que le téléviseur émet pour indiquer qu'il a reçu une commande. Vous pouvez modifier le volume des sons du menu ou les désactiver.


Pour régler le volume des sons du menu, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Audio > Volume du menu. Naviguez vers la droite, puis modifiez le réglage en choisissant Élevé, Moyen, Faible ou Désactivé.

## Configurer les paramètres d'alimentation

Les paramètres d'alimentation configurer des fonctionnalités liées aux réglages d'alimentation du téléviseur.

### Paramètres de mise sous tension

Les paramètres de mise sous tension indiquent au téléviseur quoi faire lorsque le système est mis sous tension. Pour configurer les paramètres de mise sous tension, accédez à l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Système > Alimentation > Activation. Depuis la liste, mettez en surbrillance l'option de mise sous tension de votre choix, puis appuyez sur OK.

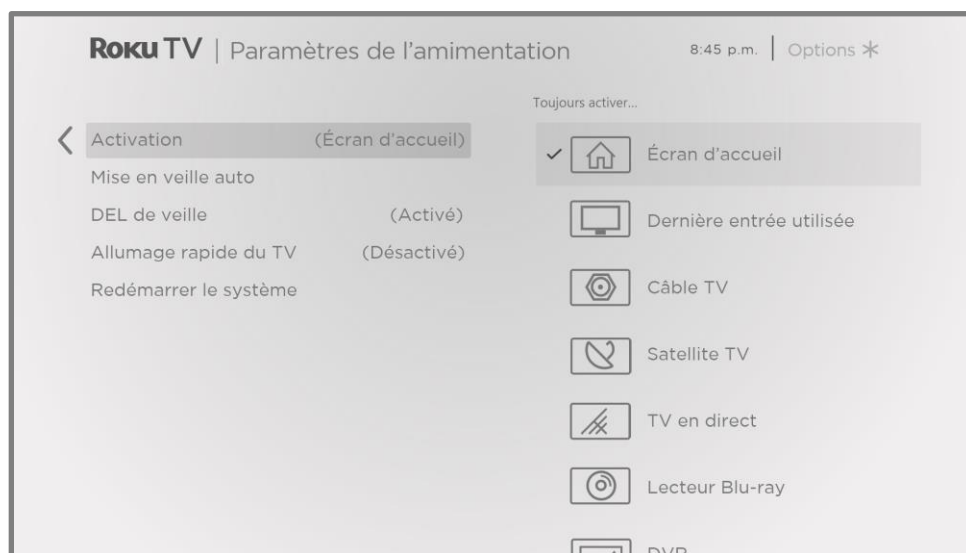

## Fonctions automatiques économisant l'énergie

Pour contribuer à économiser l'énergie, le téléviseur peut s'éteindre automatiquement après un délai d'inactivité ou après une période au cours de laquelle aucun signal n'a été détecté. Il est configuré en usine pour effectuer ces deux opérations, mais vous pouvez modifier ces paramètres si nécessaire.

Pour configurer l'arrêt automatique, accédez à l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Système > Alimentation > Fonctions automatiques économisant l'énergie. Depuis l'écran Paramètres d'alimentation l'écran, mettez en surbrillance les options suivantes et appuyez sur OK pour les activer ou les désactiver :

- Mise en veille après 15 minutes - En l'absence d'activité audio ou vidéo et d'interaction de la part de l'utilisateur durant 15 minutes, l'écran et le son du téléviseur s'éteignent automatiquement.
- Désactivez après 4 heures - En l'absence d'activité audio ou vidéo et d'interaction de la part de l'utilisateur durant 4 heures, le téléviseur passe en mode veille.

## Activation et désactivation du voyant DEL de veille

Normalement, le voyant d'état est allumé lorsque le téléviseur est en mode veille.

Si vous préférez que le voyant d'état demeure éteint en mode veille, vous pouvez le désactiver. Pour ce faire, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Système > Alimentation > LED de veille, puis sélectionnez l'option Désactivé.

Le voyant d'état exécute quand même toutes les autres fonctions d'indication même une fois ce changement effectué.

## Démarrage rapide du téléviseur

*Uniquement en mode connecté*, vous pouvez activer la fonction Démarrage rapide du téléviseur. À l'évidence, la fonction Démarrage rapide du téléviseur permet de visionner du contenu presque instantanément après avoir allumé le téléviseur. Cependant, elle active également d'autres fonctionnalités pratiques, comme l'écoute de certaines chaînes musicales alors que l'écran du téléviseur est éteint et la possibilité d'allumer et d'interagir avec le téléviseur à l'aide de commandes vocales.

Si le téléviseur passe en mode veille, il consomme un peu plus d'énergie lorsque la fonction Démarrage rapide du téléviseur est activée.

## Modifier les paramètres de sous-titrage

Vous trouverez les paramètres de sous-titrage sous la rubrique Paramètres >

Sous-titrage.

Mode de sous-titrage

- Désactivé - Aucun sous-titrage n'apparaît.
- Activé - Les sous-titres apparaissent s'ils sont disponibles auprès de la source d'émission.
- En reprise - Les sous-titres n'apparaissent que lorsque vous utilisez la fonction de reprise, et uniquement lorsque vous regardez une émission diffusée en continu qui prend en charge la reprise instantanée, une vidéo par l'entremise du lecteur multimédia USB ou du lecteur multimédia Roku, ou une chaîne de télévision après avoir activé la fonction pause du téléviseur.
- Son coupé - Les sous-titres n'apparaissent que lorsque le téléviseur est en mode sourdine.

Conseils

- *Vous pouvez changer le mode de sous-titrage tout en regardant une émission. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV, puis sélectionnez Sous-titres.*
- *L'activation des sous-titres pour certaines chaînes de diffusion en continu passe par le réglage d'un paramètre de la chaîne, et ce, même si vous avez activé toutes les options relatives aux sous-titres partout ailleurs.*

Remarque : *Une fois activé, le mode de sous-titrage s'applique à toutes les entrées prenant en charge les sous-titres et il demeure en vigueur jusqu'à ce que vous le désactiviez.*

## Langue de préférence — Sous-titrage

Pour sélectionner la langue des sous-titres que vous voulez voir apparaître à l'écran, utilisez le réglage Langue préférée des sous-titres, dans la mesure où cette langue est disponible. Si la langue de votre choix n'est pas disponible, la fonction de sous-titrage revient à la langue par défaut de l'émission en cours, soit l'anglais, généralement.

Mettez en surbrillance la langue de votre choix, puis appuyez sur OK pour la sélectionner.

## Style des sous-titres

Utilisez les réglages Style des sous-titres pour définir les caractéristiques d'affichage des sous-titres apparaissant à l'écran. Modifiez les réglages du style des sous-titres depuis le menu de l'écran d'accueil en accédant à Paramètres > Accessibilité > Style des sous-titres. À ce stade, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Style du texte - Choisissez parmi une liste de polices de caractères. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'une des polices de caractères, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.
- Bordure du texte - Choisissez parmi une liste d'effets de bord, tels que des ombres mises en relief, mises en profondeur et autres. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'un des effets, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.
- Taille du texte - Choisissez parmi une liste de diverses tailles. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'une des tailles, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.
- Couleur du texte - Choisissez parmi une liste de couleurs applicables au texte. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'une des couleurs, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.
- Opacité du texte - Choisissez parmi une liste de réglages d'opacité applicables au texte. Ce paramètre détermine le degré de visibilité de la zone d'arrière-plan à travers le texte. Si la valeur est réglée à 100 %, tout le contenu derrière le texte est bloqué. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'un des paramètres, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.

- Couleur de fond - Choisissez parmi une liste de couleurs applicables à l'arrière-plan du texte. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'une des couleurs, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent. Prenez note qu'aucun changement n'apparaît à moins d'attribuer à l'option Opacité du fond une valeur autre que Désactivé.
- Opacité du fond - Choisissez parmi une liste de réglages d'opacité applicables à l'arrière-plan des sous-titres. Ce paramètre détermine le degré de visibilité de la zone d'arrière-plan des sous-titres à travers l'arrière-plan lui-même. Si la valeur est réglée à 100 %, tout le contenu derrière l'arrière-plan est bloqué. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'un des paramètres, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.
- Couleur de la fenêtre - Choisissez parmi une liste de couleurs applicables au rectangle de la fenêtre entourant les sous-titres. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'une des couleurs, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent. Prenez note qu'aucun changement n'apparaît à moins d'attribuer à l'option Opacité de la fenêtre une valeur autre que Par défaut ou Désactivé.
- Opacité de la fenêtre - Choisissez parmi une liste de réglages d'opacité applicables au rectangle de la fenêtre entourant les sous-titres. Ce paramètre détermine le degré de visibilité de la fenêtre des sous-titres à travers la fenêtre elle-même. Si la valeur est réglée à 100 %, tout le contenu derrière la fenêtre est bloqué. Lorsque vous placez la zone en surbrillance sur l'un des paramètres, un aperçu du résultat s'affiche dans le tableau adjacent.

## Masquer les raccourcis de l'écran d'accueil

Si vous préférez ne pas voir de raccourcis sur l'écran d'accueil, vous pouvez les masquer. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Écran d'accueil, puis appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE. Pour l'option Raccourcis, sélectionnez Masquer ou encore Afficher.

# Paramètres de contrôle parental

Les contrôles parentaux permettent de déterminer quels types d'émissions télévisées peuvent regarder les membres de la famille. Lorsqu'une émission ou une fonction est bloquée, vous pouvez la débloquer en saisissant un code NIP de contrôle parental que vous seul connaissez.

*Remarque : Les contrôles parentaux bloquent le contenu provenant du syntoniseur du téléviseur et des sources de diffusion en continu, le cas échéant, depuis le menu de l'écran d'accueil. Les contrôles parentaux ne bloquent pas le contenu provenant des autres entrées TV ni des chaînes de diffusion en continu que vous ajoutez au téléviseur.*

## Création d'un code NIP de contrôle parental

Lorsque vous accédez à l'écran Contrôles parentaux pour la première fois, vous devez créer un nouveau code NIP de contrôle parental. Ensuite, chaque fois que vous souhaitez modifier les paramètres des contrôles parentaux, débloquer une émission verrouillée, modifier le code NIP ou désactiver les contrôles parentaux, vous devez entrer votre code NIP de contrôle parental.

*Astuce : Votre code NIP de contrôle parental n'a pas de lien avec le code NIP propre à votre compte Roku. Vous pouvez faire en sorte qu'ils soient identiques si vous le souhaitez; c'est votre choix.*

Pour créer un nouveau code NIP de contrôle parental, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Contrôles parentaux. L'écran affiche un clavier numérique. Utilisez le pavé directionnel violet pour saisir un code à quatre chiffres, puis appuyez sur OK. Répétez ensuite l'opération pour entrer à nouveau le même code NIP, de manière à valider le code NIP que vous souhaitez utiliser.

Important : *Le seul moyen de récupérer le code NIP de contrôle parental en cas d'oubli consiste à effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, comme expliqué à la section [Réinitialisation complète des paramètres d'usine](#).*

## Blocage des émissions télévisées

En ce qui concerne les émissions télévisées, les contrôles parentaux se servent des informations intégrées au signal de diffusion pour déterminer si le visionnement est autorisé ou non. Il est possible de configurer les contrôles parentaux de manière à bloquer les émissions télévisées qui correspondent à un classement spécifique ou qui dépassent celui-ci. Elles ne peuvent donc être ni visionnées ni entendues à moins que le code NIP de contrôle parental approprié soit saisi.

Remarque : *Les normes de classement diffèrent selon les pays.*

### Activation des contrôles parentaux pour les émissions télévisées

Pour bloquer une émission télévisée, vous devez d'abord activer les contrôles parentaux des émissions télévisées.

Ce paramètre est distinct des autres pour faciliter l'activation et la désactivation des contrôles parentaux des émissions télévisées sans affecter leurs réglages. Supposons que les enfants vont au camp d'été pendant deux semaines et que vous voulez éviter de saisir votre code NIP de contrôle parental pour débloquer des émissions durant leur absence. Il vous faut simplement désactiver l'option Activer le contrôle parental pour débloquer l'ensemble des émissions télévisées. Au retour des enfants, réactivez l'option Activer le contrôle parental pour rétablir en une seule étape l'ensemble des paramètres de contrôle parental.

Pour activer les contrôles parentaux pour les émissions télévisées :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, accédez à Syntoniseur > Contrôles parentaux pour les émissions télévisées.

3. Assurez-vous que la case adjacente à l'option Activer le contrôle parental est cochée. Sinon, mettez-la en surbrillance et appuyez sur OK.

## Blocage fondé sur les évaluations de l'industrie télévisée américaine

La plupart des émissions télévisées américaines, autres que les films, contiennent des cotes de classement permettant aux contrôles parentaux de bloquer celles jugées inadéquates par les parents. Les évaluations sont réparties en deux groupes qui fonctionnent indépendamment :

- Groupe jeunesse - TV-Y, TV-Y7
- Groupe principal - TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA

Les évaluations interagissent au sein de chacun de ces groupes de telle sorte que si vous bloquez une cote précise, le téléviseur bloque également tout contenu dont le classement est supérieur. À l'inverse, si vous débloquez une cote précise, le téléviseur débloque également tout contenu dont le classement est inférieur. Par exemple, si vous bloquez les émissions cotées TV-PG, le téléviseur bloque également les émissions cotées TV-14 et TV-MA. Si vous débloquez par la suite les émissions cotées TV-14, les émissions cotées TV-PG le sont également, mais les émissions cotées TV-MA restent bloquées.

De même, dans le groupe principal, il est possible de bloquer individuellement les types de contenu. Par exemple, vous pouvez bloquer uniquement les émissions télévisées utilisant un langage grossier ayant une cote de classement TV-PG.

Ce faisant, le téléviseur bloque également les émissions utilisant un langage grossier dont le classement est supérieur (TV-14 et TV-MA). De la même façon, le fait de débloquer les émissions utilisant un langage grossier ayant une cote de classement TV-14 ne débloque pas les émissions utilisant un langage grossier ayant une cote TV-MA, mais débloque les émissions utilisant un langage grossier ayant une cote TV-PG.

Pour bloquer les émissions télévisées en fonction des évaluations de l'industrie télévisée américaine :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, accédez à Syntoniseur > Évaluations des émissions télévisées. Choisissez parmi les réglages suivants :
  - Côtés entières - Mettez en surbrillance le classement que vous souhaitez bloquer, puis naviguez vers la droite et sélectionnez la première option qui bloque l'ensemble de la cote de classement (et toutes les cotes de classement supérieures).
  - Types de contenu individuels - Mettez en surbrillance la cote de classement englobant le type de contenu que vous souhaitez bloquer, puis sélectionnez les types de contenu que vous souhaitez bloquer parmi ceux qui sont répertoriés. N'oubliez pas que le fait de bloquer un type de contenu au sein d'un classement bloque aussi ce type de contenu dans tous les autres classements de niveau supérieur.

## Blocage fondé sur les évaluations de l'industrie cinématographique américaine

La plupart des films des États-Unis sont classés par la MPAA (Motion Picture Association of America), que l'on appelle des évaluations MPAA. Les signaux de télédiffusion contiennent des évaluations de classement des films permettant aux contrôles parentaux de bloquer les productions jugées inadéquates par les parents. Ces évaluations sont :

- G - Public général
- PG - Surveillance parentale suggérée
- PG-13 - Surveillance parentale fortement suggérée pour les enfants de 13 ans et moins
- R - Réservé aux personnes de 18 ans et plus.
- NC-17 - Ne convient pas aux personnes de 17 ans ou moins

Contrairement au classement de l'industrie télévisée américaine, on ne retrouve pas de types de contenu individuels au sein des évaluations de classement. Cependant, comme le classement de l'industrie télévisée, le blocage de films présentant un classement particulier bloque également les films ayant un classement plus élevé, alors que le déblocage des films ayant un classement particulier débloque également les films ayant un classement inférieur.

*Astuce : Le blocage des films ayant un classement NC-17 bloque également les émissions présentant un classement X, aujourd'hui obsolète, ce qui peut parfois survenir en raison des données de programme des films plus anciens.*

Pour bloquer les films en fonction du classement de la MPAA :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, accédez à Syntoniseur > Évaluations des films.
3. Sélectionnez le niveau de classement que vous souhaitez bloquer. Lorsque vous sélectionnez un niveau de classement, tous les niveaux supérieurs sont automatiquement bloqués.

## Blocage fondé sur d'autres évaluations

Le téléviseur peut bloquer les émissions dont le classement n'était pas défini lorsqu'il a été fabriqué. Pour ce faire, il détecte un nouveau tableau de classement régional associé à une émission, puis télécharge ce nouveau tableau pour afficher le classement dans la section des contrôles parentaux.

Lorsque le téléviseur télécharge un nouveau tableau de classement régional, il ajoute une nouvelle option à la liste des types de classement : Autres classements. Si cette option apparaît dans l'écran Contrôles parentaux, vous avez syntonisé une chaîne disposant d'un nouveau tableau de classement régional. Une fois le nouveau tableau de classement régional téléchargé par le téléviseur, il y demeure stocké jusqu'à ce que vous effectuiez une réinitialisation des paramètres d'usine. Vous pouvez ainsi paramétrer le blocage selon les nouveaux classements.

Les nouveaux tableaux de classement régional peuvent afficher des classements indépendants ou des classements qui interagissent de la même manière que les classifications intégrées des industries télévisée et cinématographique américaines.

*Astuce : Si le téléviseur télécharge un nouveau tableau de classement régional, vous devrez apprendre à l'utiliser en vous familiarisant avec ses réglages.*

## Blocage fondé sur les évaluations du Canada anglais

Les émissions de langue anglaise et de langues tierces diffusées au Canada sont classées par le GAVT, soit le Groupe d'action sur la violence à la télévision. Les signaux de télédiffusion contiennent des évaluations de classement permettant aux contrôles parentaux de bloquer les productions jugées inadéquates par les parents pour des raisons de violence, de langage, de sexe et de nudité. Ces évaluations sont :

- C - Enfants de moins de 8 ans
- C8 - Enfants de plus de 8 ans
- G - Généralement jugé acceptable pour tous les groupes d'âge
- PG - Surveillance parentale recommandée pour les téléspectateurs de moins de 14 ans
- 14+ - Généralement jugé inacceptable pour les téléspectateurs de moins de 14 ans
- 18+ - Généralement jugé inacceptable pour les téléspectateurs de moins de 18 ans

Le blocage de contenu présentant un classement particulier bloque également le contenu ayant un classement plus élevé, alors que le déblocage de contenu ayant un classement particulier débloque également le contenu ayant un classement inférieur.

Pour bloquer les émissions en fonction des évaluations du GAVT :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, accédez à Syntoniseur > Évaluations du Canada anglais.
3. Sélectionnez le niveau de classement que vous souhaitez bloquer. Lorsque vous sélectionnez un niveau de classement, tous les niveaux supérieurs sont automatiquement bloqués.

## Blocage fondé sur les évaluations du Canada français

Les émissions de langue française diffusées au Canada sont classées par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les signaux de télédiffusion contiennent des évaluations de classement permettant aux contrôles parentaux de bloquer les productions jugées inadéquates par les parents pour des raisons de violence, de langage, de sexe et de nudité. Ces évaluations sont :

- G - Généralement jugé acceptable pour tous les groupes d'âge
- 8+ - Téléspectateurs âgés de 8 ans et plus
- 13+ - Téléspectateurs âgés de 13 ans et plus
- 16+ - Téléspectateurs âgés de 16 ans et plus
- 18+ - Adultes seulement

Le blocage de contenu présentant un classement particulier bloque également le contenu ayant un classement plus élevé, alors que le déblocage de contenu ayant un classement particulier débloque également le contenu ayant un classement inférieur.

Pour bloquer les émissions en fonction des évaluations du Canada français :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, accédez à la rubrique Syntoniseur > Évaluations du Canada français.
3. Sélectionnez le niveau de classement que vous souhaitez bloquer. Lorsque vous sélectionnez un niveau de classement, tous les niveaux supérieurs sont automatiquement bloqués.

## Blocage d'émissions non classées

Certains films et émissions télévisées n'ont pas fait l'objet d'un classement; ils sont donc considérés comme étant « non classifiés ». Il est impossible de déterminer si de telles émissions contiennent ou non du contenu susceptible de vous déplaire. Cependant, vous pouvez choisir de bloquer de telles émissions.

Pour bloquer toutes les émissions non classées :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, accédez à Syntoniseur > Bloquer toutes les émissions non classées.
3. Mettez en surbrillance l'option Émissions non classées et appuyez sur OK. Lorsque le blocage est en vigueur, l'icône adjacente représentant un cadenas passe d'un état déverrouillé à verrouillé.

*Astuce : Le fait de bloquer les émissions n'ayant fait l'objet d'aucun classement ne bloque pas les émissions auxquelles l'industrie télévisée américaine a accordé le classement « Aucun » (par exemple, la diffusion de la réunion d'un conseil municipal). Les émissions télévisées qui n'ont pas fait l'objet d'un classement affichent la mention Rating NA (mis pour « non applicable », ce qui signifie que le classement n'est pas nécessaire).*


*Si aucun autre classement n'est attribué à une émission, la fonction de contrôle parental ne tient pas compte du classement cinématographique N/A (qui signifie que le classement de la MPAA n'est pas applicable à ce contenu) et du classement NR (qui signifie que le contenu applicable n'est pas classé par la MPAA de la MPAA des États-Unis comme étant des classements à proprement parler. Dans de tels cas, le téléviseur traite l'émission comme si elle n'était pas classée, bloquant celle-ci si la fonction de blocage des Programmes non évalués est activée.*

## Que se passe-t-il quand une émission télévisée est bloquée?

Une fois que vous avez configuré les contrôles parentaux, les émissions télévisées et les films sont bloqués :

- Lorsque vous changez de chaîne et que la nouvelle chaîne diffuse une émission dont le classement est supérieur aux réglages.
- Lorsque la chaîne que vous regardez commence à diffuser une nouvelle émission dont le classement est supérieur aux réglages.


Lorsqu'une émission est bloquée grâce aux réglages de contrôle parental, le téléviseur affiche un message à cet effet :

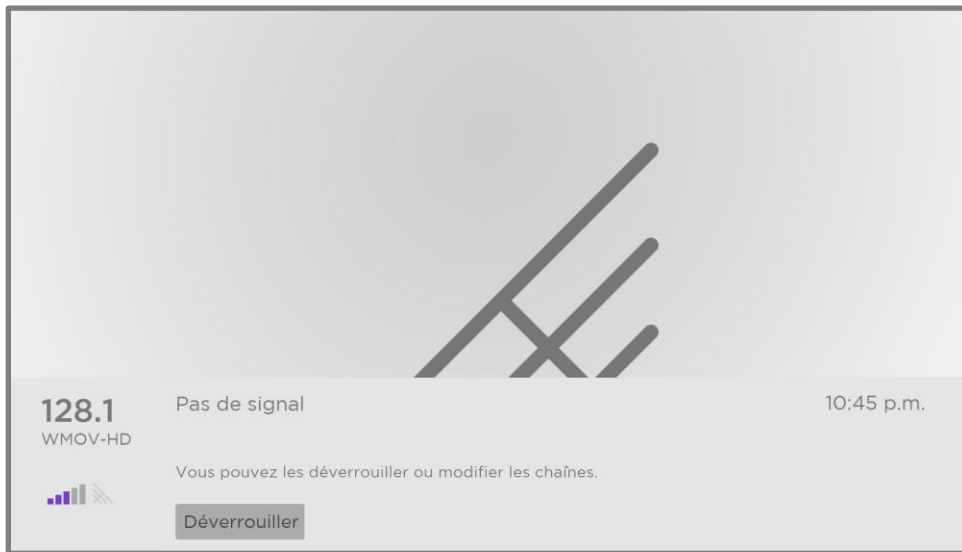

Chaque fois qu'un tel message apparaît, l'image et le son de l'émission sont bloqués, tout comme les données de programme qui apparaîtraient normalement au bas de l'écran.

Pour regarder l'émission bloquée, vous devez connaître le code NIP défini lors de l'activation du contrôle parental, comme expliqué à la section [Création d'un code NIP de contrôle parental](#).

1. Appuyez sur OK pour sélectionner Débloquer. Le clavier permettant de saisir le code de contrôle parental apparaît à l'écran.

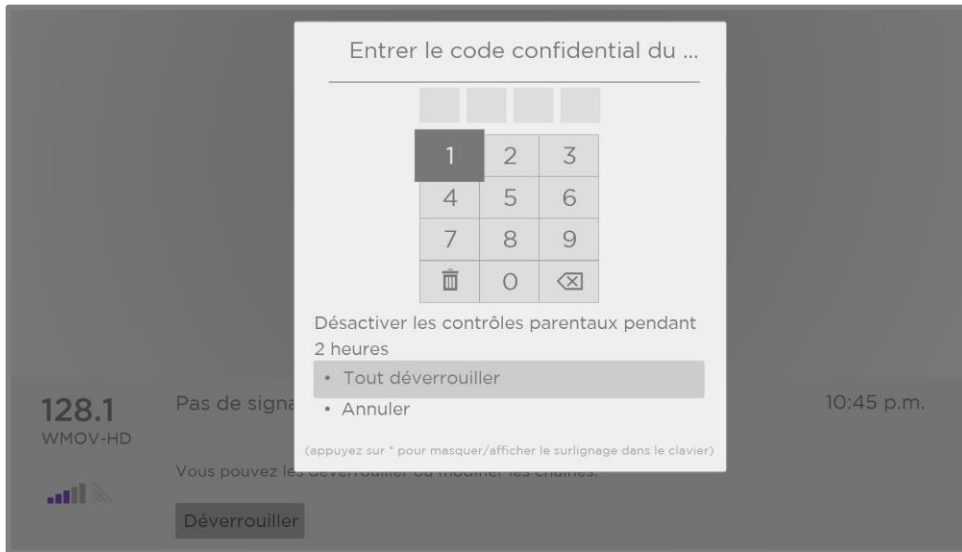

2. À l'aide du pavé directionnel violet, entrez le code NIP de contrôle parental, puis appuyez sur OK pour sélectionner Tout déverrouiller.

*Astuce : Si vous n'êtes pas seul, appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour masquer le numéro en surbrillance et ainsi protéger votre code NIP de contrôle parental. Lorsque vous masquez la zone en surbrillance, vous devez compter le nombre de fois que vous appuyez sur les touches pour déterminer le numéro entré.*

Lorsque le contenu précédemment bloqué est déverrouillé, la fonction de verrouillage est désactivée complètement pendant deux heures ou jusqu'à ce que vous éteigniez le téléviseur.

## Modifier le code NIP de contrôle parental

Pour modifier le code NIP de contrôle parental :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, mettez en surbrillance l'option Changer le NIP.

3. Déplacez la zone en surbrillance sur le clavier adjacent, puis utilisez le pavé directionnel violet pour saisir un code à quatre chiffres, puis appuyez sur OK. Répétez ensuite l'opération pour entrer à nouveau le même code NIP, de manière à valider le code NIP que vous souhaitez utiliser.

## Réinitialisation des contrôles parentaux

Supposons que les enfants ont quitté le nid familial pour aller étudier et que vous ne voulez plus bloquer d'émissions.

Pour supprimer tous les réglages de contrôle parental :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Contrôles parentaux, puis entrez le code NIP de contrôle parental.
2. Depuis l'écran Contrôles parentaux, mettez en surbrillance l'option Réinitialiser les contrôles parentaux.
3. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer que vous souhaitez effacer tous les réglages de contrôle parental.

*Astuce : La réinitialisation des contrôles parentaux efface également le code NIP de contrôle parental.*

# Encore plus de réglages

Cette section décrit les fonctions et les paramètres du téléviseur qui n'ont pas été abordés dans les autres sections de ce guide.

## Mode Invité

*Uniquement en mode connecté*, lorsque vous activez le Mode invité, vos invités peuvent se connecter à des chaînes payantes au moyen de leurs propres informations d'identification au lieu d'utiliser les vôtres. Les informations d'identification de vos invités sont automatiquement supprimées à la date que ces derniers spécifient.

En activant le Mode invité, vos invités n'ont pas accès aux comptes que vous avez associés aux chaînes de diffusion en continu et ne peuvent pas utiliser votre compte Roku pour effectuer des achats. Au contraire, vos invités peuvent accéder en toute sécurité aux chaînes payantes auxquelles ils sont abonnés. De plus, ils n'auront pas à se soucier de fermer leur session en partant de chez vous.

Pour activer le mode Invité :


1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Système > Mode invité.
2. Sélectionnez l'option Activer le Mode invité.
3. Utilisez le pavé directionnel violet pour saisir à l'écran le code NIP de votre compte Roku.
4. Sélectionnez OK pour le confirmer et activez le Mode invité du téléviseur.

Remarque : *Vous pouvez également activer et désactiver à distance le mode Invité en vous connectant à [my.roku.com](https://my.roku.com) depuis un ordinateur ou un téléphone intelligent. Pour ce*

*faire, accédez à Mes appareils liés et sélectionnez Activer le Mode invité ou Désactiver le mode Invité, selon le cas.*

Une fois que le téléviseur est en Mode invité, il est prêt pour vos invités, ceux-ci devant choisir une date de déconnexion. L'écran d'accueil leur présente un assortiment de chaînes payantes ajoutées en usine. Ils peuvent profiter du contenu gratuit que diffusent The Roku Channel et de nombreuses autres chaînes, ou ouvrir une session avec leurs informations d'identification pour regarder des films et des émissions télévisées en utilisant leurs propres abonnements et les bibliothèques de contenu qu'ils ont créées. Vos invités peuvent parcourir le Channel Store de Roku pour trouver et ajouter des chaînes qu'ils regardent chez eux en ayant l'assurance que ces chaînes seront automatiquement supprimées à la date de déconnexion automatique.

Pour désactiver le Mode invité :

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL  pour retourner au menu de l'écran d'accueil.
2. Accédez à Paramètres > Système > Mode invité.
3. Sélectionnez l'option Désactiver le Mode invité.
4. Utilisez le pavé directionnel violet pour saisir à l'écran le code NIP de votre compte Roku.
5. Sélectionnez OK et confirmez que vous souhaitez désactiver le Mode invité.

Lorsque vous désactivez le Mode invité, l'ensemble des paramètres d'origine sont rétablis et vos chaînes sont réinstallées. Vous devrez peut-être vous reconnecter à vos chaînes payantes au moyen de vos informations d'identification pour accéder à ce contenu.

Remarque : Les données de jeu enregistrées dans votre appareil Roku ne sont pas rétablies.

## Paramètres réseau

Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres réseau à tout moment.

Par exemple, si vous modifiez le nom du réseau sans fil (le SSID) ou son mot de passe, vous devrez modifier les paramètres de votre téléviseur pour qu'il demeure en mesure de se connecter à Internet. De plus, si vous avez décidé de ne pas établir de connexion à Internet lors de la [Configuration guidée](#), les paramètres réseau vous permettent d'établir cette connexion ultérieurement.

Pour modifier les paramètres réseau, accédez à Paramètres > Réseau depuis le menu de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE. À ce stade, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- À propos - Répertorie les informations importantes concernant votre connexion réseau actuelle, telles que l'état, le type de connexion, l'adresse IP et l'adresse MAC. Ces informations sont souvent utiles lorsque vous contactez l'assistance technique pour résoudre un problème de connexion.
- Vérification de la connexion - Vérifie la connexion réseau. Sélectionnez votre type de connexion réseau actuelle, puis appuyez sur OK pour lancer la vérification. Le téléviseur utilise les informations de votre réseau actuel pour reconfirmer la connexion réseau sans fil ou câblée au réseau local, et aussi la connexion Internet.
- Configuration de la connexion - Configure une nouvelle connexion. Pour ce faire, sélectionnez un type de connexion réseau, puis choisissez l'option de nouvelle connexion. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la connexion réseau. Pour obtenir de l'aide lors des étapes, consultez la section [Connexion réseau](#).
- Économiseur de bande passante - Activez ou désactivez cette fonction selon le cas. Si elle est Activé et que vous n'avez pas utilisé la télécommande au cours des quatre dernières heures, le téléviseur vous invite à arrêter la diffusion. En l'absence de réponse, la diffusion en continu s'arrête pour réduire votre consommation de données et pour augmenter la disponibilité de la bande passante dont disposent les autres appareils de votre domicile. Réglez ce paramètre à Désactivé pour annuler la fonction automatique d'économie de bande passante.

Remarque : *Certains réseaux, comme ceux que l'on retrouve dans les dortoirs, les hôtels et autres lieux publics, peuvent vous obliger à lire et accepter les conditions de leur utilisation, à entrer un code ou à fournir des renseignements d'identification avant de vous permettre d'accéder à Internet. Pour obtenir plus d'information, consultez la section [Utilisation du téléviseur dans un hôtel ou un dortoir](#).*

## Code postal

Le téléviseur doit connaître votre code postal pour être en mesure d'afficher les chaînes appropriées et les informations relatives au guide des programmes. Il tente de déterminer l'endroit où vous êtes en utilisant les informations relatives à votre connexion Internet. Toutefois, ces informations ne sont pas toujours exactes.

Pour que le guide des émissions soit aussi juste que possible, accédez à l'option Code postal et saisissez votre code postal exact.

Pour confirmer votre code postal, accédez à Paramètres > Système > Code postal depuis le menu de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la flèche orientée vers la DROITE. Utilisez le pavé directionnel violet pour saisir votre code postal à l'aide du clavier à l'écran, puis sélectionnez OK.

## Paramètres d'heure

Vous pouvez modifier les paramètres de l'heure selon vos préférences. Accédez aux réglages suivants en accédant au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Système > Heure :

- Minuteur veille - Définit un délai au terme duquel le téléviseur s'éteint automatiquement. Ce paramètre correspond à celui pouvant être défini depuis le menu Paramètres de la TV à partir de n'importe quelle entrée TV, comme expliqué à la section Paramètres de la TV.

*Remarque : Comme le minuteur veille est indépendant de l'entrée, il peut aussi être défini à l'aide du raccourci Minuteur veille de la grille de l'écran d'accueil.*

- Fuseau horaire - Pour que les données de programme s'affichent correctement, il est nécessaire de préciser le fuseau horaire. Cette option détermine si vous souhaitez définir le fuseau horaire automatiquement ou manuellement. Si vous le définissez manuellement, sélectionnez votre fuseau horaire actuel. Habituellement, un téléviseur connecté à Internet peut détecter automatiquement le fuseau horaire dans lequel il se trouve. Toutefois, un téléviseur non connecté à Internet est parfois incapable de le faire et doit alors être paramétré manuellement. Ce réglage est effectué à l'origine lors de la configuration du syntoniseur du téléviseur, comme expliqué à la section [Configuration de l'entrée TV en direct](#).
- Format de l'horloge - Permet de choisir le format de l'heure, à savoir 12 heures ou 24 heures, et de désactiver l'affichage de l'heure. *Ce paramètre est disponible uniquement pour les téléviseurs connectés à Internet. Les téléviseurs non connectés à Internet n'affichent pas l'heure.*

## Relancer la recherche de chaînes de télévision en direct

Parfois, vous devrez créer une nouvelle liste des chaînes. C'est le cas notamment si vous :

- Changez de fournisseur de services de télévision par câble
- Réorientez l'antenne du téléviseur
- Déménagez dans une autre ville, où les chaînes sont différentes

Chaque fois que la liste des chaînes du téléviseur doit être mise à jour, vous pouvez relancer la recherche de chaînes.

*Astuce : Même si vous ne changez rien à la réception des chaînes de télévision, vous devez relancer la recherche de chaînes à l'occasion de manière à capter aussi les chaînes les plus récentes. Périodiquement, les radiodiffuseurs ajoutent et suppriment des chaînes, déplacent des chaînes vers d'autres parties du spectre, et modifient le niveau de puissance de leurs chaînes.*

*Remarque : Si le syntoniseur recommence la recherche de chaînes, toutes les chaînes masquées seront démasquées.*

Pour relancer la recherche de chaînes, mettez en surbrillance la vignette TV en direct de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \*. Ensuite, sélectionnez Recherche de chaînes et appuyez sur OK. Puis, les écrans et les options présentés durant ce processus sont les mêmes que ceux décrits à la section [Comment configurer le syntoniseur du téléviseur?](#)

## Mode HDMI® (modèles 4K uniquement)

Les téléviseurs 4K (UHD) permettent de configurer indépendamment chaque entrée HDMI® de manière à ce qu'elle corresponde aux fonctionnalités du périphérique connecté. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Entrées de

la TV, puis sélectionnez une entrée HDMI® en vigueur. Ensuite, choisissez l'option Mode HDMI, puis sélectionnez l'un des paramètres suivants :

- Automatique (recommandé) - Permet au téléviseur de déterminer le meilleur réglage. Privilégiez cette option sauf si l'appareil HDMI® est incapable de communiquer correctement l'information de sa version HDMI®.
- Standard - Permet de configurer l'entrée pour qu'elle soit compatible avec la version 2.0 HDMI®, qui prend en charge une fréquence de rafraîchissement maximale de 60 Hz en résolution UHD totale. Vous devez activer ce mode pour afficher le contenu HDR provenant de l'appareil relié à ce port HDMI®. Cependant, prenez note que de nombreux appareils HDMI® plus anciens fonctionnent incorrectement lorsque l'entrée HDMI® du téléviseur est réglée à ce mode. Une fois ce paramètre activé, vous pouvez activer ou désactiver à votre convenance le mode de faible latence automatique (ALLM).
- Compatibilité - Permet de configurer l'entrée pour qu'elle soit compatible avec la version 1.4 HDMI®, qui prend en charge une fréquence de rafraîchissement maximale de 30 Hz en résolution UHD totale. La plupart des appareils HDMI® fonctionnent correctement lorsque le téléviseur est réglé à ce mode.

## Commander le téléviseur avec une application mobile

Vous pouvez déterminer dans quelle mesure le téléviseur peut ou non accepter les périphériques externes, tels que les téléphones intelligents et les tablettes. Les paramètres de connexion de l'appareil permettent à d'autres dispositifs, y compris l'application mobile Roku, de commander le téléviseur par l'entremise du réseau local de votre domicile.

Pour régler le niveau de contrôle d'accès externe :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Système > Paramètres système avancés > Commander le téléviseur avec une application mobile.
2. Sélectionnez l'option Accès au réseau.
3. Choisissez l'un des réglages suivants :
  - Par défaut - Les périphériques peuvent uniquement établir une connexion depuis une adresse réseau privée, et accepter des commandes provenant uniquement d'adresses réseau privées de votre réseau domestique.  
Ce paramètre convient dans la plupart des cas, y compris lorsque vous utilisez l'application mobile Roku de votre téléphone intelligent.
  - Permissif - Les périphériques peuvent se connecter dans tous les cas, mais accepter des commandes provenant uniquement d'adresses réseau privées ou du même sous-réseau de votre réseau domestique. L'activation de ce réglage peut être requise lorsque vous tentez d'utiliser le téléviseur à partir d'une application tierce, comme une application pour l'Internet des objets (IdO), telle que ifttt.com.
  - Désactivé - La connexion de l'appareil est complètement désactivée.  
Le téléviseur rejette les commandes externes sans égard à leur source, y compris celles de l'application mobile Roku.

# Modification des paramètres de confidentialité

Remarque : *Les paramètres de confidentialité n'apparaissent pas si le téléviseur fonctionne en mode non connecté.*

## Publicité

*Uniquement en mode connecté*, le téléviseur, par défaut, utilise un identifiant publicitaire pour suivre l'utilisation qui est faite du téléviseur. Vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité du téléviseur de deux manières, soit en réinitialisant l'identifiant publicitaire ou en limitant le suivi publicitaire.

### Réinitialiser l'identifiant publicitaire

La réinitialisation de l'identifiant publicitaire efface l'historique d'utilisation enregistré par le téléviseur; le suivi reprend par la suite. L'utilisation qui est faite du téléviseur à partir de ce moment affecte les publicités qui vous seront présentées.

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Confidentialité > Publicité.
2. Mettez en surbrillance l'option Réinitialiser l'identifiant publicitaire. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher plus d'information à propos de cette option. Après avoir lu l'information présentée, appuyez sur OK pour fermer la fenêtre.
3. Appuyez sur OK pour réinitialiser l'identifiant publicitaire, puis appuyez sur OK à nouveau pour ignorer le message de vérification.

### Limiter le suivi publicitaire

Vous pouvez limiter le suivi que le téléviseur Roku fait de votre utilisation en limitant le suivi publicitaire. Ce faisant, le téléviseur affiche des publicités qui ne sont pas personnalisées selon l'identifiant publicitaire.

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Confidentialité > Publicité.
2. Mettez en surbrillance l'option Limiter le suivi publicitaire. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher plus d'information à propos de cette option. Après avoir lu

l'information présentée, appuyez sur OK pour fermer la fenêtre.

3. Appuyez sur OK pour cocher la case adjacente à l'option Limiter le suivi publicitaire.

Remarque : *Si vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine et que vous reconnectez votre téléviseur, le suivi publicitaire est rétabli jusqu'à ce que vous répétiez ces étapes.*

## Microphone

Votre téléviseur Roku ne possède pas de microphone intégré. Toutefois, les fournisseurs de chaînes de diffusion en continu peuvent utiliser le microphone des télécommandes vocales Roku (uniquement avec certains modèles) ou de votre appareil mobile lorsque l'application mobile Roku est en cours d'exécution. Vous pouvez autoriser ou non les chaînes de diffusion en continu à utiliser le microphone.

Remarque : *Ces paramètres affectent uniquement l'accès des chaînes de diffusion en continu au microphone. Ils n'affectent pas la fonction de recherche vocale du téléviseur Roku.*

### Accès des chaînes au microphone

Vous pouvez déterminer quelles chaînes de diffusion en continu sont autorisées à utiliser le microphone, ce qui vous permet de commander l'utilisation qui est faite du microphone par chacune d'entre elles. Le paramètre par défaut est réglé à Message de guidage, ce qui fait que les chaînes ne pourront activer le microphone sans votre permission.

Pour modifier les paramètres d'accès au microphone :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Confidentialité > Microphone.
2. Sélectionnez l'option Accès des chaînes au microphone.

3. Choisissez l'un des réglages suivants :

- Message de guidage - Affiche une notification la première fois qu'une chaîne de diffusion en continu demande à utiliser le microphone. Lorsqu'une telle notification apparaît, vous pouvez sélectionner Autoriser l'accès au microphone ou Refuser l'accès au microphone, et ce, pour chaque chaîne. Si vous choisissez d'autoriser l'accès au microphone, vous serez invité à confirmer votre choix en entrant un code numérique apparaissant à l'écran.
- Toujours autoriser - Permet à toutes les chaînes de diffusion en continu d'utiliser le microphone sans jamais vous en avertir.
- Ne jamais autoriser - Empêche toutes les chaînes de diffusion en continu d'utiliser le microphone sans jamais vous en avertir.


#### Autoriser une chaîne

Après avoir déterminé chaîne par chaîne lesquelles peuvent accéder au microphone et lesquelles ne le peuvent pas, vous pouvez réinitialiser les permissions accordées afin qu'elles soient conformes aux réglages pour l'ensemble du système que vous avez définis à la section [Accès des chaînes au microphone](#).

Pour réinitialiser les autorisations accordées aux chaînes :

1. Depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Confidentialité > Microphone.
2. Sélectionnez Autoriser une chaîne.
3. Mettez en surbrillance une chaîne de la liste ou l'option Réinitialiser les autorisations accordées aux chaînes, puis appuyez sur OK pour refuser l'accès du microphone à cette chaîne précise ou à l'ensemble des chaînes.

## Technologie audio premium pour téléviseurs Roku

Votre téléviseur Roku est compatible avec plusieurs appareils audio Roku premium, dont les Roku Streambars™. Enfoncez la touche HOME  durant quelques secondes pour lancer le processus de jumelage et suivez les instructions affichées à l'écran du téléviseur pour l'achever.

Grâce aux appareils audio Roku premium, vous pouvez écouter toutes vos émissions télévisées ainsi que la piste audio de n'importe quelle chaîne de diffusion en continu. Certaines chaînes diffusant un contenu uniquement audio vous permettent même d'écouter de la musique lorsque l'écran du téléviseur est éteint. Une fois les haut-parleurs jumelés avec le téléviseur Roku, le son est normalement émis par ces haut-parleurs et non par les haut-parleurs internes du téléviseur.

Si vous avez relié une Roku Streambar™ au téléviseur Roku, vous pouvez utiliser le menu Paramètres de son du téléviseur pour définir les options sonores, dont le Mode son, le Mode volume, la Clarté vocale et le Son ambiophonique virtuel. Reportez-vous aux [appareils audio Roku premium](#) pour en savoir plus.

## Configuration de cinéma maison

Votre téléviseur dispose de plusieurs fonctionnalités qui en font l'appareil idéal pour un cinéma maison. Elles demeurent discrètement en arrière-plan jusqu'à ce que vous décidiez de les utiliser.

### Contrôle de la sortie audio

Vous pouvez définir le son émis par les sorties du téléviseur en accédant à Paramètres > Audio > Sortie audio. Choisissez parmi les options suivantes :

- Auto – Permet au téléviseur de choisir la meilleure option de sortie audio. Cette fonction active le port optique S/PDIF et le port HDMI® ARC/eARC ou alors les haut-parleurs intégrés du téléviseur.
- ARC (HDMI *n*) – Dirige toujours la sortie audio vers le port HDMI® ARC ou eARC (selon le modèle). Cela désactive les haut-parleurs intégrés du téléviseur. Le canal de retour audio (ARC) permet au téléviseur d'acheminer du contenu audio Dolby Audio™ ou DTS

vers un récepteur de cinéma maison ou une Streambar™ Roku, qui transmet également un signal audio et vidéo vers le téléviseur. La fonction HDMI® ARC ou eARC aide à réduire le nombre de câbles utilisés et commande le volume et la mise en sourdine du récepteur lorsque vous regardez du contenu.

- Haut-parleurs TV – Dirige toujours la sortie audio vers les haut-parleurs intégrés du téléviseur.
- Optique – Dirige toujours la sortie audio vers le port optique S/PDIF. Cela désactive les haut-parleurs intégrés du téléviseur.

Indépendamment du réglage choisi, le téléviseur met automatiquement en sourdine la sortie audio active lorsque l'une des actions suivantes est exécutée :

- Un casque d'écoute est branché dans la prise casque du téléviseur.
- Un casque d'écoute est branché dans une télécommande Roku prenant en charge la lecture privée sans fil.
- La lecture privée sans fil est activée au moyen de l'application mobile Roku.

## Établir une connexion audio numérique

Pour tirer parti des capacités audio avancées du téléviseur, connectez-le à un amplificateur, un récepteur ou une barre de son externe à l'aide de l'un des deux dispositifs de connexion audio numériques suivants :

- HDMI ARC ou HDMI eARC - Le canal de retour audio (ARC) HDMI® ou, *pour certains téléviseurs uniquement*, le connecteur ARC version améliorée (eARC) HDMI® permet au téléviseur de transmettre un son numérique depuis l'un de ses connecteurs HDMI®. L'amplificateur connecté peut alors fonctionner simultanément comme source d'entrée du téléviseur, si nécessaire, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des câbles supplémentaires.



Pour utiliser la fonctionnalité ARC ou eARC, vous devez brancher un câble HDMI® dans le connecteur HDMI® ARC ou eARC de l'amplificateur et dans le connecteur HDMI ARC ou HDMI eARC du téléviseur. Vous devez également effectuer les opérations suivantes :

- Assurez-vous que le câble HDMI® est certifié HDMI®.
- Sélectionnez Auto ou ARC sous Paramètres > Audio > Sortie audio.
- Connecteur S/PDIF ou optique - Les connecteurs S/PDIF ou optiques émettent un signal audio numérique. Pour utiliser la sortie optique, raccordez un câble optique TOSLINK à l'amplificateur et au connecteur S/PDIF ou au connecteur optique du téléviseur.



*Important : Pour assurer que la connexion S/PDIF restitue l'audio de manière fiable, vous devez désactiver les haut-parleurs du téléviseur. Pour ce faire, dans le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Audio > Sortie audio, puis modifiez le réglage en choisissant Optique.*

*Remarque : Le soutien Dolby Audio™ pour le format Dolby Digital Plus™ n'est pas disponible par l'entremise de la sortie S/PDIF ni de la sortie optique. Ce format est uniquement disponible par l'entremise d'une connexion HDMI® ARC.*

*Astuce : Même lorsque vous utilisez une connexion S/PDIF pour transmettre le flux audio, le téléviseur est en mesure de détecter un plus grand nombre de formats audio si le port ARC ou eARC du téléviseur est relié au port ARC ou eARC du récepteur au moyen d'un câble HDMI.*

## Choisir un format audio

Après avoir établi la connexion HDMI® ARC, eARC ou la connexion S/PDIF optique, accédez à l'option Paramètres > Audio > Format audio numérique, puis sélectionnez le format audio à utiliser.

La solution la plus simple est de choisir Auto, ce qui donne généralement de bons résultats. Cependant, si vous avez un système audio haut de gamme et que vous souhaitez obtenir la meilleure qualité sonore disponible dans vos programmes, vous pouvez choisir un autre paramètre.

- Auto - Détecte automatiquement le format audio entrant et le transcode en un format compatible avec la sortie audio (ARC, eARC ou S/PDIF).
- Inchangé - Transmet le signal audio d'entrée au récepteur connecté sans transcodage, ce qui produit parfois une meilleure qualité audio, en particulier pour les formats audio haut de gamme, tels que ceux qui tirent parti de la bande passante plus élevée de la sortie eARC, notamment Dolby MAT et Dolby Digital Plus 7.1.
- Stéréo - Émet toujours un signal stéréo, quel que soit le format audio d'entrée.
- Personnalisé – Lorsque sélectionnée, cette option révèle les options supplémentaires suivantes pour l'audio Dolby et DTS:
  - Dolby - Convertit tous les formats d'entrée au format Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, selon l'option choisie:
    - Dolby Digital – Convertit tous les formats d'entrée au format Dolby Digital.
    - Dolby Digital Plus - Convertit tous les formats d'entrée au format Dolby Digital Plus.
  - DTS – Si Activé, convertit toutes les sources audio, *sauf DTS*, au format Dolby Digital ou au format Dolby Digital Plus en fonction de l'option Dolby choisie. Si l'entrée DTS est détectée et que le récepteur prend en charge ce type d'entrée, le signal audio DTS est transmis sans modification. Si Désactivé, le téléviseur ne détecte pas et ne transmet pas directement l'audio DTS.

Remarque : *Les formats audio DTS sont destinés aux connexions ARC, eARC ou S/PDIF rattachées à un récepteur de cinéma maison compatible avec la technologie DTS. Si l'audio DTS est utilisé avec les haut-parleurs du téléviseur, il est possible que vous n'entendiez aucun son.*


## Éteindre l'écran du téléviseur tout en écoutant de la musique

Certaines chaînes de musique vous permettent d'éteindre l'écran du téléviseur tout en continuant de diffuser de la musique.

Pour éteindre l'écran du téléviseur lorsqu'une chaîne prend en charge cette fonctionnalité :

1. Appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher le menu Paramètres de la TV.

2. Appuyez sur la touche orientée vers le BAS pour mettre en surbrillance l'option Éteindre l'écran.
3. Appuyez sur OK.

*Astuce : Si vous utilisez une télécommande vocale Roku ou l'application mobile Roku, appuyez sur la touche VOICE  et dites (en anglais) : « Éteindre l'appareil. »*

*Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement depuis certaines chaînes diffusant en continu du contenu audio, et uniquement lorsque le téléviseur fonctionne en mode connecté et que l'option Démarrage rapide du téléviseur est activée.*

*Pour activer l'option Démarrage rapide du téléviseur, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Système > Alimentation.*

## Commander d'autres appareils par l'entremise de la fonction CEC

La fonction CEC (Consumer Electronics Control) permet au téléviseur et aux autres appareils électroniques domestiques compatibles CEC de se commander les uns les autres de différentes manières. D'abord, les appareils compatibles CEC doivent se « découvrir » mutuellement et indiquer leur capacité. Par la suite, un périphérique peut en commander un autre selon les fonctionnalités que vous activez. Par exemple, lire un disque à l'aide d'un lecteur Blu-ray™ peut activer l'entrée du lecteur Blu-ray™ du téléviseur. Par ailleurs, le fait d'éteindre le téléviseur peut également éteindre le lecteur Blu-ray™ et le récepteur de cinéma maison.

Découvrir les appareils compatibles CEC connectés

Pour découvrir les appareils compatibles CEC :

1. Assurez-vous que les appareils compatibles CEC sont connectés au téléviseur au moyen d'un câble certifié HDMI® adéquat qui prend en charge les fonctions HDMI® ARC et CEC.
2. Allumez chaque appareil et assurez-vous que tous sont compatibles CEC.

*Astuce : Certains fabricants ont assigné leurs propres noms de marque à la fonction CEC. Il se peut que vous deviez lire la documentation du produit pour identifier correctement la fonction CEC de l'appareil.*

3. Depuis le menu de l'écran d'accueil du téléviseur, accédez à Paramètres > Système > Commander d'autres dispositifs (CEC), puis sélectionnez Rechercher les dispositifs CEC. Appuyez sur OK pour relancer le processus de découverte, si nécessaire.

Une fois terminé, le téléviseur affiche la liste des appareils CEC connectés aux entrées HDMI®, ainsi que tous les périphériques précédemment connectés. Le téléviseur garde en mémoire le nom d'une multitude d'appareils CEC même s'ils ne sont plus connectés. Si la liste est plus longue que l'espace disponible, appuyez sur la touche ASTÉRISQUE \* pour afficher la liste complète dans une fenêtre déroulante.

#### Activation de la lecture d'une touche

La lecture d'une touche permet à un appareil d'activer les entrées TV. Par exemple, le fait d'appuyer sur le bouton Lecture d'un lecteur Blu-ray™ active l'entrée du lecteur Blu-ray™ du téléviseur.

La lecture d'une touche est désactivée par défaut. Pour l'activer, depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Système > Commander d'autres dispositifs (CEC), puis mettez en surbrillance l'option Lecture d'une touche. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver la fonction.

#### Activation de la mise en veille du système

La fonction de mise en veille du système permet d'éteindre d'autres appareils lorsque vous éteignez le téléviseur. Selon les réglages de mise en veille du système concernant les dispositifs CEC, les périphériques connectés pourraient aussi être en mesure d'éteindre le téléviseur lorsque vous éteignez un tel dispositif.

La mise en veille du système est désactivée par défaut. Pour l'activer, depuis le menu de l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Système > Commander d'autres dispositifs (CEC), puis mettez en surbrillance l'option Mise en veille du système. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver la fonction.

## Redémarrer le téléviseur

Vous pouvez redémarrer le téléviseur si nécessaire. Un tel redémarrage produit le même effet que le fait de débrancher et rebrancher le téléviseur.

Pour redémarrer le téléviseur, accédez à Paramètres > Système > Alimentation, puis sélectionnez Redémarrer le système. Mettez en surbrillance l'option Redémarrer, puis appuyez sur OK pour confirmer le redémarrage.

Lors du redémarrage du téléviseur, l'écran s'assombrit durant quelques secondes; l'écran de démarrage est ensuite affiché pendant quelques secondes. Lorsque le redémarrage est terminé, le téléviseur affiche la fonction que vous avez sélectionnée à la section [Paramètres de mise sous tension](#).

## Réinitialiser le téléviseur

Vous pouvez réinitialiser uniquement les valeurs d'origine des paramètres d'image et de son du téléviseur, ou effectuer une réinitialisation de l'ensemble des paramètres d'usine de manière à rétablir l'état du téléviseur comme il était dans sa boîte et lors de sa première mise sous tension.

### Réinitialisation des paramètres audio/vidéo

Pour rétablir uniquement les paramètres d'image et de son du téléviseur à leurs valeurs d'origine, accédez à Paramètres > Système > Paramètres système avancés > Réinitialisation, puis mettez en surbrillance l'option Réglez à nouveau les paramètres audio/image de la TV. Lisez les informations affichées à l'écran pour bien comprendre les conséquences de l'opération de réinitialisation.

Pour procéder à la réinitialisation, appuyez sur la touche LECTURE/PAUSE ►|| à trois reprises.

## Réinitialisation complète des paramètres d'usine

La réinitialisation des paramètres d'usine rétablit tous les réglages du téléviseur à leur état d'origine et supprime tous les renseignements personnels stockés dans le téléviseur. Après la réinitialisation, vous devez répéter la configuration guidée, rétablir une connexion à Internet, vous reconnecter à votre compte Roku et recharger toutes les chaînes de diffusion en continu. Vous devez également répéter la configuration de l'entrée TV en direct et des autres entrées.

La réinitialisation des paramètres d'usine est recommandée si vous souhaitez remettre le téléviseur à un autre propriétaire, et elle est obligatoire si vous souhaitez passer du mode commercial au mode domestique (si, par inadvertance, vous avez sélectionné la configuration commerciale lors de la configuration guidée).

Pour rétablir les réglages d'usine, accédez à Paramètres > Système > Paramètres système avancés > Réinitialisation, puis mettez en surbrillance Réinitialisation complète des paramètres d'usine. Lisez les informations affichées à l'écran pour bien comprendre les conséquences de l'opération de réinitialisation.

Pour réinitialiser l'ensemble des paramètres, utilisez le pavé numérique à l'écran afin d'entrer le code affiché à l'écran, puis sélectionnez OK pour lancer l'opération.

Lorsque la réinitialisation des paramètres d'usine est terminée, le téléviseur redémarre et affiche le tout premier écran de la configuration guidée.

### Que dois-je faire si je ne peux accéder à l'option Réinitialiser tous les paramètres?

Il est possible que l'état actuel du téléviseur vous empêche d'accéder aux différents menus, y compris l'option de menu permettant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Si c'est le cas, vous pouvez forcer la réinitialisation du téléviseur en procédant comme suit.

Pour les modèles disposant d'un bouton RESET

1. À l'aide d'un trombone déplié ou d'un stylo à bille, appuyez sur la touche RESET encastrée du panneau de connexion du téléviseur et enfoncez-la.
2. Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant environ 12 secondes.  
Lorsque le cycle de réinitialisation est terminé, le voyant d'état s'allume.
3. Relâchez le bouton RESET. Le téléviseur est maintenant éteint.

4. Allumez le téléviseur et procédez à la configuration guidée. Consultez la section [Configuration guidée](#).

Pour les modèles ne disposant pas d'un bouton RESET

1. Depuis le panneau du téléviseur (et non depuis la télécommande), appuyez sur les boutons MUTE et POWER, et maintenez-les enfoncés.
2. Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur, puis rebranchez-le tout en maintenant enfoncés les boutons MUTE et POWER.
3. Relâchez les boutons lorsque l'écran de démarrage du téléviseur apparaît.
4. Allumez le téléviseur et procédez à la configuration guidée. Consultez la section [Configuration guidée](#).

## Réinitialisation de la connexion réseau

Si vous souhaitez supprimer les informations de votre connexion réseau sans modifier les autres paramètres, accédez au menu de l'écran d'accueil, puis à Paramètres > Système > Paramètres système avancés > Réinit. la connexion réseau, puis sélectionnez l'option Réinitialiser la connexion.

Lorsque cette option est sélectionnée, le téléviseur supprime les informations relatives à votre réseau sans fil, y compris le nom de la connexion sans fil (le SSID) et votre mot de passe, le cas échéant, puis il redémarre. Une fois redémarré, le téléviseur conserve tous ses autres réglages, dont l'association à votre compte Roku.

Après avoir réinitialisé la connexion réseau, accédez depuis le menu de l'écran d'accueil à Paramètres > Réseau > Configurer la connexion pour configurer la connexion réseau et continuer à profiter de tous les avantages que procure la connexion du téléviseur.

## Code NIP associé au compte Roku

Lorsque vous avez créé un compte Roku, vous avez pu créer un code NIP et déterminer quand il doit être utilisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez exiger que les utilisateurs saisissent votre code NIP comme méthode de vérification supplémentaire lorsqu'ils effectuent des achats par l'entremise du téléviseur ou ajoutent des articles au panier à partir du Channel Store de Roku. De plus, vous avez besoin du code NIP associé au compte Roku pour activer ou désactiver le Mode invité.

Si vous avez créé un code NIP pour votre compte Roku et souhaitez le modifier, ou si vous l'avez oublié, ou encore si vous n'avez pas créé de code NIP pour votre compte Roku et souhaitez le faire, vous pouvez facilement apporter ces modifications.

1. Utilisez le navigateur Web d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent pour accéder à l'adresse <https://my.roku.com> et ouvrez une session.

Après l'ouverture de la session, la page Mon compte apparaît.

2. Sous Préférences de NIP, cliquez sur Mettre à jour pour ouvrir la page Choisissez vos préférences de NIP.
3. Sauter cette étape si vous souhaitez simplement modifier votre code NIP. Sinon, choisissez l'option souhaitée parmi celles répertoriées :
  - Un NIP est obligatoire pour ajouter des articles ou faire des achats à partir du Channel Store.
  - Un NIP est obligatoire pour faire des achats.
  - Un NIP n'est pas obligatoire pour faire des achats.
4. Si vous choisissez l'une des deux premières options, saisissez votre code NIP à deux reprises dans les cases appropriées.
5. Cliquez sur Enregistrez les modifications pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Mon compte. Prenez note que le réglage actuel est indiqué sous Préférence du NIP.

## Mettre à jour le téléviseur

Si votre téléviseur fonctionne en mode connecté, il obtiendra automatiquement des mises à jour de temps en temps. Vous n'avez rien à faire. Cependant, si vous savez qu'une mise à jour est disponible et que vous voulez l'installer sans attendre, vous pouvez la rechercher manuellement.

Si le téléviseur fonctionne en mode non connecté, vous pouvez toujours obtenir des mises à jour à l'aide d'une clé USB.

Vous pouvez télécharger la plus récente version du guide d'utilisation correspondant à la version de votre logiciel Roku TV depuis le site Web de Roku à l'adresse :

[www.roku.com/support](http://www.roku.com/support)

Pour déterminer la version actuelle du logiciel Roku de votre téléviseur, accédez à Paramètres > Système > À propos, puis appuyez sur OK ou naviguez vers la droite.

### Vérification de la disponibilité de mises à jour depuis un téléviseur connecté

Si vous êtes de ceux qui veulent profiter des fonctionnalités dernier cri dès qu'elles sont disponibles, vous pouvez rechercher les mises à jour aussi souvent que vous le souhaitez.

Pour rechercher des mises à jour, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système, puis sélectionnez l'option Vérifier maintenant. Le message affiché indique que le téléviseur est à jour ou qu'une mise à jour est disponible.

Suivez les instructions à l'écran pour installer la mise à jour du système.


*Remarque : Les mises à jour installent parfois un nouveau logiciel de système et parfois de nouvelles fonctionnalités pour les chaînes de diffusion en continu.*

*Par conséquent, la mise à jour du système n'entraîne pas forcément de changements visibles au fonctionnement du téléviseur.*

## Obtenir des mises à jour depuis un téléviseur non connecté

Si votre téléviseur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez quand même obtenir les mises à jour du système à l'aide d'une unité USB et d'un ordinateur muni d'une connexion Internet.

Pour effectuer la mise à jour du système, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système :

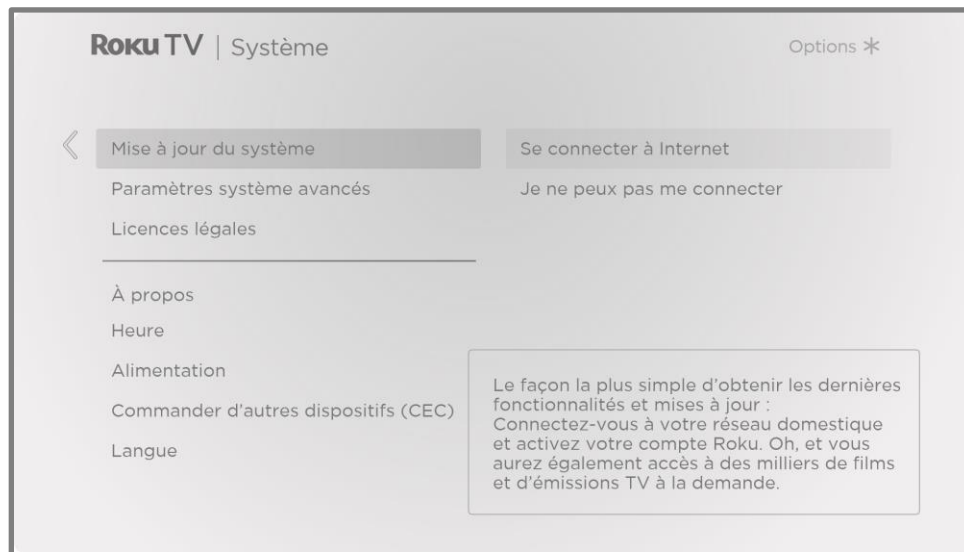

L'écran Mise à jour du système d'un téléviseur non connecté vous permet de connecter l'appareil à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour.

Nous recommandons cette option si cela vous est possible. Pour continuer, sélectionnez Se connecter à Internet et suivez les instructions prévues à la section

[Et si mon téléviseur n'est pas connecté à Internet?](#)

Si, toutefois, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, sélectionnez Je ne peux pas me connecter, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Voici un résumé :

1. Depuis un ordinateur connecté à Internet, accédez au site Web affiché à l'écran Mise à jour du système.
2. Depuis la page Web Mise à jour USB, sélectionnez la marque et le modèle de votre téléviseur, puis cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur Télécharger le logiciel, puis enregistrez le fichier dans le dossier racine d'une unité USB standard.

---

#### Clé USB

Toute unité USB courante est convenable, à condition que son système de fichiers utilise le format FAT-16 ou FAT-32. (Ceci est la valeur par défaut de la plupart des unités flash.)

Comme la taille du fichier téléchargé est modeste, soit généralement inférieure à 100 Mo, la plupart des clés USB conviennent à la tâche.

- 
4. Une fois le téléchargement terminé, connectez l'unité flash dans le port USB du téléviseur. À ce moment, le téléviseur valide les fichiers du lecteur flash et affiche un code à 12 chiffres.
  5. Notez le code et l'adresse Web affichés, puis entrez ces informations dans l'ordinateur connecté à Internet.
  6. Depuis la page Code à 12 chiffres, entrez le code que le téléviseur affiche, puis cliquez sur Étape suivante.
  7. Depuis la page Code à 6 chiffres, notez le code à 6 chiffres qui apparaît, que vous devrez saisir dans l'interface du téléviseur.

---

#### Codes à 12 et à 6 chiffres

Le processus de mise à jour USB utilise une paire de codes pour vérifier et confirmer que vous êtes autorisé à installer la mise à jour, et aussi pour assurer que vous ne

vous apprêtez pas à installer une ancienne version du logiciel système qui n'est plus prise en charge.

---

8. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez Suivant pour passer à l'écran suivant, puis utilisez le clavier à l'écran pour entrer le code à 6 chiffres. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. La mise à jour du système débute. Ne retirez pas l'unité flash USB avant que le téléviseur ait redémarré.

Une fois la mise à jour terminée, le téléviseur redémarre. Vous pouvez vérifier le numéro de la nouvelle version en accédant à Paramètres > Système > À propos.

# Autres appareils

## Dupliquer un téléphone ou une tablette

*Uniquement en mode connecté*, votre téléviseur dispose d'une fonction appelée duplication d'écran qui permet de reproduire l'écran de votre téléphone intelligent compatible ou de votre tablette compatible sur celui du téléviseur. Partagez des vidéos, des photos, des pages Web et plus encore au moyen d'appareils compatibles.

Par défaut, l'option d'activation du mode de duplication d'écran de votre téléviseur est réglée à Message de guidage. Lorsque ce mode est activé, le téléviseur propose les options suivantes chaque fois qu'il reçoit une demande de duplication d'écran, sauf si vous avez déjà paramétré l'option à Toujours autoriser ou Ne jamais autoriser :

- **Toujours autoriser** - Accepte toujours le contenu dupliqué depuis un périphérique mobile sans jamais formuler de demandes relatives à ce périphérique.
- **Autoriser** - Accepte le contenu dupliqué de l'appareil mobile cette fois seulement. Reformule la demande la prochaine fois que cet appareil tente de dupliquer le contenu.
- **Verrouiller** - Rejette le contenu dupliqué de l'appareil mobile cette fois. Reformule la demande la prochaine fois que cet appareil tente de dupliquer le contenu.
- **Toujours verrouiller** - Rejette toujours le contenu dupliqué de cet appareil mobile.

Remarque : *Vous pouvez gérer et modifier la liste des appareils dont le réglage est défini à Toujours autoriser ou Ne jamais autoriser en accédant au menu de l'écran d'accueil sous Paramètres > Système > Duplication d'écran > Périphériques de duplication d'écran.*

- Si vous préférez autoriser par défaut toutes les tentatives de duplication d'écran sans message de guidage, accédez à Paramètres > Système > Duplication de l'écran, puis réglez l'option Mode de duplication d'écran à Toujours autoriser.
- Si vous préférez ne jamais autoriser la duplication d'écran depuis un périphérique, réglez l'option Mode de duplication d'écran à Ne jamais autoriser.

Pour obtenir plus d'information sur les périphériques compatibles avec la duplication d'écran et pour savoir comment utiliser cette fonction, accédez au lien suivant menant au site Web de Roku :

[go.roku.com/screenmirroring](http://go.roku.com/screenmirroring)

## Application mobile Roku

L'application mobile Roku est gratuite pour les appareils mobiles compatibles iOS® et Android™.

L'application mobile Roku sert aussi à commander votre téléviseur, mais elle permet en plus d'accéder à du contenu Roku lorsque vous êtes en déplacement. L'application mobile Roku vous aide à trouver et à ajouter de nouvelles chaînes Roku, à effectuer plus facilement des recherches et à trouver du contenu intéressant. Vous pouvez même utiliser votre voix au lieu de vos doigts.

Obtenez plus d'information et téléchargez l'application mobile Roku en accédant au lien suivant menant au site Web de Roku :

[go.roku.com/mobileapp](http://go.roku.com/mobileapp)

## Écoute privée au moyen de l'application mobile Roku

*Uniquement pour les appareils Apple et Android compatibles*, l'application mobile Roku vous permet d'utiliser un casque d'écoute relié à votre appareil pour écouter des émissions diffusées par les chaînes en continu et les chaînes numériques en direct. Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'application mobile Roku avant d'utiliser cette fonctionnalité.

## Télécommande universelle

Dans bien des cas, vous pouvez programmer la télécommande universelle offerte par votre service de télévision par câble ou par satellite pour qu'elle commande également le téléviseur. Vous aurez besoin des instructions de programmation de la télécommande. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services de télévision par câble ou par satellite pour obtenir des instructions.

Pour obtenir plus d'information sur la configuration d'une télécommande universelle aux fins de commande du téléviseur, accédez au lien suivant menant au site Web de Roku :

[go.roku.com/universalremote](http://go.roku.com/universalremote)

# Foire aux questions

Pour obtenir les plus récentes réponses aux questions les plus fréquemment posées, visitez le site Web de soutien de Roku :

[go.roku.com/support](https://go.roku.com/support)

## Mentions légales

Prenez note que l'utilisation du téléviseur Roku est régie par le contrat de licence de l'utilisateur final du téléviseur Roku (voir ci-dessous). En outre, un profil en ligne d'utilisateur final et un compte de facturation établi auprès de Roku, Inc. (« Roku ») depuis le site Web de Roku (« Compte Roku ») sont requis pour diffuser à l'aide de votre téléviseur Roku du contenu provenant Internet. Un Compte Roku vous permet d'accéder aux films, émissions de télévision et autres divertissements audiovisuels de la boutique en ligne « Channel Store de Roku », qui est un étalage d'applications fournies par Roku accessibles depuis le menu apparaissant à l'écran de votre appareil. Une fois votre compte Roku créé, vous pouvez lier votre téléviseur Roku à ce compte. En utilisant le téléviseur Roku, vous acceptez ces énoncés. Pour éviter tout doute, la clause de non-responsabilité relative au contenu énoncée dans le présent document fait référence à tous les contenus et chaînes accessibles et disponibles depuis le téléviseur Roku, y compris ceux et celles disponibles par l'entremise de la plate-forme de diffusion en continu Roku® (Roku® streaming platform), et depuis le service de câblodistribution.

En raison des nombreuses fonctionnalités de votre téléviseur Roku et des limitations inhérentes à la disponibilité du contenu offert, certaines fonctionnalités, applications et services peuvent ne pas être disponibles dans tous les territoires pour tous les téléviseurs Roku. Certaines fonctionnalités du téléviseur Roku peuvent également nécessiter des périphériques supplémentaires ou des frais d'adhésion devant être achetés ou payés séparément. Veuillez visiter le site Web de Roku, Inc. pour obtenir plus d'information sur le téléviseur Roku et sur la disponibilité du contenu. Les services et la disponibilité du contenu propres au téléviseur Roku peuvent être modifiés de temps à autre sans préavis.

Tous les contenus et services accessibles par l'entremise du téléviseur Roku appartiennent à Roku, Inc. ou à des tiers et sont protégés par le droit d'auteur, les brevets, les marques commerciales et/ou d'autres lois visant la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni service d'une manière qui n'est pas autorisée par le propriétaire de ce contenu ou par le fournisseur de ce service. Sans limiter la portée de ce qui précède, vous ne pouvez pas modifier, copier, republier, téléverser, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer le contenu ou les services affichés sur le Roku TV, et ce, de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit.

Les services tiers peuvent être modifiés, suspendus, supprimés, résiliés ou interrompus, ou l'accès à ceux-ci peut être désactivé à tout moment, sans préavis, et Roku ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie qu'un contenu ou un service, quel qu'il soit, sera disponible pour une période définie ou non. Du contenu et des services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations sur lesquels Roku n'a aucune autorité. Sans limiter la généralité de ces mentions, Roku décline expressément toute responsabilité pour toute modification, interruption, désactivation, suppression ou suspension de tout contenu ou service rendus disponibles par l'entremise du téléviseur Roku. Roku, les fournisseurs de contenu ou les fournisseurs de services peuvent imposer des limites quant à l'utilisation ou à l'accès à certains services ou contenus, dans tous les cas, sans préavis ni responsabilité. Toute question ou demande de service concernant le contenu ou les services rendus disponibles par l'entremise du téléviseur Roku doivent être soumises au fournisseur de contenu ou de service de câblodistribution concerné, ou comme décrit dans le Guide d'utilisation du téléviseur Roku (Roku TV User Guide).

En cas de disparité entre le contrat de licence de l'utilisateur final du téléviseur Roku et les conditions énoncées dans les présentes mentions légales, le contrat de licence de l'utilisateur final du téléviseur Roku prévaut et a préséance en toutes circonstances.

[Conditions d'utilisation de Roku TV](#)

[Roku TV Terms of Use](#)

### Dolby Audio™

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. © 1992-2021, Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



### Dolby Vision™

Dolby, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. © 2013-2021, Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



### HDMI®

Les termes HDMI® et HDMI® interface multimédia haute définition ainsi que le logo HDMI® sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI® Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



### Roku

ROKU, ROKU TV et le logo ROKU sont des marques commerciales ou des marques déposées de Roku, Inc. Toutes les autres marques commerciales et tous les logos des présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

