

Roku TV™

Guía de uso

Versión 11.5

Para México

Español



Las ilustraciones que aparecen en esta guía solo se proporcionan como referencia y pueden ser distintas al aspecto real del producto.

Marca comercial y declaración de derechos de autor

© 2022 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU, ROKU TV, ROKU TV READY, STREAMING STICK, STREAMBAR, el logotipo de ROKU y el diseño del control direccional púrpura son marcas comerciales o marcas registradas de Roku, Inc. El material de este Manual de uso es propiedad de Roku, Inc. y está protegido por derechos de autor internacionales y de Estados Unidos y otras leyes de propiedad intelectual. La reproducción o transmisión de los materiales, en todo o en parte, por cualquier medio, electrónico, impreso o de otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Roku, Inc., es una infracción a los derechos de Roku, Inc. de conformidad con las leyes anteriormente mencionadas.

No se permite almacenar, reproducir, transmitir ni distribuir ninguna parte de esta publicación, ni completa ni parcialmente, por cualquier medio, electrónico o de otro modo, ni de forma gratuita ni a cambio de un pago u otro tipo de remuneración, sin el consentimiento previo por escrito de Roku, Inc.

Las solicitudes de permisos para guardar, reproducir, transmitir o distribuir materiales se deben realizar a la siguiente dirección:

Roku, Inc.
1155 Coleman Avenue
San Jose, CA 95110 USA

Nombre del producto: Roku TV™

Nombre del documento: Guía de uso de la Roku TV™

Revisión del documento: 11.5 México, español

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2022

Contenido

Te damos la bienvenida.....	1
El nuevo estándar de las smart TV	1
Aprovecha al máximo tu nueva TV	2
Conexiones y configuración	4
Conexión de una antena, un cable o un decodificador satélite	4
Conexión de equipos externos con un cable de video AV compuesto (en ciertos modelos).....	5
Conexión de un equipo externo con un cable HDMI®	5
Conexión de auriculares o una barra de sonido analógica (en ciertos modelos).....	6
Conexión de un receptor AV o una barra de sonido digital	6
Preparación para conectividad a internet.....	7
Corriente alterna.....	7
Control remoto de la Roku TV	7
Botones del panel	11
Configuración guiada.....	13
Inicio de la configuración guiada	13
Configuración guiada.....	14
Conexión de red.....	16
Activación	21
Conectar los dispositivos	22
Pantalla de inicio	25
Personalización de la pantalla de inicio	26
Ventajas de conectarse a internet.....	28
Conectar la TV a internet te permite aprovechar sus funciones al máximo.	28
Disfruta de sus increíbles funciones	29
¿Qué es la transmisión por streaming?.....	29
¿Qué sucede si no conecté la TV a internet?	31
Configuración de la TV en vivo.....	32
¿Cómo configuro el sintonizador de la TV?	33
Uso de la TV	38
Indicador de estado	38
Ahorro de energía en el modo en espera.....	39

Ver canales de TV en vivo	39
Cambio de canales.....	39
Canales favoritos	40
Visualización de la información del programa.....	42
Ajuste de la configuración durante la visualización de un programa	43
Pausa de TV en vivo	43
Requisitos	43
Activación de Pausa de TV en vivo	44
Uso de Pausa de TV en vivo.....	44
Notas sobre Pausa de TV en vivo	46
Cambio de las entradas de la TV	46
Detección automática de dispositivos	46
Asignación automática de nombres para dispositivos.....	47
Ajuste de la configuración de audio y video.....	47
Configuración del idioma de audio preferido para los canales de streaming.....	47
Configuración automática de la consola de juegos.....	48
Uso de los comandos de voz de Roku.....	49
Uso de Roku Voz con Siri de Apple.....	50
Uso de Roku Voz con Google Home.....	51
Uso de Roku Voz con Amazon Alexa.....	51
Uso de los controles remotos por voz Roku (solo en ciertos modelos)	51
Conexión de los auriculares a un Roku Voice Remote Pro.....	51
Vuelve a emparejar tu control remoto por voz Roku.....	52
Revisión del nivel de las pilas del control remoto por voz Roku	53
Localización de tu Roku Enhanced Voice Remote o Voice Remote Pro	53
Cambio y vista previa del sonido del localizador del control remoto.....	54
Reproducción de contenido desde dispositivos de almacenamiento USB	55
Inicio automático del reproductor	55
Reproducción de contenido desde servidores de medios de la red local.....	56
Configuración de un método de pago.....	57
Uso de la TV en un hotel o una residencia.....	57
Acerca del uso de la TV en una red pública restringida	58
Conexión de tu Roku TV a una red pública restringida.....	58
Uso de Apple AirPlay y la app de Apple Home.....	61
Apple AirPlay.....	61
Otras funciones de AirPlay que puedes probar	61
App Apple Home.....	62
Otras funciones de Apple HomeKit que puedes probar	62
Ajuste de la configuración de la TV.....	63
Menú principal de configuración	63
Menú Configuración de la TV.....	64
Apagado programado.....	66
Configuración de imagen.....	66

Opciones del menú Ajuste fino de imagen	69
Frecuencia de actualización variable (VRR)	70
Configuración de imagen para expertos (solo modelos 4K).....	70
Configuración de sonido	71
Productos de audio prémium Roku	72
Procesamiento de audio Dolby® (solo en ciertos modelos).....	73
DTS® TruSurround/DTS® Studio Sound (solo en ciertos modelos).....	73
Modo de volumen (solo en ciertos modelos)	74
Accesibilidad y subtítulos	74
Configuración del menú Accesibilidad y subtítulos	75
Descripción del video a través del Programa de Audio Secundario (SAP).....	76
Imagen desactivada.....	76
Búsqueda de contenido para ver	77
¿Cómo buscar?.....	77
Búsqueda con el control remoto mediante el teclado	78
Búsqueda por voz con el control remoto por voz Roku	78
Búsqueda en la app móvil para Roku	79
Búsqueda con el Asistente de Google	80
Búsqueda con Amazon Alexa	80
Resultados de búsqueda de reproducción directa.....	81
Búsqueda de contenido gratuito	81
Uso de la Tienda de canales Roku.....	82
Vinculación automática de la cuenta.....	83
Personalización de la TV	84
Agregar entradas de la TV	84
Agregar canales de streaming	85
Renombrar entradas.....	85
Personaliza los nombres o íconos de las entradas.....	86
Elimina las entradas y los canales no deseados	86
Reorganiza las entradas y los canales.....	87
Cambiar la apariencia con temas.....	88
Editar lista de canales de TV en vivo	88
Cambiar el volumen del menú	89
Configuración de los ajustes de encendido y apagado	90
Configuración de encendido	90
Configuración de ahorro de energía.....	90
LED de en espera encendido/apagado	91
Inicio rápido de la TV	91
Modificar la configuración de los subtítulos.....	92
Modo de subtítulos	92
Idioma de preferencia para los subtítulos	92
Estilo de subtítulos	93

Ocultar los accesos directos de la pantalla de inicio	94
Controles parentales	95
Creación de un PIN de control parental	95
Bloqueo de programas de TV	95
Activación del control parental en programas de TV	96
Bloqueo según las clasificaciones de TV de EE. UU.	96
Bloqueo según el sistema estadounidense de clasificación de películas	98
Bloqueo según otros sistemas de clasificación	99
Bloqueo según el sistema de clasificación del inglés canadiense	99
Bloqueo según el sistema de clasificación del francés canadiense	100
Bloqueo de programas sin clasificación	101
¿Qué sucede cuando un programa de TV está bloqueado?	102
Cambia tu PIN	104
Restablecer los controles parentales	104
Más configuraciones	105
Modo visitante	105
Configuración de red	107
Código postal	108
Configuración de la hora	108
Volver a buscar canales de TV en vivo	109
Modo HDMI® (solo para modelos con 4K)	110
Control mediante apps móviles	111
Cambio de la configuración de privacidad	112
Publicidad	112
Micrófono	113
Audio prémium de Roku TV	114
Configuración del cine en casa	115
Control de la salida de audio	115
Configuración de la conexión de audio digital	116
Elección de un formato de audio	117
Ajusta el desfase de audio	118
Apagar la pantalla de la TV mientras escuchas música	118
Control de otros dispositivos a través de CEC	119
Reiniciar la TV	120
Restablecer la TV	121
Restablecer la configuración de audio e imagen	121
Restablecimiento de fábrica	121
¿Qué sucede si no puedo acceder a la opción Restablecer configuración de fábrica?	122
Restablecimiento de la conexión de red	123
PIN de la cuenta Roku	123
Actualizar la TV	124
Buscar actualizaciones en una TV con conexión	124
Buscar actualizaciones en una TV sin conexión	125

Otros dispositivos.....	128
Duplica la pantalla de tu teléfono o tableta	128
App móvil para Roku	129
Escucha en privado en la app móvil para Roku	129
Controles remotos universales.....	130
Preguntas frecuentes.....	131

Te damos la bienvenida

¡Felicidades por la compra de tu nueva Roku TV! Descubre la alegría de disfrutar del entretenimiento sin límites. Después de configurarla, podrás acceder a un mundo de entretenimiento de streaming que puede incluir canales de suscripción de pago y miles de canales gratuitos.

Importante: *si conectas la TV a internet y la vinculas a tu cuenta Roku, la TV recibe actualizaciones automáticas de vez en cuando, lo que habilita nuevo contenido y funciones. Esta edición de la Guía de uso describe la versión de Roku TV 11.5. Para determinar la versión actual de tu Roku TV, ve a **Configuración > Sistema > Acerca de** después de completar la configuración guiada.*

El nuevo estándar de las smart TV

Te presentamos la TV como nunca antes la habías visto: una pantalla de inicio personalizable con tus dispositivos y canales de streaming favoritos. Elige entre cientos de miles de películas y series de TV en streaming, además de música, deportes, programas infantiles, familiares, internacionales y mucho más. Siempre tendrás una amplia gama de alternativas para ver.

Nota: *Es posible que se requiera una suscripción pagada u otros pagos para el contenido de algunos canales. La disponibilidad de canales está sujeta a cambios y varía según el país.*

Aprovecha al máximo tu nueva TV

Sigue estos pasos para aprovechar al máximo tu nueva TV.

- **Conectar a internet**
 - Es sencillo y te dará acceso a un mundo de entretenimiento. Todo lo que necesitas es una conexión de red. Reproduce por streaming una amplia selección de TV en vivo, prémium y gratuita.
- **Pantalla de inicio personalizable**
 - Coloca tus entradas de la TV y canales de streaming favoritos en primer plano en la pantalla de inicio. Selecciona tu propio fondo de pantalla y protector de pantalla para personalizar tu Roku TV e incluso vuelve a ordenar tus canales y entradas como quieras.
- **Búsqueda rápida y fácil**
 - Encuentra una película, un programa, una canción o un pódcast entre miles de canales. Verás dónde se reproduce por streaming de manera gratuita o con el costo más bajo.
- **Controla tu TV con comandos de voz**
 - Usa tu control remoto por voz Roku (ciertos modelos) para emitir comandos por voz o, con cualquier Roku TV, usa la app móvil gratuita de Roku, Amazon Alexa o el Asistente de Google para las interacciones por voz. Usa los comandos de voz en un tono normal para buscar programas por título, actor, actriz, director o directora o género. En ciertos canales de streaming, puedes buscar sin salir del canal actual. Los resultados de la búsqueda aparecen en la parte inferior de la pantalla. Los resultados del canal actual aparecen primero, seguidos de los resultados de otros canales.
- **Usa Apple AirPlay 2 con tus dispositivos iOS y macOS**
 - Comparte videos, fotos, música y más de manera simple desde dispositivos Apple en la Roku TV¹. Controla las sesiones de AirPlay al pausar, retroceder y más a través de tu iPhone, iPad o Mac. Reproduce música desde tus dispositivos Apple en la Roku TV y en otros altavoces habilitados para AirPlay 2, al mismo tiempo y en perfecta sincronización. Además, puedes duplicar la pantalla de tu iPhone, iPad o Mac en la pantalla grande.

¹ Apple AirPlay 2 y HomeKit son compatibles con Roku TV, excepto los modelos que comienzan con "6" (6XXXX) y "5" (5XXXX).

- **Visualiza tus fotos y videos en la pantalla grande**
 - Envía música, fotos y videos personales desde tu teléfono móvil o tableta compatible a la pantalla de la TV con solo unos toques. Además, con ciertos canales, puedes reproducir películas, programas, deportes destacados y más directamente en la TV.
- **Toma el control con la app móvil de Roku**
 - Controla tu TV desde tu teléfono móvil o tableta compatible con la app móvil gratuita para dispositivos móviles iOS® y Android™¹. Busca canales y programas con mayor facilidad con el teclado de tu dispositivo móvil y mediante la búsqueda por voz.²
 - Usa la escucha en privado inalámbrica para escuchar el audio de la TV a través de auriculares con cable o Bluetooth conectados a tu dispositivo móvil.
 - Duplica la pantalla de tu teléfono móvil o tableta compatibles en la TV. Comparte videos, fotos, páginas web y mucho más desde los dispositivos compatibles.

Ve a support.roku.com para obtener información sobre la compatibilidad del dispositivo.
- **Pausa la TV en vivo**
 - Pausa, reanuda, avanza rápido y retrocede programas de TV conectando tu propia unidad USB a la TV y pausa la TV en vivo hasta durante 90 minutos.

Nota: *La función Pausa de TV en vivo está disponible en programas de TV digital recibidos en la entrada **ANT** y solo cuando la TV está vinculada a una cuenta Roku válida.*

Comencemos.

¹ iOS® es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se usa bajo licencia. Android™ es una marca comercial de Google Inc.

² Las funciones de voz admiten los idiomas español e inglés.

Conexiones y configuración

Consulta la Guía de inicio rápido de la TV u otra documentación proporcionada para ver la información específica de tu modelo sobre cómo fijar la base o montar la TV en la pared y sobre cómo conectarla a la corriente alterna y a los demás dispositivos de audio o video.

Conexión de una antena, un cable o un decodificador satélite

Si usas una antena, un cable para TV por cable sin un decodificador o un decodificador de cable o satélite con una sola salida de antena, conecta un cable coaxial de 75 ohmios (no incluido) del dispositivo a la entrada **ANT/CABLE** de la TV.

Sugerencia: *Si usas una antena con un cable de dos conductores de 300 ohmios, debes usar un adaptador de 300 a 75 ohmios (no incluido) para adaptar el cable de dos conductores a una conexión que sea compatible con la entrada de la antena de la TV.*

Sugerencia: *Si recibes tus estaciones de TV a través de un decodificador de un proveedor de TV por cable o satélite, utiliza el mejor método de conexión disponible para conectarlo a la TV:*

- **Entrada HDMI®:** HD Digital y video SD
- **Entrada AV:** (solo en ciertos modelos) video SD analógico
- **Entrada de antena:** video SD con NTSC/ATSC

Conexión de equipos externos con un cable de video AV compuesto (en ciertos modelos)

Solo en ciertos modelos, conecta un dispositivo a la TV con un cable AV compuesto (no incluido). Los cables AV compuestos normalmente tienen tres conectores tipo RCA en cada extremo, codificados por colores de la siguiente manera:

- **Amarillo:** video
- **Rojo:** audio, canal derecho
- **Blanco o negro:** audio, canal izquierdo

Conecta cada conector al conector correspondiente del dispositivo y de la TV.

Nota: *Algunos modelos de TV tienen una entrada AV que parece una conexión para auriculares. Utiliza el cable multiconector (incluido) para adaptar esta entrada a los tres conectores de tipo RCA del cable compuesto.*

Conexión de un equipo externo con un cable HDMI®

En caso de ser posible, conecta tus dispositivos con cables HDMI® (no incluidos). Ayudan a proporcionar la mejor calidad de video y también transmiten las señales de audio, por lo que solo se necesita un cable. Para obtener la mejor calidad de imagen, te recomendamos que utilices cables HDMI® de alta velocidad.

Sugerencia: *Es posible que tengas que configurar el dispositivo para que envíe su señal a través del conector HDMI®.*

El conector con la etiqueta **HDMI (ARC)** tiene la capacidad adicional de usar el canal de retorno de audio para enviar audio digital a un receptor o a una barra de sonido, como se explica en [Conexión de un receptor AV o de una barra de sonido digital](#).

Solo en ciertos modelos: el conector identificado como **HDMI (eARC)** proporciona la misma funcionalidad que el conector **HDMI ARC**, además de la capacidad de pasar formatos de sonido de resolución completa, como Dolby Atmos y DTS:X, desde y hacia dispositivos compatibles con estos formatos y sin procesamiento adicional por parte de la TV. Consulta más información en [Elección del formato de audio](#).

Conexión de auriculares o una barra de sonido analógica (en ciertos modelos)

Solo en ciertos modelos, puedes conectar los auriculares o una barra de sonido analógica (no incluida) a la conexión para auriculares de la TV.

Sugerencia: *si insertas un conector en la conexión para auriculares, se deshabilitará el sonido de los altavoces integrados a la TV.*

Advertencia: *Los ruidos fuertes pueden dañar la audición. Cuando uses auriculares, configura el volumen más bajo que aún te permita escuchar el sonido.*

Ciertos modelos también tienen una conexión de salida de audio que no se ve afectada por la configuración de volumen o silencio de la TV y no desactiva los altavoces de la TV. Utiliza esta conexión cuando desees usar tu amplificador o barra de sonido para controlar el volumen de la TV. Para apagar los altavoces integrados de la TV, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Audio > altavoces de la TV** y cambia la configuración.

Conexión de un receptor AV o una barra de sonido digital

Puedes disfrutar del sonido multicanal Dolby Audio™ en tu TV si conectas un amplificador digital o una barra de sonido (no incluidos) de una de estas maneras:

- **Salida de audio óptica digital (S/PDIF):** conecta un cable óptico TOSLINK (no incluido) desde la TV a la entrada óptica del receptor o de la barra de sonido.
- **HDMI® ARC:** conecta un cable HDMI® (no incluido) desde el conector **HDMI (ARC)** hasta la entrada HDMI® del receptor o de la barra de sonido. Esta conexión utiliza la función de canal de retorno de audio (ARC) de HDMI® para emitir sonido desde la TV hasta un dispositivo compatible. Para usar esta función, debes configurar la TV y habilitar HDMI® ARC, como se explica en [Configuración de una conexión de audio digital](#).

- **HDMI® eARC:** *solo en ciertos modelos:* conecta un cable HDMI® (no incluido) desde el conector **HDMI (eARC)** hasta la entrada HDMI (ARC) o HDMI (eARC) en el receptor o en la barra de sonido. Si tu receptor o barra de sonido admite HDMI ARC (eARC) mejorado, la TV puede pasar el sonido de resolución completa de los programas con audio mejorado. Si tu receptor o barra de sonido no admite eARC, utiliza el puerto eARC de la TV para realizar la conexión con el puerto ARC del dispositivo. El puerto eARC es compatible con el estándar ARC.

Preparación para conectividad a internet

Si deseas ver contenido por streaming y aprovechar las fantásticas funciones de la Roku TV, conéctala a internet a través de un módem o router inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico (no incluido). La TV tiene un adaptador LAN inalámbrico integrado.

Nota: *La TV solo admite su adaptador de red inalámbrica interno; no admite el uso de un adaptador de red USB.*

Algunos modelos tienen conectividad de red por cable e inalámbrica. Para usar la conexión de red por cable, conecta un cable Ethernet RJ-45 (no incluido) desde el conector situado en la parte posterior de la TV al router o conmutador de red. La conexión por cable admite automáticamente Ethernet 10 Base-T y 100 Base-T.

Corriente alterna

Conecta la TV a una toma de corriente. La TV tiene energía eléctrica si el indicador de estado se enciende cuando la TV está apagada.





En el tema [Indicador de estado](#) se explica cómo el indicador de estado muestra lo que sucede con la TV.






Control remoto de la Roku TV


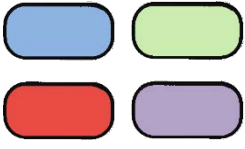




Usa la siguiente información para identificar los botones de tu control remoto Roku.

Nota: los botones y las funciones del control remoto varían en cierto modo según el modelo. Es posible que el control remoto no tenga todos los botones o las funciones indicadas.

Si tu control remoto tiene un botón llamado VOZ  justo debajo del teclado direccional púrpura, tienes un control remoto por voz Roku.

BOTÓN	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	ENCENDIDO	Enciende y apaga la TV.
	VOLVER	<p>Menú: vuelve al menú o la pantalla anterior.</p> <p>Mientras ves la TV en vivo o una entrada de la TV: vuelve a la pantalla de inicio.</p> <p>Mientras reproduces contenido por streaming: detiene la reproducción por streaming y vuelve al menú o pantalla anterior.</p> <p>Mientras buscas contenido por streaming: vuelve al nivel anterior en el árbol de contenido.</p>
	INICIO	Vuelve inmediatamente a la pantalla de inicio.
	TECLADO DIRECCIONAL	<p>Las flechas mueven el elemento resaltado en la dirección correspondiente. El botón OK selecciona la opción resaltada.</p> <p><i>Mientras ves la TV:</i></p> <p>ARRIBA/ABAJO: cambia de canal.</p> <p>IZQUIERDA: muestra la Guía de canales de la TV en vivo (modo conectado) o la lista de canales (modo no conectado).</p> <p>IZQUIERDA/DERECHA: en la lista de canales, cambia entre TODOS LOS CANALES y CANALES FAVORITOS.</p> <p><i>Si la función Pausa de TV en vivo está habilitada:</i> cuando el programa está en pausa, retrocede o adelanta aproximadamente 10 segundos.</p> <p>OK: en la lista de canales, selecciona el canal resaltado. Si lo haces mientras ves la TV en vivo, muestra la información del programa.</p>

BOTÓN	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	VOZ o BUSCAR	<p><i>Solo en modelos que incluyen el control remoto por voz Roku, inicia Roku Voz. Mantén presionado el botón y utiliza tu voz para controlar la TV y buscar contenido. Para obtener más información, visita go.roku.com/voicesearch.</i></p>
	REPETICIÓN	<p>TV en vivo: vuelve al canal sintonizado con anterioridad. Si la función Pausa de TV en vivo está habilitada, retrocede unos segundos con cada presión y reanuda la reproducción.</p> <p>Guía de programación: regresa a la fecha y hora actual.</p> <p>Contenido de streaming: depende de la app de streaming.</p> <p>Teclado en pantalla: retrocede en el texto que estás ingresando.</p>
	◀◀ RETROCEDER ▶ REPRODUCIR/PAUSAR ▶▶ AVANZAR RÁPIDO	<p>Busca hacia atrás, pausa, reproduce y busca hacia adelante en el contenido de streaming y los canales de TV en vivo (si la función Pausa de TV en vivo está habilitada).</p> <p>Presiona RETROCEDER ◀◀ o AVANZAR ▶▶ una, dos o tres veces para controlar la velocidad de la operación.</p> <p>Nota: RETROCEDER ◀◀ y AVANZAR ▶▶ también te permiten saltar de página en listas largas, como la lista de canales o la guía de canales de la TV en vivo.</p>
	ASTERISCO	<p>Muestra las opciones adicionales cuando están disponibles. Las sugerencias en la pantalla te permiten saber cuándo este botón está activo.</p>
	MODO DE JUEGO	<p><i>Solo en entradas HDMI y AV en ciertos modelos.</i></p> <p>Activa o desactiva el modo de juego. Cuando está activado, el procesamiento de imágenes de la TV es menor, lo que produce menos retraso de entrada para los juegos de acción.</p>

BOTÓN	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	APAGADO PROGRAMADO	<i>Ciertos modelos.</i> Cambia entre los intervalos de tiempo de apagado programado predeterminados y muestra el tiempo restante para el apagado programado, si lo hubiera.
	ACCESO DIRECTO A CANALES ASIGNADO DE FÁBRICA	<p>Los botones dedicados muestran el logotipo de un proveedor de contenido de streaming predeterminado. Los proveedores de contenido dedicados varían según el modelo y la región. Cuando se presiona un botón, se enciende la TV y se plantea alguna de las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparece la página principal del canal de streaming si ya agregaste el canal a su página de inicio. • Muestra la página de registro del canal de streaming si aún no agregaste el canal.
	 SUBIR  BAJAR  SILENCIAR	<p>Ubicado en el borde derecho del control remoto. Aumenta o disminuye el volumen y silencia el sonido de la TV.</p>
	 AURICULAR	<p><i>Ciertos modelos con Roku Enhanced Voice Remote o Roku Voice Remote Pro.</i> Se encuentra en el borde izquierdo del control remoto. Conecta los auriculares para escuchar en privado. Al conectar los auriculares, se silencian los altavoces de la TV.</p>

Botones del panel

Tu TV tiene botones con funciones de control sencillas y están ubicados en el lateral, la parte inferior o el panel posterior. Los botones del panel de la TV no sustituyen al control remoto, ya que no te dan acceso a todas las funciones de la TV.

Las diferentes marcas y modelos de TV tienen diferentes diseños de botones en el panel. Elige de la siguiente lista el diseño que coincida con el de tu TV:

DISEÑO DE BOTONES	FUNCIÓN	OPERACIÓN
Un solo botón	Encender Apagar Lista de entradas Seleccionar la siguiente entrada Ignorar la lista de entradas	Presionar brevemente (menos de 2 segundos) Mantener presionado (más de 2 segundos) Presionar brevemente cuando la TV está encendida Presionar brevemente mientras se muestra la lista de entradas y esperar No presionar (esperar)
Tres botones	Encender Apagar Subir el volumen Bajar el volumen Lista de entradas Resaltar la siguiente entrada Resaltar la entrada anterior Seleccionar la entrada resaltada	Botón del medio, presionar brevemente (menos de 2 segundos) Botón del medio, mantener presionado (más de 2 segundos) Botón derecho cuando no se muestra la lista de entradas Botón izquierdo cuando no se muestra la lista de entradas Botón del medio, presionar brevemente cuando la TV está encendida Botón derecho mientras se muestra la lista de entradas Botón izquierdo mientras se muestra la lista de entradas Botón del medio (o esperar)
Estilo controlador para juegos (5 botones)	Encender o apagar Aumentar o bajar el volumen Lista de entradas Seleccionar entrada	Botón del medio Botón de arriba o de abajo Botón izquierdo o derecho Botón izquierdo o derecho mientras se muestra la lista de entradas y esperar
Cuatro botones separados	Encender o apagar Lista de entradas Seleccionar la siguiente entrada Subir el volumen Bajar el volumen	ENCENDIDO ENTRADA ENTRADA mientras se muestra la lista de entradas y esperar VOLUMEN + VOLUMEN -
	Encender o apagar	ENCENDIDO

DISEÑO DE BOTONES	FUNCIÓN	OPERACIÓN
Cinco botones separados (con silenciar)	Lista de entradas Seleccionar la siguiente entrada Subir el volumen Bajar el volumen Silenciar	ENTRADA ENTRADA mientras se muestra la lista de entradas y esperar VOLUMEN + VOLUMEN - SILENCIAR
Cinco botones separados (sin silenciar)	Encender o apagar Lista de entradas Seleccionar la siguiente entrada Seleccionar la entrada anterior Subir el volumen Bajar el volumen	ENCENDIDO ENTRADA + o ENTRADA - ENTRADA + mientras se muestra la lista de entradas y esperar ENTRADA - mientras se muestra la lista de entradas y esperar VOLUMEN + VOLUMEN -
Siete botones separados	Encender o apagar Siguiente canal Canal anterior Lista de entradas Seleccionar la siguiente entrada Seleccionar la entrada anterior Subir el volumen Bajar el volumen Silenciar	ENCENDIDO CANAL + mientras ves un canal de TV en vivo CANAL - mientras ves un canal de TV en vivo ENTRADA ENTRADA o CANAL + mientras se muestra la lista de entradas y esperar CANAL - mientras se muestra la lista de entradas y esperar VOLUMEN + VOLUMEN - SILENCIAR


Configuración guiada

Ahora sí, es hora de encender tu TV. Cuando la TV se enciende por primera vez, la configuración guiada configura la TV antes de que comiences a usarla.

Durante la configuración guiada, harás las siguientes tareas:

- Responderás algunas preguntas.
- Proporcionarás información sobre la conexión de red.
- Obtendrás actualizaciones de software.
- Vincularás tu TV a tu cuenta Roku.
- Conectarás dispositivos como un reproductor de DVD, una consola de juegos o un decodificador.

Inicio de la configuración guiada

Para iniciar la configuración guiada, presiona **ENCENDIDO**  en el control remoto para encender la TV.

Nota: *La configuración guiada, por lo general, se ejecuta solo la primera vez que enciendes la TV. Si necesitas volver a ejecutar la configuración guiada, debes realizar un restablecimiento de fábrica, como se explica en [Restablecimiento de fábrica](#).*

Cuando enciendas la TV por primera vez, tomará unos segundos en estar lista.

Observarás las siguientes cosas:

1. El indicador de estado parpadea cada vez que haya una tarea en curso en la TV; en este caso, la TV se está encendiendo y preparándose para ti.
2. Aparece la pantalla de presentación y el indicador de estado parpadea lentamente durante unos segundos más. La pantalla de encendido muestra el logotipo de la marca mientras se enciende la TV.





3. Después de unos segundos, se inicia la configuración guiada.

Configuración guiada

En este punto, se debería ver la pantalla **Idioma**.



1. *Solo en modelos que tienen un control remoto por voz Roku:* luego de que aparezca la **pantalla de Comencemos**, la configuración guiada iniciará el proceso de emparejamiento del control remoto por voz Roku. (si tienes este tipo de control remoto, tendrás el botón **VOZ**  o **BUSCAR**  justo debajo del teclado direccional púrpura). Si el control remoto por voz Roku no se empareja

automáticamente, sigue las instrucciones en la pantalla para completar el proceso de emparejamiento.

2. Presiona **ABAJO** en el teclado direccional púrpura para resaltar tu idioma de preferencia y luego presiona **OK**.
3. *Algunos modelos tienen una pantalla para seleccionar el país:* si no ves esta pantalla, continúa al siguiente paso.



Si ves esta pantalla, selecciona tu país y luego presiona **OK**.




4. Presiona **OK** para seleccionar **Configurar para uso doméstico**. Esta es la opción correcta para disfrutar de tu TV en casa. Ofrece opciones de ahorro de energía y acceso a todas las funciones de la TV.

Nota: *Con la configuración para uso comercial, se configura la TV para la visualización en comercios y no se recomienda para ningún otro uso. En el modo tienda, faltan algunas características de la TV o son limitadas. Para cambiar de un modo a otro, debes realizar un restablecimiento de la configuración de fábrica como se explica en [Restablecer todo de fábrica](#) y, a continuación, repite la configuración guiada.*

Conexión de red

Después de seleccionar **Configurar para uso doméstico**, en la TV, se indicará que debes establecer una conexión de red. Si la TV tiene conexiones con cable e inalámbricas, verás la siguiente pantalla. Si la TV solo tiene conectividad inalámbrica, omite el siguiente paso.

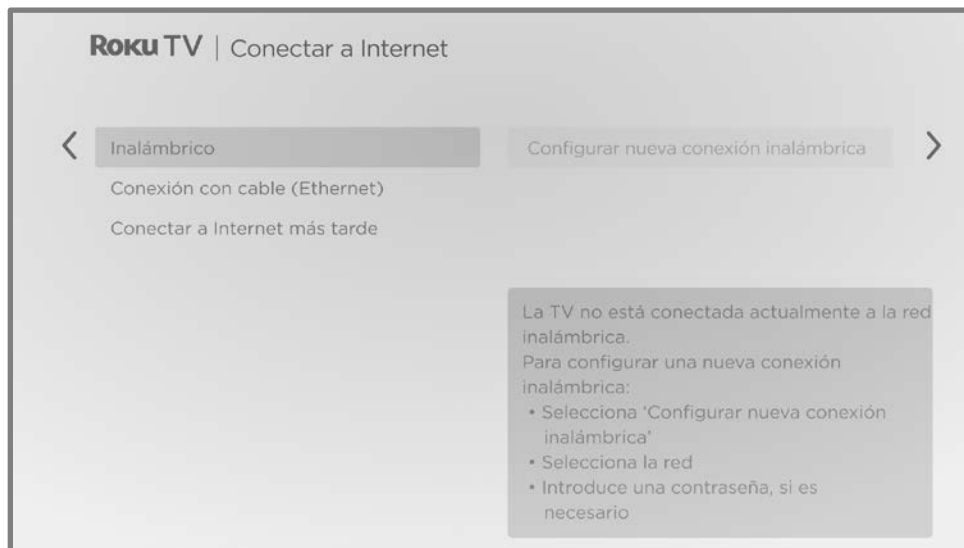

5. *Solo en los modelos que muestran la pantalla **Conectar a internet**:* Realiza una selección:

- **Conexión inalámbrica:** selecciona **Configurar nueva conexión inalámbrica** y presiona **OK**. La TV te indica la configuración inalámbrica. Avanza al siguiente paso para obtener ayuda con el proceso.
- **Conexión por cable:** selecciona **Conectar a la red por cable** y presiona **OK**. La TV intentará conectarse inmediatamente a la red por cable, a la red local y, a continuación, a internet. Ir al Paso 9 para continuar con la configuración guiada.
- **Conectarse a internet más tarde:** si no deseas conectarte a internet en este momento, puedes seleccionar esta opción y luego presionar **OK**. De todas formas, puedes usar la TV para ver canales de TV en vivo y conectar tus dispositivos para jugar videojuegos, ver DVD o contenido desde un decodificador u otro dispositivo de streaming. Cuando quieras conectarte, será muy fácil. Te mostraremos cómo hacerlo en [Ventajas de conectarse a internet](#).

Nota: *Si decides no conectarte, la configuración guiada omitirá la configuración de los dispositivos que intentaste conectar a tu TV. Dirígete a [Conectar los dispositivos](#) para completar la configuración guiada.*

6. *En modelos que solo tienen conexión inalámbrica y en los que tienen conexión con cable e inalámbrica cuando seleccionaste **Inalámbrica**:* la TV busca las redes inalámbricas dentro del alcance y las muestra en orden, con las señales más fuertes primero. Además de tu señal inalámbrica, la TV puede captar las señales de tus vecinos.



Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar el nombre de tu red inalámbrica y, a continuación, presiona **OK** para seleccionarla.

Nota: *Algunas redes, como las que se suelen encontrar en habitaciones de residencias, hoteles y otros lugares públicos, requieren que leas y aceptes los términos, que ingreses un código o proporciones información de identificación antes de permitir la conexión a internet. Si la Roku TV detecta que te estás conectando a una red de este tipo, te guiará a través del proceso de conexión en tu teléfono móvil o tableta para proporcionar la información necesaria. Para obtener más información, consulta [Uso de la TV en un hotel o una residencia](#).*

Otras opciones

- **Volver a buscar/Volver a buscar para ver todas las redes:** el nombre de esta opción depende de la cantidad de redes inalámbricas que se encuentren dentro del alcance de la TV.
- La opción **Volver a buscar** aparece si la lista ya muestra todas las redes inalámbricas disponibles dentro del alcance. Si no ves el nombre de tu red inalámbrica en la lista, es posible que debas ajustar la ubicación de tu router inalámbrico o de la TV, encender tu router o realizar otros cambios. Cuando todo esté listo, selecciona **Volver a buscar** para ver si el nombre de tu red ahora aparece en la lista.

- **Volver a buscar para ver todas las redes** aparece si hay más redes inalámbricas que aquellas más fuertes inicialmente enumeradas en la lista. Si no ves el nombre de tu red inalámbrica en la lista, esta opción muestra la lista completa. Si aún no ves el nombre de tu red, es posible que el router esté configurado para proporcionar el servicio inalámbrico como una red privada.


Nota: *Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se muestra un panel informativo con la dirección de control de acceso a medios (MAC) única de tu Roku TV. Necesitarás la dirección MAC si tu router inalámbrico está configurado para usar el filtrado de direcciones MAC.*

- **Red privada:** si el nombre de tu red inalámbrica está oculto, no aparecerá en la lista. Selecciona **Red privada** y luego presiona **OK** para que aparezca el teclado en pantalla. Usa el teclado para ingresar el nombre de tu red. A menos que cambies el nombre de la red de fábrica, puedes encontrar el nombre (también llamado SSID) en una etiqueta del router.

Sugerencia: *Las redes inalámbricas protegidas con contraseña muestran un ícono de "bloqueo de teclado" junto al nombre. Este ícono te indica que deberás introducir una contraseña después de seleccionar esa red.*




7. *Solo si seleccionas una red inalámbrica protegida con contraseña:* aparece un teclado en pantalla. Ingresa la contraseña de la red inalámbrica con el teclado direccional púrpura para desplazarte por el teclado y presiona **OK** para seleccionar una letra, un número o un símbolo resaltados. Cuando termines, presiona **ABAJO** para seleccionar **Conectar** y luego presiona **OK**.

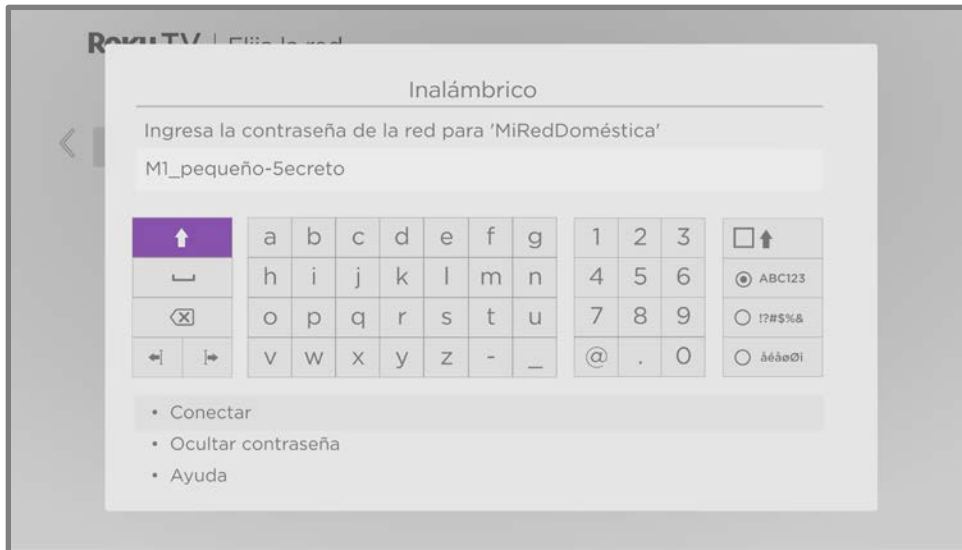

Después de seleccionar **Conectar**, en la TV se muestran mensajes de progreso a medida que te conectas a la red inalámbrica, a tu red local y a internet.

8. *Solo si tu TV no puede obtener la zona horaria correcta y la hora actual de tu proveedor de servicios de red:* aparece la pantalla **Elige tu zona horaria**. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar tu zona horaria y luego presiona **OK**.

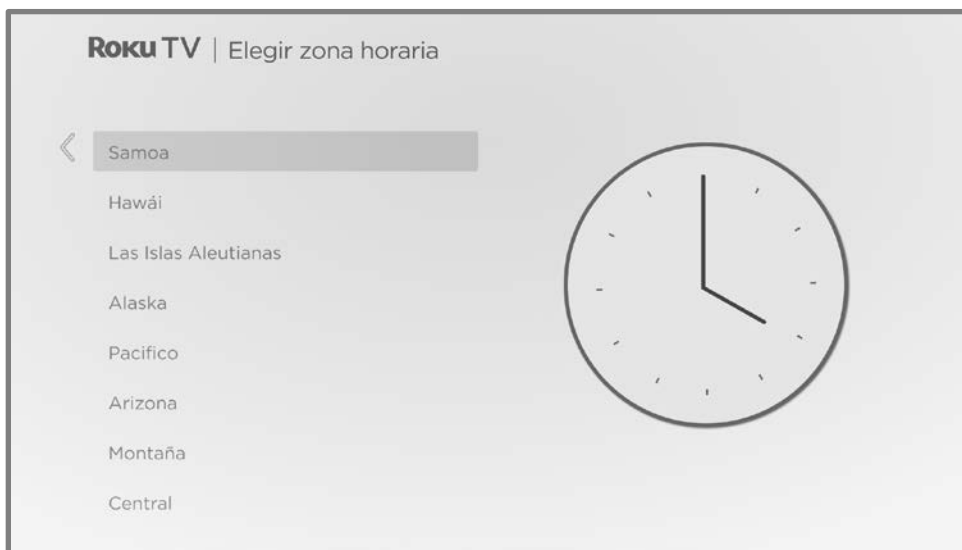

Sugerencias: *Tu TV necesita conocer la zona horaria local para que poder mostrar correctamente la información sobre el programa que estás viendo actualmente.*

Tu TV busca automáticamente actualizaciones de forma periódica. Estas actualizaciones brindan nuevas funciones y mejoran tu experiencia general con la TV. Después de una actualización, es posible que observes que algunas opciones se movieron y que hay nuevas opciones o funciones. En esta Guía de uso, se describe la versión 11.5. Pero ten en cuenta también que ciertas características de la TV pueden cambiar de vez en cuando independientemente de las actualizaciones de la Roku TV.

*Después de completar la configuración guiada, ve a **Configuración > Sistema > Acerca de** para determinar la versión actual del software de la Roku TV. Descarga una Guía de uso actualizada que coincida con la versión de software desde el sitio web de Roku TV.*

Activación

La activación comenzará una vez que la TV se reinicie.

9. Usa una computadora, tableta o teléfono móvil con conexión a internet para vincular una cuenta Roku nueva o existente.

Nota: Roku no cobra por el soporte técnico de activación; **ten cuidado con las estafas**. Para obtener información detallada, consulta la sección [¿Me cobrarán por el servicio de atención al cliente o la activación del dispositivo?](#)

¿Por qué necesito una cuenta Roku?

Necesitas una cuenta Roku por las siguientes razones:

- Vincula tu Roku TV y otros dispositivos de streaming Roku a la Tienda de canales Roku y a los servicios de facturación.
- Autoriza a los proveedores de contenido por streaming a enviar el contenido que solicitas a tu Roku TV.
- Roku puede enviar automáticamente actualizaciones a tu dispositivo.

Necesitas una cuenta Roku para activar tu dispositivo y disfrutar del entretenimiento a través de miles de canales de streaming. Vincular una cuenta Roku también activa muchas funciones avanzadas en tu TV, como el Modo visitante, la app móvil de Roku, la Pausa de TV en vivo, entre otras. Las cuentas Roku son gratuitas. Proporcionar la información de tu tarjeta de crédito cuando te registras hace que alquilar, comprar y suscribirte al entretenimiento de la Tienda Roku sea rápido y conveniente.

Una vez que realices la activación, la TV recibe la confirmación y agrega los canales de streaming nuevos y los que ya tenías en otros dispositivos y en la misma cuenta. Este proceso es automático y tarda unos instantes. Es posible que tarde un poco más si agregaste muchos canales de streaming.

Sugerencia: Roku sincroniza de forma periódica los canales de streaming entre todos los dispositivos asociados a tu cuenta. Por lo tanto, si agregas o eliminas un canal desde uno de tus dispositivos Roku lo agregas o eliminas de todos tus otros dispositivos Roku (sujeto a la compatibilidad con el dispositivo).

Conectar los dispositivos

A continuación, la configuración guiada te ayudará a configurar los dispositivos externos que desees usar con la TV, como un decodificador, un reproductor Blu-ray™ o una consola de juegos.



10. Presiona **OK** para continuar.



11. Conecta todos los dispositivos que planees usar con tu TV, enciéndelos y luego selecciona **Todo está conectado y encendido**. La TV ahora te guiará paso a paso por cada una de sus entradas y preguntará qué tipo de dispositivo tienes conectado. Para cada entrada que tenga un dispositivo conectado y activo, puedes ver la imagen y escuchar el sonido.



12. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar la etiqueta que deseas asociar con la entrada y luego presiona **OK**. Si no estás utilizando la entrada, selecciona **Nada** y la entrada no aparecerá en la pantalla de inicio.


13. Cuando configuras tus dispositivos, en lugar de usar los nombres e íconos predefinidos, puedes establecer un nombre e ícono personalizados. Para hacerlo, desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Establecer nombre e ícono** y luego presiona **OK**. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para ingresar un nombre y seleccionar un ícono para la entrada. Consulta [Renombrar entradas](#) para obtener más información.

Nota: *Si especificas un nombre personalizado para una entrada, los comandos de voz no funcionarán con seguridad para esa entrada. Por lo general, los comandos de voz solo pueden cambiar entre entradas que usan nombres incorporados, como “AV”, “decodificador” y “DVR”.*

14. Repite el paso anterior para cada entrada.

Terminaste con la configuración guiada.




A partir de ahora, puedes explorar todo lo que tu TV tiene para ofrecer. Usa el teclado direccional púrpura para desplazarte y luego presiona **OK** para seleccionar un elemento resaltado. Presiona **INICIO**  desde donde sea que estés viendo para regresar a la pantalla de inicio.

Diseñamos la TV para alentarte a que explores, así que es probable que puedas descubrir la mayoría de las capacidades y la configuración por tu cuenta. Si tienes alguna pregunta o dificultad, puedes encontrar respuestas y soluciones en esta guía.

Pantalla de inicio

En las siguientes ilustraciones se muestran pantallas de inicio habituales, que varían según la ubicación, el modo de conexión, el tema seleccionado, la cantidad de entradas de TV activadas, los canales de streaming y las apps que se agreguen.


Nota: *Es posible que se requiera una suscripción pagada u otros pagos para acceder al contenido de algunos canales. La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios y varía según el país. Hay contenido que no está disponible en países o regiones donde se venden los productos Roku®.*

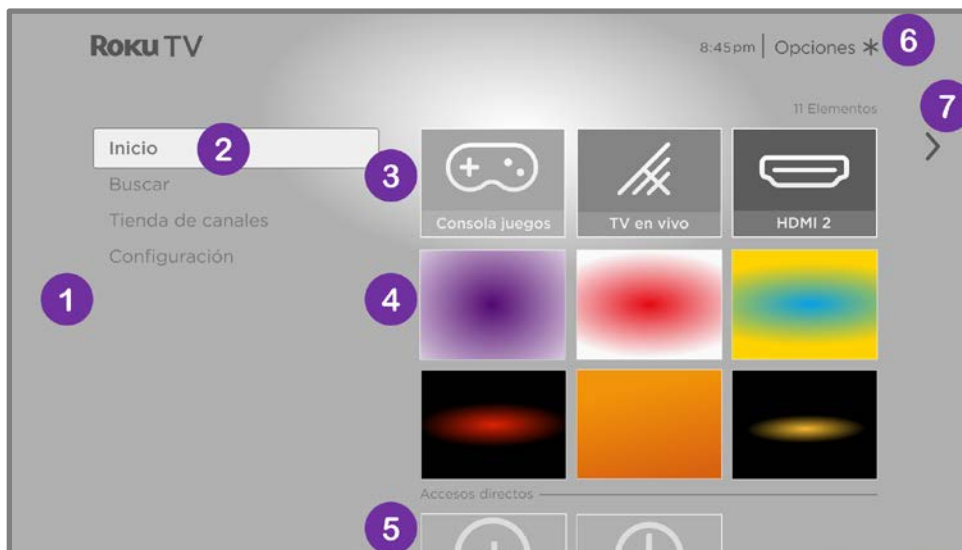

Pantalla de inicio habitual, modo conectado

Nota: *Las opciones que aparecen en el área de navegación izquierda varían según la ubicación geográfica y es posible que cambien de vez en cuando.*

1. Menú Pantalla de inicio: se muestran las opciones disponibles cuando estás en la pantalla de inicio.
2. Opción resaltada: presiona **OK** para seleccionarla.
3. Entradas de la TV: selecciona una entrada para ver el dispositivo conectado.
4. Canales de streaming y apps: selecciona un elemento y presiona **OK** para abrirlo. Puedes agregar cualquier cantidad de canales desde la [Tienda de canales Roku](#).
5. Accesos directos: acceso directo a las funciones que se utilizan con frecuencia.
6. Sugerencia de opciones: presiona **ASTERISCO *** para ver las opciones cuando este símbolo esté presente.
7. Sugerencia para pasar a la siguiente pantalla: presiona **DERECHA** para ver la siguiente pantalla.

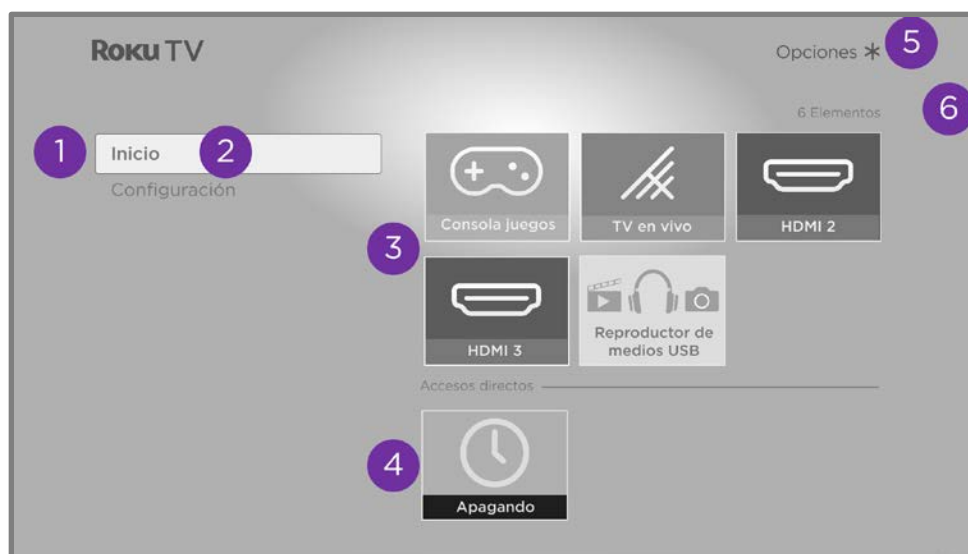

Pantalla de inicio habitual, modo no conectado

1. Menú de la pantalla de inicio: se muestran las opciones disponibles cuando estás en la pantalla de inicio.
2. Opción resaltada: presiona **OK** para seleccionarla.
3. Entradas de la TV: selecciona una entrada y presiona **OK** para ver el dispositivo conectado.
4. Accesos directos: acceso directo a las funciones que se utilizan con frecuencia.
5. Sugerencia de opciones: presiona **ASTERISCO *** para ver las opciones cuando este símbolo esté presente.
6. Sugerencia para pasar a la siguiente pantalla: presiona **DERECHA** para ver la siguiente pantalla.

Personalización de la pantalla de inicio

Hay muchas cosas que puedes hacer para personalizar tu pantalla de inicio y lograr que sea perfecta para ti y tu familia:

- *Solo en modo conectado:* agrega canales de streaming mediante la opción **Tienda de canales** del menú para navegar en la [Tienda de canales Roku](#).
- *Solo en el modo conectado:* [cambia el tema de la pantalla](#) en **Configuración > Temas** para encontrar y elegir uno que se adapte a ti.
- [Ocultar accesos directos de la pantalla de inicio](#). Oculta o muestra los accesos directos que aparecen en la parte inferior de la cuadrícula de la pantalla de inicio.
- Para eliminar un elemento, selecciónalo y presiona **ASTERISCO ***. Luego, selecciona **Eliminar entrada** o **Eliminar canal** y presiona **OK**.

- Para mover un elemento, selecciónalo y presiona **ASTERISCO ***. Luego, selecciona **Mover entrada** o **Mover canal** y presiona **OK**. Usa el teclado direccional púrpura para mover el elemento y luego presiona **OK** para bloquearlo en su nueva ubicación. Mueve los accesos directos solo dentro del área correspondiente. Los accesos directos están diseñados para aparecer siempre en la parte inferior de la cuadrícula y poder acceder a ellos rápidamente al presionar **ARRIBA** cuando estés en la parte superior de la cuadrícula.
- *Solo en los canales en los que tengas suscripción a través de tu cuenta Roku vinculada*, puedes administrar tus suscripciones si seleccionas un canal de streaming y presionas **ASTERISCO ***. Luego, selecciona **Administrar suscripción** y presiona **OK**. Selecciona **Cancelar suscripción** y luego sigue las instrucciones para confirmar tu cancelación.
- Para cambiar el nombre de una entrada de la TV, selecciónala y presiona **ASTERISCO ***. Luego, selecciona **Cambiar el nombre de la entrada** y presiona **OK**. Selecciona un nombre nuevo en la lista y luego presiona **OK** para asignarle ese nombre.

En lugar de utilizar los nombres e íconos predefinidos, puedes establecer un nombre e ícono personalizados. Para hacerlo, desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Establecer nombre e ícono** y luego presiona **OK**. Sigue las instrucciones de la pantalla para ingresar un nombre y seleccionar un ícono para la entrada.

Nota: *Si especificas un nombre personalizado para una entrada, es posible que los comandos de voz no funcionen correctamente para esa entrada. Por lo general, los comandos de voz solo funcionan para entradas que usan nombres incorporados, como "AV", "decodificador" y "DVR".*

Ventajas de conectarse a internet

Conectar la TV a internet te permite aprovechar sus funciones al máximo.

Convierte cualquier noche en una noche de películas

Hay miles de opciones para elegir en todos los canales principales de streaming de películas¹. Nunca te quedarás sin algo nuevo para ver.

Ponte al día

Reproduce por streaming un sinfín de horas de música mediante canales gratuitos y de suscripción. Con un acceso casi instantáneo a miles de artistas, tu música favorita está al alcance de tu control remoto.

Explora tus aficiones

Además de los canales de streaming más populares, la Roku TV también te ofrece cientos de otros canales de streaming que potenciarán tus aficiones, como la actividad física, la cocina, la religión, las actividades al aire libre, la programación internacional y mucho más.

¹ Es posible que se requiera una suscripción de pago u otro tipo de pagos para acceder a algunos canales. La disponibilidad de canales está sujeta a cambios y varía según el país. No todo el contenido está disponible en los países o las regiones en que se venden los productos Roku®.

Disfruta de sus increíbles funciones

La potente búsqueda por voz te permite usar comandos de voz para buscar películas y programas de TV por título, actor, actriz, responsable de dirección o género en muchos canales de streaming¹. Además, en los comandos de búsqueda se pueden incluir citas de películas populares y palabras como “gratis” y “4K”.

Los comandos de voz que admiten varios dispositivos te permiten usar Siri de Apple², el Asistente de Google o Alexa de Amazon para cambiar estaciones, entradas de la TV, abrir canales de streaming y más. Incluye una ubicación en el comando como “En el dormitorio” para especificar qué dispositivo Roku deseas controlar.

La función **Vinculación automática de cuentas** mantiene un registro de las suscripciones de streaming admitidas en otros dispositivos Roku, de modo que no tendrás que volver a ingresar tu alias y contraseña al momento de agregar el mismo canal en tu Roku TV recién activada.³

La función **Pausa de TV en vivo** te permite conectar una memoria USB (no incluida) y pausar la TV en vivo hasta durante 90 minutos. Después de hacer una pausa, puedes reproducir, avanzar rápidamente, retroceder y pausar el contenido nuevamente en cualquier momento dentro del lapso de 90 minutos.

La escucha en privado en dispositivos móviles a través de la app móvil para Roku te permite escuchar programas de streaming y programas de TV en antena desde la entrada de TV en vivo en auriculares con cable o Bluetooth (no incluidos) conectados a tu dispositivo móvil IOS® o Android™.

¿Qué es la transmisión por streaming?

El streaming consiste en ver o escuchar contenido de video o audio enviado por internet o que se encuentra en un servidor de medios conectado a la red o en un dispositivo USB conectado al puerto USB de la TV.

Gracias al streaming, puedes comprar o alquilar la mayoría de los programas bajo demanda cuando quieras, y también puedes ver eventos y canales de streaming en

¹ Las funciones de voz admiten los idiomas inglés y español.

² Solo las Roku TV de 4K.

³ Actualmente, no todos los canales de streaming admiten la vinculación automática de cuentas.

vivo. También puedes reproducir, pausar, retroceder y avanzar rápidamente la mayoría de los programas de streaming bajo demanda.

Sugerencia: *Hay contenido que no se puede pausar ni omitir. Por ejemplo, si ves programación en vivo o un programa con anuncios, es posible que no puedas omitir los anuncios.*

La Roku TV te permite elegir entre miles de canales de streaming que ofrecen una inmensa selección de contenido de entretenimiento:

- Miles de películas y episodios de TV.
- Música ilimitada, en vivo y bajo demanda.
- Gran cantidad de deportes en vivo y bajo demanda.
- Programación para niños y familia.
- Programación internacional en 22 idiomas.
- Noticias las 24 horas del día, todos los días de la semana y análisis de las noticias en profundidad.

Muchos canales de streaming son gratuitos. Algunos canales de streaming tienen la opción de comprar o alquilar las películas más recientes o las series de TV más populares. Para algunos canales se cobra una tarifa de suscripción mensual y otros están disponibles sin ningún costo adicional si te suscribes a un servicio complementario a través de tu proveedor de TV por cable o satélite.

Si tienes una suscripción a un canal de streaming, puedes iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña existentes.

Para reproducir contenido de streaming, agrega uno o más canales de streaming a tu pantalla de inicio. **Usa la opción Tienda de canales** en el menú de la pantalla de inicio para ir a la Tienda de canales Roku y luego selecciona el canal de streaming que deseas agregar. El canal permanece en tu pantalla de inicio, a menos que lo elimines, y puedes verlo en cualquier momento.

Para obtener más información, consulta [Uso de la Tienda de canales Roku](#).

Nota: *Es posible que se requiera una suscripción pagada u otros pagos para acceder al contenido de algunos canales. La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios y varía según el país. Hay contenido que no está disponible en países o regiones donde se venden los productos Roku®.*

¿Qué sucede si no conecté la TV a internet?

¿Qué sucede si realizaste la configuración guiada y seleccionaste **Conectarse a internet más tarde**? No te preocupes. La Roku TV te permite conectarte fácilmente cuando quieras. A medida que te mueves por la pantalla de inicio, verás varios lugares donde puedes iniciar el proceso de conexión. A continuación, se incluyen algunos ejemplos:

- Verás un mensaje en el panel a la derecha de la pantalla de inicio que ofrece la opción **Conectar ahora**. Puedes resaltar y seleccionar la opción **Conectar ahora** para comenzar.
- Usa la opción **Conectar y activar ahora**. En el menú de la pantalla de inicio, selecciona **Configuración**, luego **Red** y luego **Conectar y activar ahora**.
- Si quieres empezar de nuevo desde el principio, realiza un **restablecimiento de la configuración de fábrica** y luego vuelve a realizar la configuración guiada. Esta vez, selecciona tu red doméstica cuando se te indique.

Configuración de la TV en vivo

Además de otras posibilidades de entretenimiento que ofrece tu Roku TV, es posible que desees ver los canales de difusión de una antena o proveedor de TV por cable conectado a la entrada **ANT/CABLE**. En tu Roku TV, puedes ver los programas de TV de la misma manera que ves otras opciones de entretenimiento: selecciona la entrada de la **TV en vivo** en la pantalla de inicio.

La primera vez que seleccionas la entrada de la **TV en vivo**, debes configurar el sintonizador de la TV. La configuración del sintonizador busca canales activos y los agrega a tu lista de canales de TV en vivo.

¿Por qué tengo que configurar el sintonizador de la TV?

No es necesario usar el sintonizador de la TV en todos los casos. Por ejemplo, puede que tengas un decodificador proporcionado por una compañía de cable o satélite que reciba todos tus canales. La mayoría de estos decodificadores usan una conexión HDMI®.

Cada vez hay más personas que solo ven TV por streaming y no tienen una antena de TV ni servicio de cable o satélite. Si no necesitas el sintonizador de TV, puedes omitir la configuración y, en su lugar, eliminarlo de la pantalla de inicio, como se explica en [Elimina entradas y canales no deseados](#).

Al configurar la TV en vivo, la TV busca en la entrada de antena los canales con buena señal, los agrega a la lista de canales y omite los canales que no funcionan o los que tienen una señal muy débil.


La TV te permite agregar dos canales analógicos, incluso si no tienen señal, para poder usar un decodificador, una videograbadora o una consola de juegos más antiguos que solo pueden emitir una señal en el canal analógico 3 o 4. Por lo general, solo necesitas uno de estos canales, pero se proporcionan ambos para simplificar la configuración. Puedes ocultar el que no desees, como se explica en [Editar la lista de canales de TV en vivo](#).

¿Cómo configuro el sintonizador de la TV?

1. Asegúrate de que la antena o el cable de la TV (no suministrado) estén conectados a la entrada **ANT/CABLE** de la TV.
2. Desde la pantalla de inicio, selecciona la entrada de la **TV en vivo**. Si no está en tu pantalla de inicio, ve a **Configuración > Entradas de la TV** para agregarla.
3. Lee las instrucciones sencillas en pantalla y luego selecciona **Tengo una antena, buscar canales**.




4. Si se te solicita, selecciona tu zona horaria. Solo tendrás que hacer esto si la TV no puede determinar tu zona horaria a partir de tu conexión a internet.

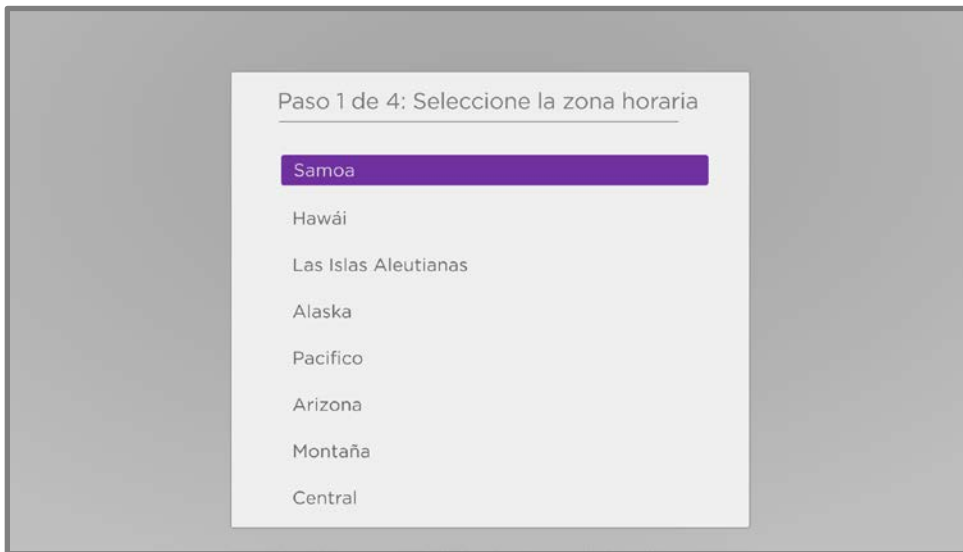

¿Por qué la TV necesita mi zona horaria?

La TV necesita saber tu zona horaria para poder mostrar correctamente la información sobre la hora del programa que estás viendo. En la mayoría de los casos, puede obtener la zona horaria automáticamente y omite este paso.

5. Cuando se te solicite, selecciona si deseas agregar los canales analógicos 3 y 4. Estos canales te permiten conectar decodificadores, videograbadoras o consolas de juegos más antiguos.

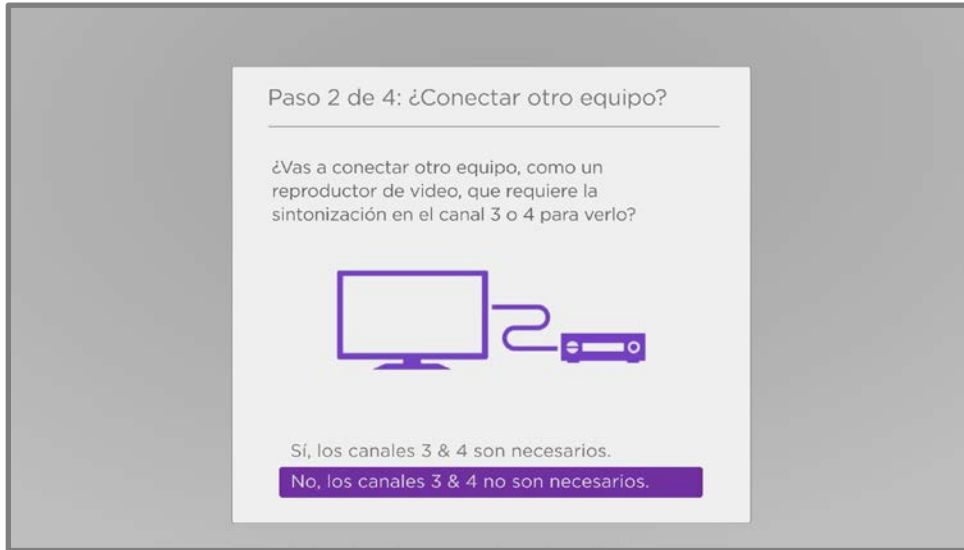

6. Espera mientras tu TV busca los canales por antena...



...y luego los canales de televisión por cable.



La búsqueda de canales puede durar varios minutos.

Sugerencia: *Si no tienes un proveedor de TV por cable o si usas un decodificador para recibir canales de TV por cable, puedes ahorrar tiempo omitiendo la parte de la TV por cable de la búsqueda de canales.*

7. Cuando la búsqueda de canales termina, la TV muestra la cantidad de canales agregados.



8. *Solo en el modo conectado*, tienes la opción de configurar la función Pausa de TV en vivo. [Pausa de TV en vivo](#) explica cómo configurar y usar esta función. Si

no deseas configurarla o si esta opción no está disponible para ti, selecciona **Listo** para comenzar a ver la TV en vivo.

Sugerencia: *Repite la búsqueda de canales de vez en cuando para asegurarte de que recibes todos los canales más recientes. Las emisoras y los proveedores de cable agregan y eliminan canales, los mueven a diferentes partes del espectro y cambian sus niveles de potencia de forma periódica. La recepción y la calidad de la imagen dependen de la posición de tu antena y de tu ubicación en relación con las antenas de las emisoras de la zona. Para repetir la búsqueda de canales, usa el teclado direccional púrpura para seleccionar la entrada de la **TV en vivo**, presiona **ASTERISCO**, selecciona **Buscar canales** y luego presiona **OK**.*

*También tendrás que repetir la búsqueda de canales si eliminas y vuelves a agregar la entrada de la **TV en vivo** desde la pantalla de inicio o si realizas un restablecimiento de fábrica.*

¡Ya está todo listo para que comiences a disfrutar de la TV en vivo! Mientras ves TV, intenta hacer las siguientes tareas:

- Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para cambiar de canal.
- Presiona **IZQUIERDA** para ver la lista de canales y luego presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar un canal para ver. O presiona **RETROCEDER** ◀◀ o **AVANZAR RÁPIDO** ▶▶ para cambiar de página en la lista de canales.
- Presiona **OK** para ver información sobre el programa actual.
- Presiona **ASTERISCO *** para ver las opciones de configuración de imagen y sonido.
- *Solo en modo conectado*, usa un control remoto por voz Roku, la app móvil de Roku, el Asistente de Google o Amazon Alexa para buscar programas por título, actor, actriz, director o directora o género. La TV o la app móvil de Roku muestran los resultados junto con los canales de streaming que ofrecen el contenido solicitado.

Nota: *Si tu TV no incluye un control remoto por voz Roku, puedes pedir uno en <https://www.roku.com/es-mx/products/accessories/roku-voice-remote>.*

Uso de la TV

En esta sección, se proporciona información sobre el uso de las funciones cotidianas de tu TV.

Indicador de estado

Tu TV tiene un solo indicador de estado. Se enciende y se apaga y parpadea de diferentes maneras según el estado de la TV, como se muestra en la siguiente tabla:

CONDICIÓN DE LA TV	INDICADOR DE ESTADO	SIGNIFICADO
Encendida (la pantalla está activa)	Apagado	La pantalla indica que la TV está encendida.
Protector de pantalla (la pantalla está activa)	Apagado	La pantalla indica que la TV está encendida.
Apagada (sin energía eléctrica)	Apagado	La TV no está conectada a la fuente de energía eléctrica.
Apagada (en espera)	Encendido	La TV está conectada a la energía eléctrica y está lista para usar.
Inicio desde el estado apagado	Parpadeo lento hasta que se complete el inicio	La TV está realizando alguna tarea.
Encendida (recibiendo actualización desde USB)	Parpadeo lento hasta que se complete la actualización	La TV está realizando alguna tarea.
Comando del control remoto recibido	Se enciende y se apaga una vez	La TV recibió tu comando.
Sin conexión de red	Dos parpadeos cortos, pausa, repetición	La TV estaba conectada y vinculada a una cuenta Roku y ahora no tiene conexión de red.
Apagándose al modo en espera	Parpadeo lento hasta que la TV cambia al modo en espera.	La TV está realizando alguna tarea.

Ahorro de energía en el modo en espera

Cuando la TV se apaga permanece en un modo de mayor consumo de energía eléctrica durante unos minutos. Luego, pasa al modo en espera, de muy bajo consumo de energía eléctrica. Si vuelves a encender la TV antes de que haya entrado en el modo de muy bajo consumo, se encenderá inmediatamente. Después de que la TV entre en el modo en espera de bajo consumo, tardará unos segundos más en encenderse.

Solo en modo conectado, tienes la opción de habilitar el **Inicio rápido de la TV**. Cuando esta opción está habilitada, la TV se inicia casi de forma inmediata, pero utiliza un poco más de energía eléctrica en el modo en espera. El inicio rápido de la TV también te brinda acceso a algunas funciones adicionales. Para obtener más información, consulta [Inicio rápido de la TV](#).

Ver canales de TV en vivo

Selecciona la entrada de la **TV en vivo** en la pantalla de inicio. La TV recuerda el último canal que viste y comienza a reproducir ese canal.

Cambio de canales

Para cambiar de canal, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:


- Presiona **ARRIBA** para cambiar al siguiente canal superior.
- Presiona **ABAJO** para cambiar al siguiente canal inferior.
- Presiona **IZQUIERDA** para ver la lista de canales y luego presiona las teclas de flecha para seleccionar el canal o programa que deseas ver. Presiona **RETROCEDER** ◀ y **AVANZAR RÁPIDO** ▶ para cambiar de página en la lista de canales. Cuando hayas resaltado el canal o programa que deseas ver, presiona **OK**. (Si decides que no deseas cambiar de canal, presiona **ATRÁS** ←).
- *Solo si la función Pausa de TV en vivo no está activada*, presiona **REPETIR** ↺ para pasar al canal anterior. Presiona de nuevo para volver al canal que estabas viendo antes de presionar **REPETIR** ↺.

Canales favoritos

Puedes cambiar rápidamente de navegar entre todos los canales o solo entre tus canales favoritos. En primer lugar, debes marcar uno o más canales como favoritos.

Marca tus canales favoritos

Puedes convertir cualquier canal en favorito mientras estés viendo canales de TV en vivo.


1. Presiona **IZQUIERDA** para ver la lista de canales. Observa que la frase **Todos los canales** aparece en la parte superior de la lista de canales.
2. Desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el canal que desees convertir en favorito.
3. Presiona **ASTERISCO ***. En ese momento, verás dos opciones:
 - **Agregar a Favoritos**
 - **Volver**
4. Resalta **Agregar a favoritos** y presiona **OK**. Aparecerá un símbolo de **FAVORITO**  junto al canal para indicar que ahora es favorito.
5. Repite estos pasos para agregar más canales favoritos.

Navega solo por tus canales favoritos

Después de haber marcado uno o más canales como favoritos, puedes cambiar para ver solo tus canales favoritos siempre que estés viendo canales de TV en vivo.

1. Presiona **IZQUIERDA** para ver la lista de canales.
2. Presiona **IZQUIERDA** o **DERECHA** una vez para cambiar a **Favoritos**. Observa que la palabra **Favoritos** aparece en la parte superior de la lista de canales.
3. Resalta un canal y presiona **OK** para seleccionar uno de los canales de la lista de canales **Favoritos** o espera unos minutos hasta que la lista de canales desaparezca.
4. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para cambiar al canal favorito anterior o siguiente. Cada canal que selecciones de esta manera es un canal favorito. La navegación por los canales está limitada solo a los canales favoritos.

Tu lista de canales favoritos no se borrará, aunque apagues o desenchufes la TV, pero sí cuando cambies de nuevo a todos los canales.

Observa que cuando presionas **OK** para ver el cartel de información del programa mientras miras un programa, aparecerá un símbolo de **FAVORITO** . El símbolo aparece debajo del número de canal.


Vuelve a navegar por todos los canales

Puedes volver a todos los canales cuando estés viendo canales de TV en vivo.

1. Presiona **IZQUIERDA** para ver la lista de canales.
2. Presiona **IZQUIERDA** o **DERECHA** una vez para cambiar a **Todos los canales**. Observa que la frase **Todos los canales** aparece en la parte superior de la lista de canales.
3. Resalta un canal y presiona **OK** para seleccionar uno de los canales de la lista de **Todos los canales** o espera unos minutos hasta que la lista de canales desaparezca.
4. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para cambiar al canal anterior o siguiente entre todos tus canales disponibles. Puedes navegar entre todos los canales de tu lista de canales.

Elimina un canal de tus favoritos

Puedes eliminar un canal de tus favoritos cuando estés viendo la entrada de **TV en vivo**.

1. Presiona **IZQUIERDA** para ver cualquiera de las listas de canales: **todos los canales** o **Favoritos**.
2. Desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un canal favorito que desees eliminar de tus favoritos.
3. Presiona **ASTERISCO *** en tu control remoto. En este punto, verás dos opciones:
 - **Eliminar de Favoritos**
 - **Volver**
4. Con la opción **Eliminar de favoritos** resaltada, presiona **OK**. El símbolo de **FAVORITO**  junto al canal desaparecerá.

5. Repite estos pasos para eliminar otros canales de Favoritos.

Visualización de la información del programa

Cuando estás viendo un programa y no hay otras guías ni menús abiertos, presiona **OK** para ver la información del programa en el cartel de la parte inferior de la pantalla. Esta información aparece en los modos conectado y no conectado. La siguiente ilustración muestra la información que está disponible:



Cartel de información del programa

Este cartel muestra el número de canal, el nombre del canal y la fuerza de la señal, el título del programa, el nombre y el número del episodio y el gráfico de tiempo. También incluye información del contenido, como la calificación, la resolución, el formato de audio y más.

Sugerencia: Si configuraste la función *Pausa de TV en vivo*, cuando veas la TV en vivo también verás una barra de progreso que muestra la posición de reproducción actual dentro del lapso de pausa de 90 minutos. Para obtener más información, consulta [Pausa de TV en vivo](#).

Ajuste de la configuración durante la visualización de un programa

Presiona **ASTERISCO *** para ver el menú **Configuración de la TV**. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar una opción y luego presiona **IZQUIERDA** o **DERECHA** para cambiar la configuración. El tema [Ajuste de la configuración de la TV](#) explica cada configuración en detalle.

Pausa de TV en vivo

*Solo en modo conectado en ciertos modelos de TV, la función Pausa de TV en vivo permite que la Roku TV pueda pausar, reproducir, avanzar y retroceder la TV digital en vivo recibida en la entrada de la **ANT**. Puedes pausar la TV en vivo hasta durante 90 minutos.*

Requisitos

Para usar esta función, debes seguir este proceso:

1. Conecta la TV a internet. Si no te conectaste durante la configuración guiada, consulta [¿Qué sucede si no conecté la TV a internet?](#).
2. Proporciona tu propia unidad flash USB (miniatura) con las siguientes especificaciones mínimas.
 - 16 GB
 - Velocidad de lectura y escritura de 15 Mbps
 - Compatibilidad con USB 2.0

Es muy recomendable usar una unidad flash USB (miniatura) que cumpla con los requisitos mínimos en lugar de un disco duro externo. Ten en cuenta que puedes usar una unidad de mayor capacidad (no hay ningún límite de espacio), pero usar una unidad con más capacidad no ampliará el tiempo de pausa de 90 minutos.

Importante: *Después de advertirte y darte la oportunidad de cancelar la configuración de la función Pausa de TV en vivo, todo el contenido existente en tu unidad USB se borrará cuando actives esta función.*

3. Conecta tu unidad USB al puerto USB de la TV.

Importante: *Algunos modelos de TV tienen más de un puerto USB. Puedes conectar tu unidad USB de Pausa de TV en vivo a cualquier puerto, pero asegúrate de que no haya nada conectado a otros puertos USB mientras activas Pausa de TV en vivo. Cuando termines de activar Pausa de TV en vivo, vuelve a conectar los otros dispositivos USB.*

4. Activa la función Pausa de TV en vivo como se explica en el siguiente tema.

Activación de Pausa de TV en vivo

Puedes comenzar con la configuración de Pausa de TV en vivo utilizando algunas de las siguientes opciones:

- Después de completar una búsqueda de canales, selecciona la opción **Configurar Pausa de TV en vivo** en las opciones disponibles.
- Presiona **REPRODUCIR/PAUSAR ►||** en el control remoto Roku mientras ves un canal de TV en vivo.
- Selecciona la entrada de la **TV en vivo** en la pantalla de inicio, presiona **ASTERISCO *** en el control remoto y luego selecciona **Habilitar Pausa de TV en vivo**.

Después de iniciar la configuración de la Pausa de TV en vivo de cualquiera de estas maneras, la TV te indicará los pasos necesarios para activar esta función. La configuración solo lleva unos minutos.

Nota: *No se admite el uso de un nodo de USB.*


Uso de Pausa de TV en vivo

Si utilizaste el control remoto Roku para ver canales de streaming, es posible que ya estés muy familiarizado con la Pausa de TV en vivo.

- Cuando veas un canal de TV digital en vivo, presiona **REPRODUCIR/PAUSAR ►||** para pausar o reproducir el contenido. Después de que el programa de TV se pausó durante 90 minutos, la TV reanudará la reproducción desde el momento del programa en el que lo pausaste.

- Después de ver un canal durante un tiempo, presiona **RETROCEDER** ◀◀ para volver al momento en el que comenzaste a ver el canal y hasta 90 minutos antes.
- Después de pausar o retroceder, presiona **AVANZAR RÁPIDO** ▶▶ para avanzar hasta el momento en el que el programa de TV esté de nuevo en vivo.
- Presiona **AVANZAR RÁPIDO** ▶▶ o **RETROCEDER** ◀◀ varias veces para cambiar las velocidades de salto 1x, 2x y 3x. Presiona **REPETIR** ↻ para reproducir los últimos segundos del programa.
- Cuando el programa esté en pausa, presiona **IZQUIERDA** o **DERECHA** para retroceder o avanzar el programa aproximadamente 10 segundos por pulsación. Aparecerán pequeños marcos en la pantalla para identificar en qué parte del programa estás ubicado.

Cada vez que uses alguna de las funciones de Pausa de TV en vivo, en la TV se mostrará momentáneamente una barra de progreso:

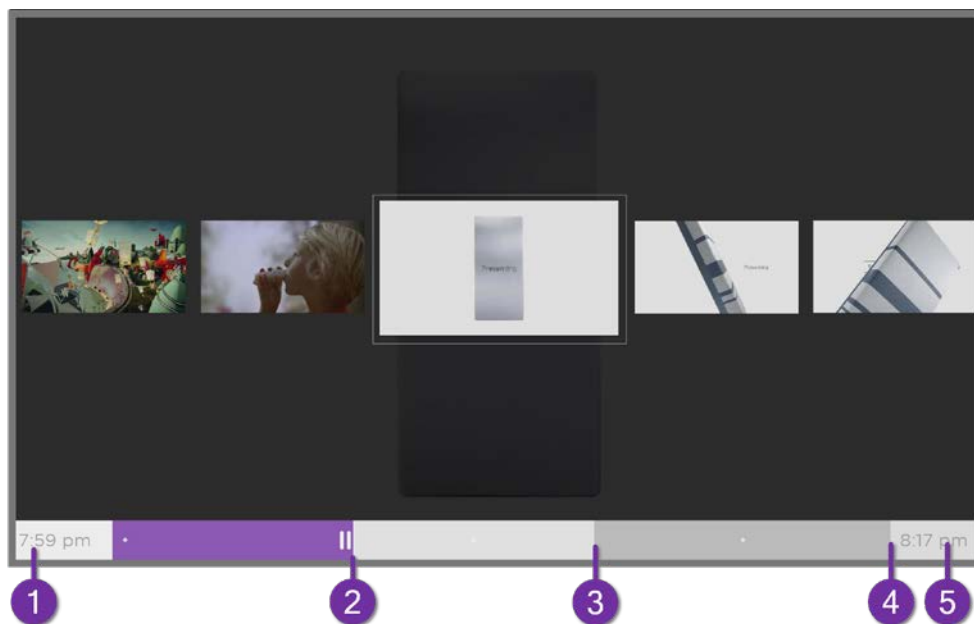

1. Hora en la posición de reproducción actual.
2. Posición actual de reproducción
3. Extensión del tiempo de pausa, que representa la cantidad de tiempo que este canal se almacenó en el búfer, hasta 90 minutos.
4. 90 minutos, que representan la extensión máxima del tiempo de pausa.
5. Hora actual.

En la barra de progreso también se muestran marcas cada media hora, para ayudarte a ubicar dónde termina un programa y comienza uno nuevo.

Notas sobre Pausa de TV en vivo

- Puedes usar la Pausa de TV en vivo solo con los canales de cable y de TV digital que se reciben a través de la entrada ANT de la TV (canales ATSC y Clear QAM).
- Si cambias de canal, el búfer de Pausa de TV en vivo se borrará y reiniciará.
- Si vuelves a la pantalla de inicio, seleccionas otra entrada o apagas la TV, el búfer de la Pausa de TV en vivo se borrará y restablecerá.
- Si desconectas la unidad USB, el búfer de Pausa de TV en vivo se borrará.

Cambio de las entradas de la TV

Cambia las entradas de la TV para acceder al dispositivo conectado a esa entrada, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray™. Para cambiar las entradas, selecciona la entrada en la pantalla de inicio y luego presiona **OK**. La señal de video en la entrada se reproducirá en la pantalla.

Sugerencia: *Para aprender a agregar, eliminar, renombrar y reorganizar las entradas y los canales en tu pantalla de inicio, consulta [Personalización de la TV](#).*

Detección automática de dispositivos

Tu TV detecta automáticamente cuando conectas un nuevo dispositivo a una entrada HDMI® y lo enciendes. La entrada se agrega automáticamente a la pantalla de inicio si aún no está presente.

Asignación automática de nombres para dispositivos

Cuando conectas y enciendes un dispositivo HDMI, tu TV lo identifica y cambia el nombre de la entrada y el ícono en función del dispositivo de manera automática. Para obtener más información, consulta [Renombrar entradas](#).

Ajuste de la configuración de audio y video

Mientras miras contenido de video en cualquier entrada, presiona **ASTERISCO *** para mostrar el menú de **configuración de la TV**. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar una opción, y luego presiona **IZQUIERDA** o **DERECHA** para cambiar la configuración. Para obtener más información sobre cada una de las configuraciones de audio y video, consulta [Ajuste de la configuración de la TV](#).

Configuración del idioma de audio preferido para los canales de streaming

Puedes seleccionar el idioma de preferencia para el audio que se reproduce en los canales de streaming. Si el idioma seleccionado está disponible en el contenido de streaming, la TV reproducirá contenido en ese idioma.

Para configurar el idioma de preferencia para audio:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Audio > Idioma de preferencia de audio**.
2. Presiona **DERECHA** para seleccionar uno de los idiomas.
3. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar el idioma que deseas usar.
4. Presiona **OK**.

Nota: *Muchos canales de streaming tienen una opción para seleccionar el idioma mientras ves un programa. La configuración **Idioma de preferencia de audio** establece el valor predeterminado para esa opción.*

Configuración automática de la consola de juegos

La TV detecta automáticamente ciertas consolas de juegos y configura las funciones clave que admite para optimizar el rendimiento de la TV mientras juegas videojuegos. Cuando conectas una consola de juegos compatible y encendida a través de una entrada HDMI®, la TV cambia el ícono de la entrada al ícono de la consola de juegos de forma automática. *Solo en ciertos modelos con consolas de juegos compatibles*, también permite realizar las siguientes tareas:¹

- Modo automático de baja latencia (ALLM)
- Frecuencia de actualización variable
- Juegos HDR
- Alta velocidad de fotogramas
- Modo de juego
- Modo de juego certificado por THX

Hay diferentes combinaciones de estas funciones disponibles solo en algunos modelos de Roku TV y, si están presentes, se pueden deshabilitar en **Configuración > Entrada de TV** y luego selecciona la entrada HDMI adecuada.

Cuando empiezas a jugar, en la TV se muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla para informarte sobre las configuraciones que utilizará.




¹ Ciertas consolas de juegos, como Microsoft Xbox One, no comunican su identidad hasta que seleccionas la entrada después de conectar la consola.

Selecciona **Cancelar** antes de que se agote el tiempo para mantener la configuración de imagen actual de la TV. Por ejemplo, es posible que desees cancelar la configuración automática si estás viendo una película desde tu consola de videojuegos.

Uso de los comandos de voz de Roku

Los comandos de Roku Voz hacen que sea rápido y fácil controlar tu TV y encontrar contenido de entretenimiento utilizando comandos de voz simples como “Muéstrame comedias”. Controla tu TV con comandos de voz como “Cambiar a consola de juegos” o “Ver canal 7.1”. Usa el control remoto por voz Roku, la app móvil para Roku o un altavoz inteligente compatible para emitir comandos. Cuando uses un altavoz inteligente, agrega “En mi Roku” o, por ejemplo, “En mi Roku *del dormitorio*” al final del comando.

Para saber qué comandos usar, debes estar atento a las indicaciones que aparecen en los momentos adecuados. Por ejemplo, si estás en el menú **Configuración de la TV** con el comando **Apagado programado** resaltado, es posible que aparezca una indicación que explique cómo usar comandos de Roku Voz para configurar el apagado programado. Puedes usar un comando de Roku Voz en cualquier momento, sin abrir primero el menú.

Toca **Voz**  en tu control remoto para consultar sugerencias útiles sobre cómo usar Roku Voz y explorar estas funciones de voz adicionales:

- Mira las novedades de la TV en la guía de canales de TV en vivo. Di “Mostrar guía”.
- Salta a un canal específico. Di “Ir al 7 punto 3” para abrir la TV en vivo en el canal 7.3. O di “Noticieros Televisa” (o el nombre de otro programa que tenga varias opciones). Dado que existen múltiples fuentes de un canal, verás un panel donde puedes elegir el que quieras.
- Usa los comandos de voz para iniciar canales de streaming, cambiar entradas o canales de TV en vivo. Di “Ir a Netflix” para abrir Netflix.
- Establece el apagado programado. Por ejemplo, di “Apagar la TV en 30 minutos” o “Apagar a las 11 p. m.”.

- Reproduce directamente el programa siempre que el comando de búsqueda pueda identificarse de forma inequívoca y el contenido solicitado esté disponible sin costo adicional.¹
- *Solo con las TV 4K*, di “Muéstrame películas 4K” para ver una lista de películas 4K disponibles en los canales de streaming participantes.
- Usa Roku Voz para ingresar información en una variedad de teclados en pantalla. Los teclados que admiten entradas por voz tienen el ícono de un micrófono junto al campo de entrada. Puedes pronunciar letras, caracteres y números para ingresar fácilmente la información necesaria. En la TV se muestran sugerencias útiles en los momentos adecuados para brindar orientación.
- Usa los comandos de voz para apagar la pantalla (a fin de disfrutar de la música en streaming), activar o desactivar los subtítulos y repetir los últimos segundos de una película o programa de TV.
- Controla el Roku Media Player para reproducir tu música y ver películas y fotos. Di comandos como “Reproduce rock clásico en Roku Media Player”, “Avanza 20 segundos” o “Reproduce la siguiente canción”.

Uso de Roku Voz con Siri de Apple

Pídele a Siri en tu dispositivo Apple que controle la Roku TV solo con tu voz². Di algo como “Oye Siri, reproduce jazz en la TV de la sala” para reproducir música desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod Mini o Mac en tu Roku TV.

Las Roku TV también admiten Apple HomeKit¹, que te permite controlar de manera fácil y segura tu dispositivo Roku mientras usas la app de Google Home o Siri. Después de instalar la Roku TV, configúrala con solo unos simples pasos dentro de la app de Apple Home. Incluso puedes crear tus propias automatizaciones y escenas personalizadas que incluyen accesorios habilitados para HomeKit, como la Roku TV, a fin de controlar la configuración de tu hogar. Para obtener más información, consulta [la app de Apple Home](#).

¹ Los comandos de reproducción directa dichos en inglés o español funcionan con ciertos canales de streaming. La reproducción directa funciona solo con coincidencias altamente confiables, si el contenido es gratuito o ya tienes suscripción y si el canal ya se agregó a tu pantalla de inicio.

² Todas las Roku TV admiten Apple AirPlay 2 y HomeKit, excepto los modelos que comienzan con “6” (6XXXX) y “5” (5XXXX).

Uso de Roku Voz con Google Home

Usa Google Home, el teléfono Google Pixel o la app móvil de Google Home para controlar tu Roku TV. Puedes buscar películas y programas de TV, abrir la mayoría de los canales, controlar la reproducción, ajustar el volumen, cambiar las entradas, encender y apagar la TV, y más. Controla varios dispositivos Roku al agregar la ubicación del dispositivo en tus comandos. Por ejemplo, di “Hey Google, apaga el Roku del dormitorio”. Para obtener información sobre cómo vincular y controlar tu Roku TV, consulta <https://support.roku.com/article/360009649613-how-do-i-control-my-roku-streaming-device-with-the-google-assistant->.

Uso de Roku Voz con Amazon Alexa

Usa Amazon Echo Dot, Echo Plus, Echo Show o la app móvil de Amazon Alexa para controlar tu Roku TV. Puedes buscar películas y programas de TV, iniciar la mayoría de los canales, controlar la reproducción, ajustar el volumen, cambiar entradas, encender y apagar la TV y mucho más. Controla múltiples dispositivos Roku al agregar la ubicación del dispositivo en tus comandos. Por ejemplo, di “Alexa, pausa el Roku de la sala”. Para obtener información sobre cómo agregar las habilidades Roku para Alexa y controlar tu Roku TV, consulta <https://support.roku.com/article/360017961074-how-do-i-use-amazon-alexa-with-my-roku-streaming-device->.

Uso de los controles remotos por voz Roku (solo en ciertos modelos)

Solo para TV con controles remotos por voz Roku: los siguientes temas explican cómo aprovechar al máximo tu TV cuando incluye un control remoto por voz Roku, un Roku Enhanced Voice Remote o un Roku Voice Remote Pro.

Conexión de los auriculares a un Roku Voice Remote Pro

Ciertas Roku TV incluyen el Roku Enhanced Voice Remote o el Roku Voice Remote Pro. En estos modelos, puedes conectar los auriculares a la conexión para auriculares que se encuentra en el lado izquierdo del control remoto.

Sugerencia: Insertar un enchufe en la conexión para auriculares del control remoto deshabilita el sonido de los altavoces incorporados a la TV o del receptor o barra de sonido conectados. Los controles de volumen y silencio del lado derecho del control remoto ajustan el nivel de volumen de los auriculares conectados.

Advertencia: Los ruidos fuertes pueden dañar la audición. Cuando uses auriculares, configura el volumen más bajo que aún te permita escuchar el sonido. Es posible que la conexión de los auriculares al control remoto acorte la vida útil del control remoto.

Vuelve a emparejar tu control remoto por voz Roku

Los controles remotos por voz Roku funcionan con señales de radiofrecuencia inalámbricas y se deben conectar a la TV. En principio, se vinculó el control remoto durante la configuración guiada de la TV. Sin embargo, si el control remoto pierde la conexión con la TV por algún motivo, puedes volver a emparejarlo fácilmente mediante uno de los siguientes métodos:

1. Retira la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto.
2. Mantén el botón de vinculación presionado durante 3 segundos o más, hasta que se encienda la luz LED adyacente.
3. Realiza una de las siguientes acciones:
 - Enciende la TV con el botón de encendido ubicado en el panel lateral o posterior de la TV. El proceso de vinculación se realiza mientras se enciende la TV.
 - Usa la app móvil para Roku o un control remoto diferente para ir a **Configuración > Controles remotos y dispositivos > Emparejar nuevo dispositivo > Control remoto**.

Sugerencia: Si el control remoto no se empareja con la TV, instala baterías nuevas. Además, es útil sostener el control remoto a dos o tres pies de la TV (0.5 m o 1 m) para garantizar un emparejamiento exitoso.

Revisión del nivel de las pilas del control remoto por voz Roku

Puedes verificar el estado de la batería del control remoto por voz Roku en cualquier momento en **Configuración > Controles remotos y dispositivos** y, luego, presiona **OK** para seleccionar tu control remoto debajo en **Mis dispositivos emparejados**. Con el control remoto seleccionado, ve hacia la derecha hasta **Acerca de > Control remoto** para ver el **nivel de carga de la batería**. La pantalla que aparecerá no solo muestra el nivel de batería, sino también otra información que puede ser útil cuando necesites soporte técnico con el control remoto.

Sugerencia: *Cuando enciendas la TV por primera vez, aparecerá un indicador del nivel de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla durante unos segundos.*


Localización de tu Roku Enhanced Voice Remote o Voice Remote Pro

Solo en TV con el Roku Enhanced Voice Remote o el Voice Remote Pro, cuando tu control remoto se pierde entre los almohadones del sofá o tu perro lo oculta en algún rincón, puedes usar la función Localizar control remoto para descubrir dónde está. Esta función tiene un alcance limitado y está diseñada para descubrir dónde está tu Enhanced Voice Remote dentro de la misma habitación que la TV.

Selecciona **Localizar control remoto** en el menú **Configuración > Control remoto y dispositivos > Configuración de control remoto** para ver instrucciones breves sobre cómo activar la función Localizar control remoto. Sin embargo, ten en cuenta que seleccionar esta opción no activa efectivamente la función. A continuación se detallan las instrucciones completas:

Activa la función Localizar control remoto

- Si tu TV tiene un control de estilo joystick, presiona hacia la **izquierda** o la **derecha** para abrir el menú de **Entradas** y luego presiona hacia la **derecha** para desplazarte hacia abajo hasta la opción **Localizar control remoto**.
- Si tu TV tiene una columna de botones del panel etiquetados, presiona el botón **ENTRADA** para abrir el menú de **Entradas** y presiona el botón **ENTRADA** de nuevo hasta que selecciones **Localizar control remoto**.

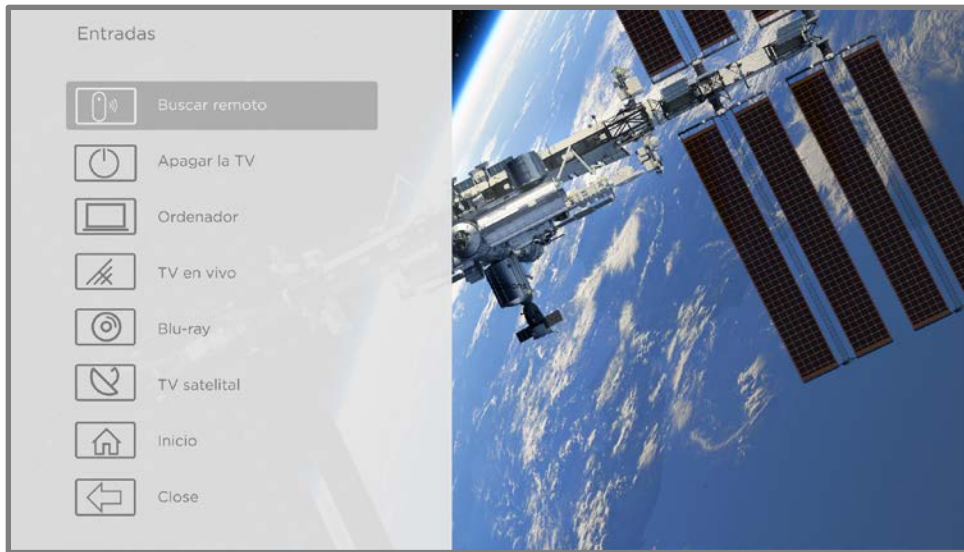

Uno o dos segundos después de seleccionar **Localizar control remoto**, el control remoto empieza a reproducir el sonido que seleccionaste para la función Localizar control remoto para descubrir dónde está. El sonido se detiene automáticamente después de un minuto o después de que encuentres el control remoto y presiones cualquier botón.

Cambio y vista previa del sonido del localizador del control remoto

Solo en las TV con Roku Enhanced Voice Remote o Voice Remote Pro, puedes personalizar el sonido que el control remoto reproduce cuando usas la función Localizar control remoto. Para personalizar el sonido, ve a **Configuración > Controles remotos y dispositivos > Configuración de control remoto > Cambiar el sonido del localizador del control remoto**. Selecciona el sonido que quieres usar desde la configuración disponible.

Para escuchar previamente el sonido que elegiste, selecciona **Escuchar previamente el sonido del localizador del control remoto** y mantén presionado **OK** en el control remoto para reproducir el sonido. Cuando sueltes el botón **OK**, el sonido se detendrá.

Reproducción de contenido desde dispositivos de almacenamiento USB

Solo en el modo conectado, tu pantalla de inicio tendrá la app de **Roku Media Player**. Si no es así, en la pantalla de inicio aparece la app **Reproductor multimedia USB**. Con cualquiera de ellas, puedes reproducir archivos personales de música, video y fotos desde una memoria USB personal o un disco duro conectado al puerto USB de la TV.

Para usar esta función, asegúrate de que los archivos multimedia sean compatibles con el Reproductor multimedia USB o de Roku. Para ver la lista más reciente de formatos admitidos, ve a **Ayuda** en el reproductor multimedia¹. El reproductor multimedia USB o de Roku muestra solo los tipos de archivos admitidos y oculta los tipos de archivos que sabe que no puede reproducir.

Nota: *Si no ves el Roku Media Player en la pantalla de inicio, es posible que se haya desinstalado. Puedes volver a instalarlo desde la Tienda de canales Roku mediante la opción del menú **Tienda de canales**. No se puede desinstalar el Reproductor multimedia USB en el modo no conectado.*

Para obtener más información sobre cómo reproducir tus videos, música y fotos personales, ve al siguiente enlace en el sitio web de Roku:

go.roku.com/rokumediaplayer

Inicio automático del reproductor

Solo en el modo conectado, puedes configurar tu TV para que abra automáticamente el Roku Media Player cuando conectes una memoria USB con un sistema de archivos reconocible (como FAT16/32, NTFS, HFS+ o EXT2/3). Para configurarlo, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Fuentes USB**. Cuando llegues ahí, verás las siguientes opciones disponibles:

- **Inicio automático:** selecciona **Avisar**, **Encendido** o **Apagado**, según tus preferencias.

¹ Hay muchas variantes de cada formato multimedia compatible. Algunas variantes pueden no reproducirse o tener problemas o inconsistencias durante la reproducción.

- **Avisar** (predeterminado): muestra un aviso cada vez que se conecta una memoria USB reconocida. El aviso ofrece la opción de abrir el Roku Media Player, así como de cambiar el comportamiento futuro de la reproducción automática.
- **Activado**: el Roku Media Player siempre se abrirá cada vez que conectes una unidad USB reconocida.
- **Desactivado**: el Roku Media Player nunca se abrirá automáticamente.
- **Abrir canal**: selecciona la app que deseas usar para reproducir archivos multimedia.

Reproducción de contenido desde servidores de medios de la red local

Solo en modo conectado, tu TV puede reproducir archivos personales de video, música y fotos desde un servidor de medios en tu red local. Los servidores de medios incluyen computadoras personales que ejecutan software de servidor de medios como Plex o Windows Media Player, sistemas de almacenamiento de archivos de red que tienen software de servidor de medios integrado y otros dispositivos que implementan las especificaciones de Digital Living Network Alliance. Algunos servidores no implementan completamente la especificación DLNA, pero son compatibles con UPNP (Universal Plug and Play). El Roku Media Player también puede conectarse a ellos.

Algunos servidores de medios pueden convertir archivos a formatos compatibles con Roku. No se admite contenido protegido por la Gestión de derechos digitales (DRM).

Configuración de un método de pago

Para los canales de streaming que te permiten pagar a través de tu cuenta Roku vinculada, puedes ingresar un método de pago directamente en tu TV. Si ingresas un método de pago en tu TV, no necesitarás usar una computadora o dispositivo móvil para configurar un método de pago.

Para agregar un método de pago:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Método de pago > Agregar método de pago**.
2. Usa el teclado numérico en la pantalla para ingresar tu número de tarjeta de crédito o débito, fecha de vencimiento, código de seguridad y código postal.

Nota: *si ya configuraste un método de pago en my.roku.com, ese método de pago se detectará con la seguridad de que no se expondrá ningún dato personal. Puedes usar esta pantalla para cambiar tu método de pago, si lo deseas.*

3. Selecciona **Guardar tarjeta** y luego presiona **OK**.

Para administrar tu método de pago guardado y ver otras formas de pago, inicia sesión en tu cuenta en go.roku.com/pay.

Uso de la TV en un hotel o una residencia

Los hoteles, las residencias de estudiantes, las instalaciones para conferencias y ubicaciones similares con acceso público inalámbrico a internet suelen requerir que interactúes con un sitio web para autenticar tu acceso. Estas redes se llaman *redes públicas restringidas*. Cuando seleccionas una red de este tipo, la TV detecta de manera automática que se necesita información adicional y te pide que uses otro dispositivo inalámbrico para proporcionar la información solicitada.


Acerca del uso de la TV en una red pública restringida

Estos son algunos puntos que debes tener en cuenta cuando utilices tu TV en una red pública restringida:

- El uso de tu Roku TV en la red de un hotel o de una residencia requiere disponibilidad inalámbrica y un teléfono móvil, tableta o computadora conectados a la red para autenticar el acceso al punto de acceso inalámbrico.
- Necesitarás el control remoto de la Roku TV.
- Cierta contenido puede estar limitado o no disponible si intentas conectarte fuera de tu país de origen debido al geofiltrado.

Conexión de tu Roku TV a una red pública restringida

1. Durante la configuración guiada o después de utilizar el menú **Ajustes > Red** para configurar una nueva conexión, la TV detecta automáticamente que se está conectando a una red restringida y muestra el siguiente mensaje:

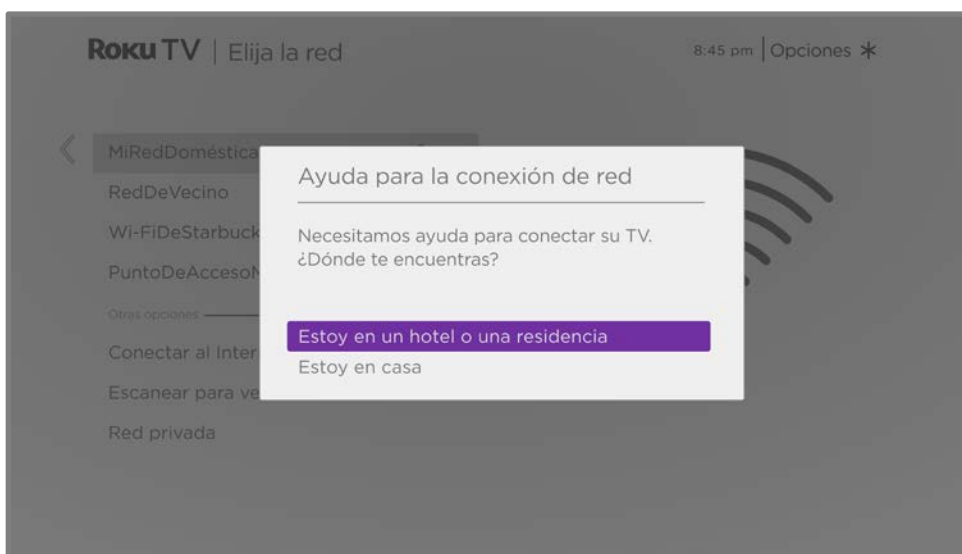

Sugerencia: Tu TV solo se puede conectar a una red restringida si la opción **Activar conexión del dispositivo** está seleccionada en **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema**. (La opción **Conexión del dispositivo** está activada de forma predeterminada, pero si la deshabilitaste, la TV no podrá completar la conexión).

Nota: La opción **Conexión del dispositivo** no está presente si la TV está en modo no conectado.

2. Después de seleccionar la red correcta, ve a **Estoy en un hotel o en una residencia universitaria** y luego presiona **OK**. En la TV se te indicará que utilices tu teléfono móvil, tableta o computadora portátil para completar la conexión.



3. Usa un teléfono móvil, una tableta o una computadora con conexión inalámbrica habilitada para detectar las redes inalámbricas. En la mayoría de los casos, simplemente puedes abrir la pantalla Configuración de WiFi o Configuración de red del dispositivo para empezar la búsqueda.

Nota: El teléfono móvil, la tableta o la computadora deben estar conectados a la misma red inalámbrica a la que se conecta la TV.

4. Conecta tu TV a la red que figura en la pantalla. El nombre de la red puede variar.

Nota: En el paso anterior, se conecta tu teléfono móvil, tableta o computadora directamente a la TV. No se aplican cargos por conexión y la conexión no afecta al plan de datos de tu dispositivo.

5. El proceso de conexión inalámbrica te solicitará una contraseña. Ingresa la contraseña como se muestra en la pantalla de la TV. La contraseña puede variar.

6. Abre el navegador web en tu teléfono móvil, tableta o computadora. Cuando intentes abrir una página web, la conexión restringida te solicitará toda la información necesaria. En la mayoría de los casos, debes aceptar los términos y condiciones, proporcionar información de identificación o ingresar una contraseña, un PIN o un número de habitación para continuar. La información solicitada depende de la organización que controla la conexión inalámbrica.
7. Después de introducir la información solicitada, la TV continuará completando la conexión de manera automática y reanudará el funcionamiento normal.
8. Si la TV solicita vincularse a tu cuenta Roku, usa tu teléfono móvil, tableta o computadora para activar tu Roku TV.

Uso de Apple AirPlay y la app de Apple Home

Apple AirPlay

AirPlay te permite compartir videos, fotos, música y más desde tu iPhone, iPad o Mac. Para usar AirPlay, la Roku TV debe estar en la misma red inalámbrica que tu dispositivo Apple¹. Para configurar la seguridad de AirPlay según tus preferencias, ve a **Configuración > Apple AirPlay y HomeKit** desde la pantalla de inicio de la Roku TV. Según la configuración de AirPlay que selecciones, es posible que debas introducir una contraseña en el dispositivo Apple para iniciar una sesión de AirPlay en la Roku TV.

Otras funciones de AirPlay que puedes probar

- Replicación de pantalla desde un dispositivo iOS.
- Replicación de pantalla desde una Mac.
- Usa tu Roku TV como una pantalla extendida de la Mac.
- Reproduce música de forma sincronizada en distintos dispositivos habilitados para AirPlay 2, incluidas las Roku TV.

¹ iPhone, iPad o iPod Touch con iOS 12.3 o posterior. Mac con macOS Mojave 10.14.5 o una versión superior.

App Apple Home

Apple HomeKit controla luces, cerraduras, termostatos y otros dispositivos domésticos inteligentes compatibles, incluidas las Roku TV. La app para Apple Home te permite agregar la Roku TV al entorno de Apple HomeKit. También puedes interactuar con los dispositivos conectados a HomeKit usando Siri desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.

Para que tu Roku TV funcione con la app Apple Home:

1. En la pantalla de inicio de tu TV, ve a **Configuración > Apple AirPlay y HomeKit**.
2. En **HomeKit**, selecciona **Configurar**. Tu TV mostrará un código QR único.
3. Desde tu dispositivo Apple, abre la app Apple Home y selecciona **Agregar accesorio**.
4. Usa la app de Apple Home para escanear el código QR que aparece en tu TV y sigue las instrucciones.

Otras funciones de Apple HomeKit que puedes probar

En tu dispositivo Apple, di los siguientes comandos:

- “Oye, Siri, reproduce jazz en la sala de estar”.
- “Oye Siri, silencia la TV de la oficina”.
- “Oye, Siri, apaga las TV de mi casa”.

Agrega tu Roku TV a una escena de Apple Home.


Encuentra más ideas en <https://www.apple.com/ios/home/>

Ajuste de la configuración de la TV

Puedes ajustar la mayor parte de la configuración de imagen y sonido cuando ves un programa al presionar **ASTERISCO *** para abrir el menú de **Configuración de la TV**. Existen algunas configuraciones de imagen y sonido adicionales en el menú principal de **Configuración**.

En la mayoría de los casos, los cambios que realizas se aplican solo a la entrada que estás utilizando. La TV en vivo, cada entrada HDMI® y la entrada AV tienen su propia configuración que la TV recuerda cuando regresas a esa entrada. La TV también recuerda por separado la configuración que especificas mientras ves contenido de streaming.

Menú principal de configuración

Usa el menú principal de **Configuración** para ajustar la configuración general de la TV. Presiona **INICIO**  para ir a la pantalla de inicio y, a continuación, ve a **Configuración > Configuración de imagen de la TV**.

Puedes ajustar la siguiente configuración general de imagen de la TV en **Configuración de pantalla**:

- **Brillo de la TV:** proporciona una mejor experiencia de visualización en habitaciones más oscuras o más iluminadas. Aumenta o reduce el brillo general de la TV en todas las entradas de la TV

Nota: *Esta configuración es idéntica a la configuración **Brillo de la TV** a la que puedes acceder en el menú **Configuración de la TV** mientras ves un programa.*

- **Notificación HDR/Dolby Vision**, *solo en ciertos modelos*: controla si en la TV se muestra una notificación en la esquina superior derecha de la pantalla durante unos segundos cuando el contenido HDR o Dolby Vision comienza a reproducirse.
 - **Encendido**: en la TV se muestra una notificación cuando el contenido HDR o Dolby Vision comienza a reproducirse.
 - **Apagado**: en la TV no se muestra ninguna notificación cuando el contenido HDR o Dolby Vision comienza a reproducirse.

Nota: *Esta configuración no afecta a la notificación HDR o Dolby Vision que siempre aparece en el banner de información del programa. Presiona **OK** mientras ves un programa para abrir el banner de información del programa.*


- **Configuración por entrada**: enumera cada entrada de la TV habilitada. Selecciona una entrada y presiona **ASTERISCO *** para mostrar el menú **Configuración de la TV**, en el que puedes ajustar la configuración de la entrada mientras ves el video y escuchas el sonido de esa entrada.

Sugerencia: *No es necesario que vayas primero al menú principal de **Configuración**. Se puede mostrar el menú **Configuración de la TV** de una entrada y ajustar la configuración cada vez que veas la entrada al presionar **ASTERISCO ***.*

Menú Configuración de la TV

En el menú **Configuración de la TV**, se proporciona la configuración para controlar la apariencia de la imagen y la calidad del audio de cada entrada de la TV. Para ver el

menú **Configuración de la TV**, presiona **ASTERISCO *** cuando estés viendo una entrada de la TV o reproduciendo un video por streaming.

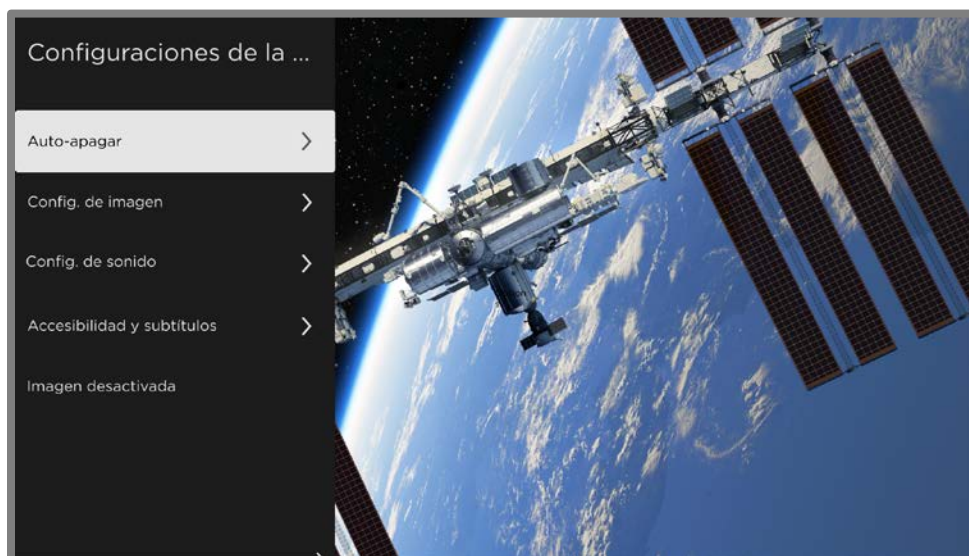

Menú **de configuración de la TV**

Sugerencia: *En algunos canales de streaming se asigna el botón **ASTERISCO *** a una función diferente (o a ninguna función), lo que significa que este botón no abrirá el menú **Configuración de la TV**. En estos casos, utiliza un canal diferente para configurar las opciones. Las configuraciones seleccionadas permanecen activas para todos los canales de streaming.*

Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar una configuración y luego presiona **OK** o **DERECHA** para ver las opciones de la configuración. Verás de inmediato los cambios que haces en la apariencia de la imagen o en la calidad del audio.

- [Apagado programado](#)
- [Configuración de imagen](#)
- [Configuración de sonido](#)
- [Accesibilidad y subtítulos](#)
- [Imagen desactivada](#)


Sugerencia: *Para ignorar el menú **Configuración de la TV**, espera unos segundos y no presiones ningún botón o presiona **ASTERISCO *** de nuevo para ignorar el menú de inmediato.*

Apagado programado

Abre el menú **Apagado programado** en el que puedes configurar un temporizador que apague la TV después de una cantidad específica de tiempo. *Esta configuración permanece activa aunque dejes de ver la entrada actual.*

Configuración de imagen

En el menú **Configuración de imagen**, se ajusta la apariencia de la imagen para la entrada activa.

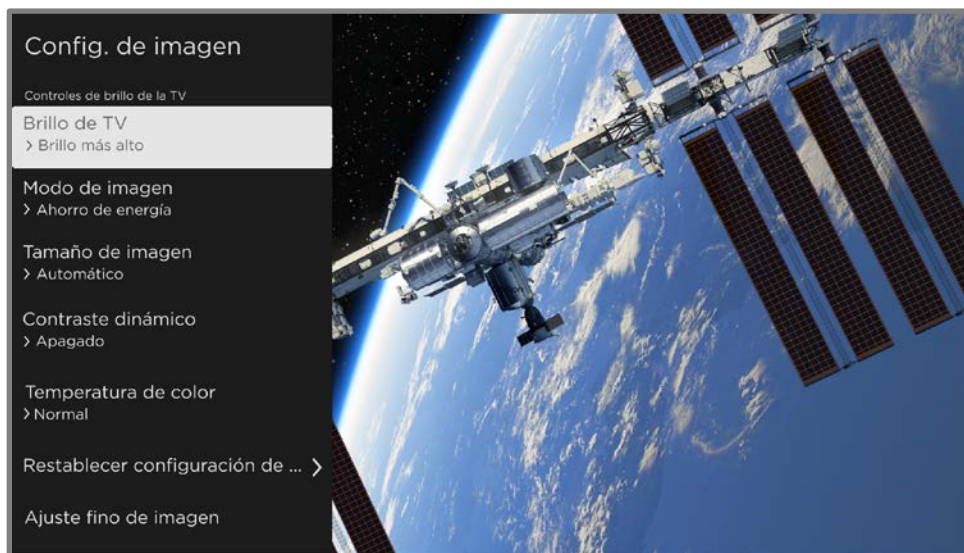


Menú **Configuración de imagen** habitual

- **Brillo de la TV:** brillo general de la imagen. *Esta configuración se aplica a todas las entradas de TV y es idéntica a la configuración **Brillo de TV** en **Configuración > Configuración de imagen de la TV**.*
- **Modo de imagen:** configuraciones de imagen predeterminadas para varias preferencias de visualización. Por ejemplo, si seleccionas el modo **Vívido**, estableces **Brillo**, **Contraste**, **Nitidez** y otros valores para producir una imagen muy vibrante. Seleccionar la opción **Película** cambia la configuración para producir una imagen adecuada para disfrutar de películas en una habitación oscura.

Sugerencias: Si realizas cambios en la configuración individual de la imagen, esta configuración se guarda para la entrada actual y para el **modo de imagen actual**. De esta manera, puedes configurar individualmente el modo de imagen **Película** de la entrada HDMI 1 para que utilice una configuración diferente a la del modo de imagen **Película** de la entrada HDMI 2, y una configuración diferente a la del modo de imagen **Película** de la entrada de TV en vivo

Nota: Si cambias la configuración de un **modo de imagen**, aparecerá un pequeño punto púrpura a la derecha del nombre del **modo de imagen**.

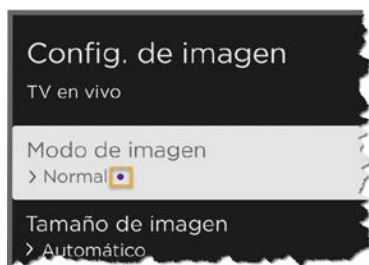

Usa **Restablecer configuración de imagen**, como se describe a continuación, para restablecer el modo de imagen seleccionado de la entrada a la configuración predeterminada.


- **Tamaño de imagen:** relación de aspecto de la imagen, que permite ver una imagen en el formato original, o ampliarla o estirla para llenar la pantalla. Aparentemente, la configuración **Automática** produce la mejor imagen en la mayoría de los casos.

Nota: Ciertas configuraciones de imagen varían según la marca y el modelo. No todas las configuraciones están disponibles en todas las TV. Los nombres de ciertas configuraciones también varían según la marca y pueden diferir de los nombres que se enumeran aquí.

- **Atenuación local** solo en modelos seleccionados: establece la cantidad de atenuación aplicada en distintas zonas de intensidad de la luz de fondo de la pantalla. Esta configuración puede oscurecer las zonas oscuras sin afectar el brillo de las zonas claras.

- **Contraste dinámico**, *solo en ciertos modelos*: ajusta automáticamente el nivel de retroiluminación para lograr un contraste óptimo y evitar diferencias excesivas entre las zonas claras y oscuras de la pantalla.
- **Microcontraste**, *solo en ciertos modelos*: mejora el contraste de la imagen.
- **Corrección del desenfoque por movimiento** *solo en modelos seleccionados*: cada marca de TV utiliza un nombre diferente para esta opción. Ajusta la cantidad de procesamiento de movimiento aplicado a la señal de video. Una configuración más alta da como resultado un mayor corrección o suavizado, pero puede causar artefactos de la imagen no deseados en ciertos tipos de contenido. Cada **modo de imagen** tiene una configuración predeterminada diferente.
- **Natural Cinema**: *solo en ciertos modelos*. Cada marca de TV utiliza un nombre diferente para esta opción. Reduce la “vibración” que a menudo está presente cuando las películas de 24 fotogramas por segundo se escalan a velocidades de fotogramas estándares de TV. El modo **Natural Cinema** está **activado** de forma predeterminada en los modos de **Película** y **HDR oscuro** y **desactivado** de manera predeterminada en otros modos.
- **Claridad de movimiento**: *solo en ciertos modelos de 120 Hz*. Cada marca de TV utiliza un nombre diferente para esta opción. Reduce el desenfoque en imágenes de movimiento rápido, como los deportes.
- **Claridad de movimiento LED**: *solo en ciertos modelos que también tienen la función de oscurecimiento local*. Cada marca de TV utiliza un nombre diferente para esta opción. Reduce el desenfoque de movimiento que se genera por la velocidad de actualización de la pantalla. Al activar esta función, se insertan fotogramas negros entre los fotogramas, lo que ofrece mejoras de visualización para los juegos de movimiento rápido y deportes, pero reduce el brillo de la imagen. Selecciona **Bajo**, **Medio**, **Alto** o **Desactivado** para lograr el equilibrio deseado en la calidad de la imagen.
- **Modo de juego**: *solo en entradas HDMI® y AV*: permite un menor procesamiento de la imagen que da como resultado menos retraso de entrada, lo que mejora la visualización de los juegos de acción. También consulta [Frecuencia de actualización variable \(VRR\)](#).

- **Modo automático de baja latencia (ALLM):** *solo en ciertos modelos:* detecta cuando ciertas consolas de juegos están conectadas a una entrada **HDMI** y luego establece automáticamente la mejor configuración cuando se selecciona esa entrada. Cuando el ALLM está activado, la configuración manual del **Modo de juego** no está disponible. Ten en cuenta que no existe la opción de menú de ALLM.
- **Temperatura del color:** ajusta los colores generales de la imagen de **Normal** a un poco más azulado (**Frío**) o un poco más rojizo (**Cálido**).
- **Restablecer configuración de imagen:** restablece a los valores originales la configuración de imagen para el **Modo de imagen** seleccionado actualmente para la entrada.
- **Aplicar la configuración a todas las entradas:** aplica la configuración del **modo de imagen** actual a todas las entradas de la TV.
- **Ajuste fino de la imagen:** muestra el menú **Ajuste fino de la imagen**.

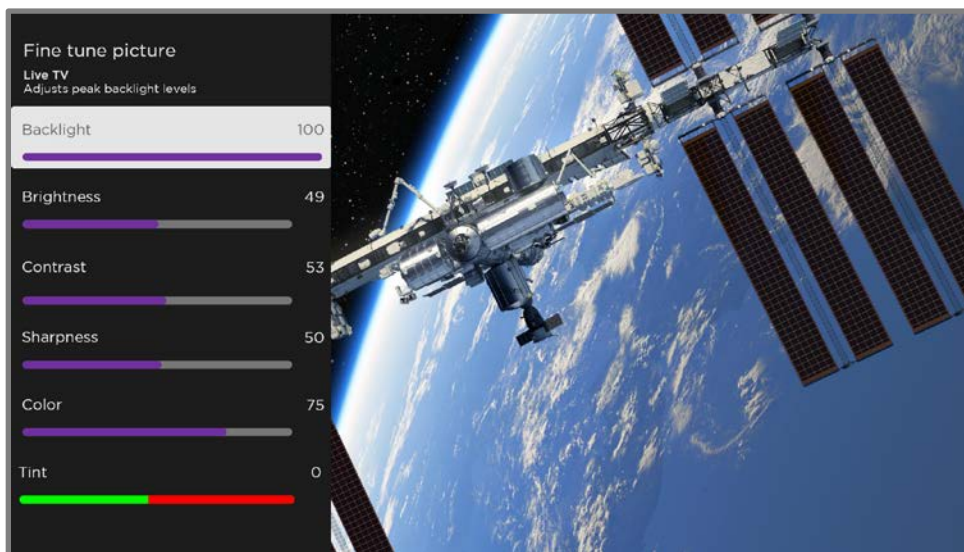

Menú **Ajuste fino de imagen**

Opciones del menú Ajuste fino de imagen

- **Retroiluminación:** ajusta la intensidad de la luz general de la pantalla.
- **Brillo:** ajusta el nivel de oscuridad de la imagen.

- **Contraste:** ajusta el nivel de blancos de la imagen.
- **Nitidez:** ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.
- **Color:** ajusta la saturación de colores en la imagen. Una configuración de color en 0 elimina todo el color y muestra una imagen en blanco y negro.
- **Tono:** ajusta el balance de color de verde a rojo para obtener colores exactos en la imagen.

Frecuencia de actualización variable (VRR)

Solo en ciertos modelos: la frecuencia de actualización variable (VRR) permite que una consola de juegos o computadora compatibles conectados a través de HDMI controlen la frecuencia de actualización de la TV. Esta función ayuda a garantizar que la TV no comience a mostrar un fotograma hasta que la fuente de video lo haya procesado por completo. El resultado es una animación de imagen más fluida con menos intermitencia o rasgado. Para esta función son necesarias las siguientes condiciones:

- **La frecuencia de actualización variable** está activada **en** la configuración de HDMI de la entrada. Esta configuración está **desactivada** de forma predeterminada.
- El **modo HDMI** está configurado en **Auto** o **HDMI 2.0** en la configuración HDMI de la entrada.
- **Modo de juego** está activado.
- El dispositivo conectado debe ser compatible con VRR.

Configuración de imagen para expertos (solo modelos 4K)

Los modelos de TV en 4K (UHD) tienen configuraciones de imagen adicionales para los entusiastas del cine en casa más exigentes. En la Configuración de imagen para

expertos se incluye gamma, reducción de ruido, ajuste de balance de blanco de 11 puntos y gestión ampliada de espacio de colores.


Solo puedes acceder a la configuración de imagen para expertos usando la app móvil de Roku en un dispositivo móvil iOS® o Android™.

Configuración de sonido

Es posible que tu modelo de TV tenga alguna de las siguientes configuraciones de sonido en el menú **Configuración de la TV**:

- [Productos de audio prémium Roku](#)
- [Dolby® Audio Processing](#)
- [DTS® TruSurround/DTS® Studio Sound](#)
- [Modo de volumen](#)

Si quieres acceder a la configuración de sonido, presiona **ASTERISCO *** para mostrar el menú de **Configuración de la TV** y luego selecciona **Configuración de sonido**. Cada entrada de la TV tiene una configuración diferente para hacer un ajuste preciso de la calidad del sonido. Salvo que se indique lo contrario, la configuración del sonido se aplica solo a la entrada seleccionada actualmente.

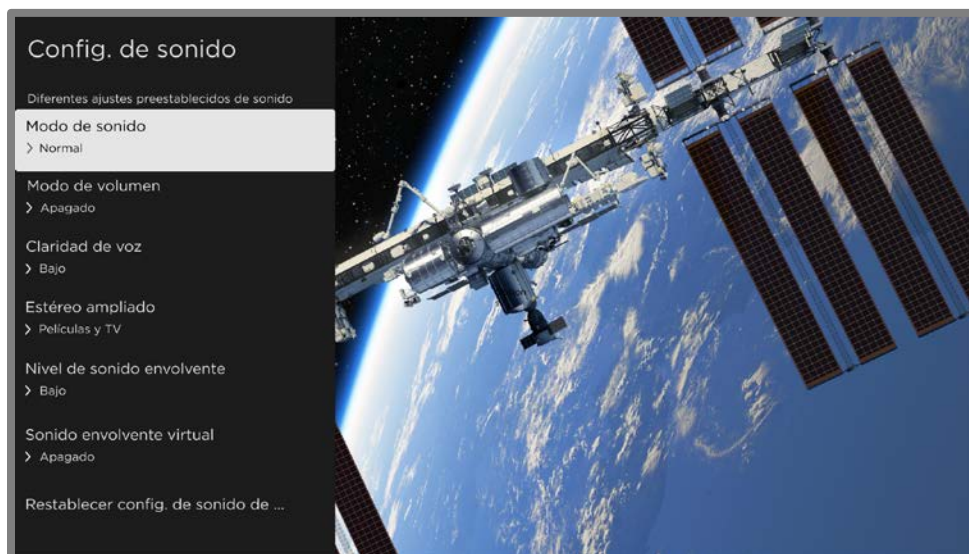

Ejemplo de un menú típico de **Configuración de sonido**.

Productos de audio prémium Roku

Existen diferentes productos de audio prémium Roku disponibles para comprar por separado. Puedes conectarlos a cualquier modelo de Roku TV. Al hacerlo, el menú de **Configuración de sonido** en la TV brinda acceso directo a la configuración de sonido de los productos de audio Roku conectados. Cuando un producto de audio prémium Roku está conectado a tu TV, aparece la siguiente configuración de audio Roku.

- **Modo de sonido:** modos de sonido predeterminados para que los programas y la música tengan el mejor sonido posible. *Esta configuración se aplica a toda la TV, es decir, a todas las entradas de la TV.*
- **Modo de volumen:** modos de escucha normal, nivelación de volumen y escucha nocturna.
- **Claridad del diálogo:** hace que las voces sean más fáciles de escuchar por encima del resto del programa.
- **Estéreo ampliado:** simula el sonido envolvente o, *solo con los altavoces inalámbricos Roku en una configuración de sonido envolvente 3.x o 5.x,* reproduce el sonido estéreo desde todos los altavoces.
- **Nivel de sonido envolvente:** *solo si tienes altavoces inalámbricos Roku en una configuración de sonido envolvente 3.x o 5.x,* establece el nivel de volumen de sonido envolvente a tu gusto.
- **Sonido envolvente virtual:** *solo si no tienes altavoces inalámbricos Roku en una configuración de sonido envolvente,* mejora el sonido estéreo de la barra de sonido para simular el sonido envolvente.
- **Mejora de diálogo Dolby AC-4:** *solo en ciertos modelos:* mejora el diálogo en contenido que admite el formato de audio AC-4.
- **Restablecer la configuración de sonido:** restablece toda la configuración de sonido a su configuración predeterminada para el **modo de sonido** seleccionado.

Procesamiento de audio Dolby® (solo en ciertos modelos)

- **Modo de sonido:** modos de sonido predeterminados para que los programas y la música tengan el mejor sonido posible. *Esta configuración se aplica a toda la TV, es decir, a todas las entradas de la TV.* No afecta la calidad del sonido para los auriculares, **HDMI (ARC)**, **HDMI (eARC)** o **conectores S/PDIF (TOSLINK)**.
- **Sonido envolvente virtual** (*solo en ciertos modelos*): simula el sonido envolvente. A veces, el efecto interfiere con la claridad del diálogo. Utiliza la opción **Mejora de diálogo** para compensar.
- **Mejora de diálogo:** mejora la claridad del diálogo.
- **Nivelación de volumen:** suaviza los sonidos altos y bajos.
- **Mejora de diálogo Dolby AC-4:** *solo en ciertos modelos:* mejora el diálogo en contenido que admite el formato de audio AC-4.
- **Restablecer la configuración de sonido:** restablece el **sonido envolvente virtual**, **la mejora de diálogo** y **la nivelación de volumen** a su configuración predeterminada para el **modo de sonido seleccionado**.

DTS® TruSurround/DTS® Studio Sound (solo en ciertos modelos)

- **Modo de sonido:** modos de sonido predeterminados para que los programas y la música tengan el mejor sonido posible. *Esta configuración se aplica a toda la TV, es decir, a todas las entradas de la TV.* No afecta la calidad del sonido para los auriculares, **HDMI (ARC)**, **HDMI (eARC)** o **conectores S/PDIF (TOSLINK)**.
- **DTS TruSurround:** simula el sonido envolvente. A veces, el efecto interfiere con la claridad del diálogo. Utiliza la opción Claridad del diálogo para compensar.
- **Claridad del diálogo:** mejora la claridad del diálogo cuando utilizas la función DTS TruSurround.
- **TruVolume:** minimiza los molestos cambios de volumen en los programas.
- **Mejora de diálogo Dolby AC-4:** *solo en ciertos modelos:* mejora el diálogo en contenido que admite el formato de audio AC-4.


- **Restablecer configuración de sonido:** restablece la configuración de **DTS TruSurround**, **claridad del dialogo** y **TruVolume** a su configuración predeterminada para el **modo de sonido** seleccionado.

Modo de volumen (solo en ciertos modelos)

- **Apagado:** no se modifica el volumen del contenido.
- **Nivelación:** proporciona un nivel de volumen constante en los diferentes tipos de contenido.
- **Noche:** aumenta los sonidos suaves y disminuye los sonidos fuertes, lo que facilita escuchar la TV por la noche sin molestar a los demás.
- **Mejora de diálogo Dolby AC-4:** *solo en ciertos modelos:* mejora el diálogo en contenido que admite el formato de audio AC-4.

Accesibilidad y subtítulos

La configuración del menú de **Accesibilidad y subtítulos** te permite cambiar la configuración de accesibilidad de la TV sin salir del programa que estás viendo. Esta configuración también está disponible en el menú de la pantalla de inicio en **Configuración > Accesibilidad**.

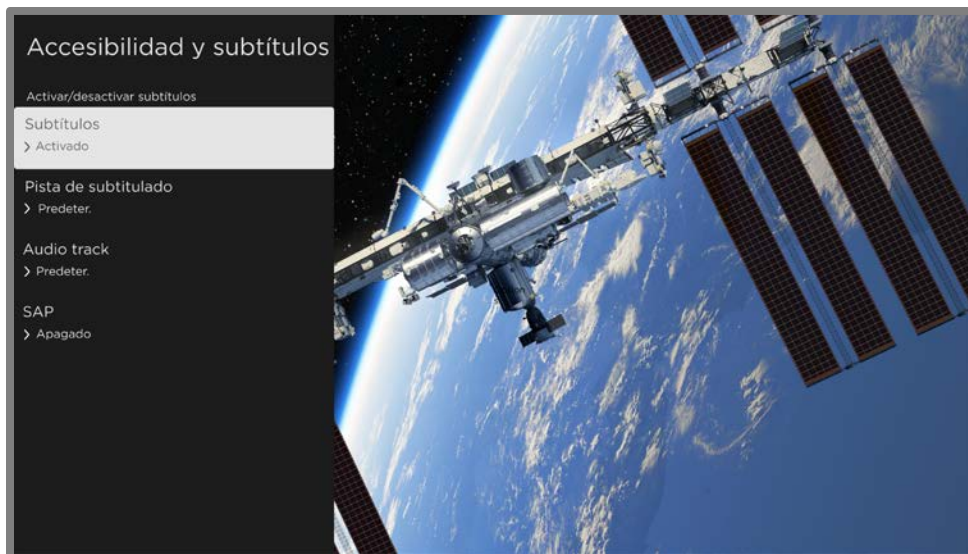

Sugerencia: Algunos canales de streaming asignan el **ASTERISCO *** a una función diferente, esto significa que no abrirá el menú de **configuración de la TV**. En estos casos, utiliza un canal diferente para configurar las opciones de accesibilidad.

Configuración del menú Accesibilidad y subtítulos

- **Subtítulos:** controla cuándo se ven los subtítulos. *Esta configuración solo está disponible para las entradas **ANT** y **AV**, y para los videos de streaming o reproductor de multimedia. Cualquier valor configurado permanecerá activo solo para estas entradas.*
- **TV en vivo:** configura los subtítulos como desactivados, siempre activados, activados solo cuando el sonido de la TV está silenciado o activado solo durante la repetición instantánea (cuando se activa la pausa de TV en vivo).
- **Entrada AV:** configura los subtítulos como desactivados, siempre activados o activados solo cuando el sonido de la TV está silenciado.
- **Canal de streaming de video o reproductor multimedia:** para transmitir contenido por streaming que proporcione subtítulos, configura los subtítulos como desactivados, siempre activados, solo cuando el sonido de la TV esté silenciado o solo durante la repetición instantánea (para hacer streaming de contenido compatible con la repetición instantánea). Ten en cuenta que algunos canales de streaming tienen otros métodos para habilitar y deshabilitar los subtítulos. En estos casos, la opción **Subtítulos** no aparece en el menú **Configuración de la TV**.
- **Pista de subtítulos:** selecciona qué pista de subtítulos deseas que aparezca cuando esté activada. *Esta configuración permanece activa en todas las entradas que proporcionen subtítulos.*
- **SAP:** selecciona si deseas reproducir un programa de audio secundario o un sonido de TV multicanal. *Esta configuración solo se aplica a la TV en vivo en canales digitales.*
- **Pista de audio:** selecciona la pista de audio que deseas reproducir con el programa actual. *Esta configuración se aplica solo al streaming de contenido cuando hay varias pistas de audio disponibles.*

Descripción del video a través del Programa de Audio Secundario (SAP)

La descripción de video de una acción en un programa ayuda a las personas no videntes o con discapacidad visual a disfrutar de los programas. La descripción de video se activa seleccionando una de las opciones del programa de audio secundario (SAP).

Para escuchar las narraciones de la descripción de video en programas que las tengan disponibles, activa **SAP**. Si hay varias opciones de **SAP** para un canal, como **francés** o **español**, prueba cada una para determinar qué configuración lleva la pista de descripción de video.

Accesibilidad: *las emisoras proporcionan las descripciones de video solo para una pequeña cantidad de programas. Si no puedes escuchar las descripciones de video después de seguir estas instrucciones, no están disponibles en el programa que estás viendo.*

Imagen desactivada

Selecciona **Imagen desactivada** para apagar la pantalla mientras continúas reproduciendo el sonido. Es posible que desees utilizar esta función cuando escuches música o podcasts, o en cualquier otro momento en el que no desees ver la pantalla de la TV.

Cuando desees volver a activar la imagen, presiona **OK**. O, si apagas la TV mientras la pantalla está apagada, volverá a encenderse la próxima vez que enciendas la TV.

Búsqueda de contenido para ver

La búsqueda de películas y programas en los canales de streaming es una de las funciones exclusivas de tu Roku TV. Con una sola búsqueda, puedes buscar según las siguientes características:

- Nombre de la película.
- Nombre del programa de TV.
- Nombre del actor/actriz o responsable de dirección
- Nombre del canal de streaming
- Nombre del juego interactivo
- Género, incluidos los géneros especiales “gratis” y “4K”.

Nota: *Roku Search solo está disponible si tu TV está en modo conectado y vinculada a una cuenta Roku. Roku Search no busca en todos los canales de streaming, pero busca en muchos canales de streaming populares. Los canales reales que busca varían según la configuración regional.*

¿Cómo buscar?

Puedes buscar de varias maneras:

- Mediante un teclado en pantalla en el que escribes con el teclado direccional púrpura de tu control remoto.
- Puedes escribir en la app móvil para Roku en tu smartphone o tableta.
- Mediante frases de búsqueda en inglés o en español (según la configuración de idioma seleccionado de tu TV) con un control remoto por voz Roku, la app móvil de Roku, Amazon Alexa o el Asistente de Google Home. Los canales participantes muestran los resultados sin necesidad de abandonar el canal que estás viendo. Los resultados del canal activo aparecen en la primera fila, seguidos de los resultados de los demás canales.

Para obtener más detalles sobre la búsqueda por voz, ve a go.roku.com/voicesearch.

Búsqueda con el control remoto mediante el teclado

1. Selecciona **Buscar** en el menú de la pantalla de inicio.
2. Usa el teclado direccional púrpura para desplazarte por el teclado en pantalla e introducir algunos caracteres del término de búsqueda.

La búsqueda será más precisa con cada carácter que ingreses y arrojará resultados más relevantes. Generalmente, los resultados que buscas se pueden ver después de introducir solo algunas letras.

3. Cuando encuentres el programa que buscas, presiona **DERECHA** para seleccionarlo. Sigue presionando el botón **DERECHA** para ver más detalles sobre cómo ver el programa.

Búsqueda por voz con el control remoto por voz Roku

Solo en modelos que tienen un control remoto por voz Roku o un control remoto Roku Enhanced Voice Remote:

1. Mantén presionado el botón **VOZ**  o **BUSCAR** , según tu control remoto.

Sugerencia: *Toca el botón para ver los consejos en pantalla sobre la búsqueda. Repite para ver un conjunto diferente de consejos.*

2. Mientras mantienes el botón presionado, di el nombre de una película, programa de TV, actor, actriz, responsable de dirección o género (incluidos los géneros especiales “gratis” y “4K”). También puedes buscar películas a partir de una cita. Por ejemplo, di “¿En qué película se dice ‘Que la fuerza te acompañe?’”

Nota: *Puedes usar inglés o español para las búsquedas por voz, según el idioma que establezcas en **Configuración > Sistema > Idioma**.*

La TV enumera los resultados de tu búsqueda a través de varios canales de streaming.

3. Presiona **DERECHA** para hacer selecciones dentro de la lista de resultados de búsqueda.
4. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para desplazarte por la lista de resultados de búsqueda y resaltar el elemento que deseas ver.

Búsqueda en la app móvil para Roku

Usa la app móvil gratuita de Roku en tu teléfono móvil o tableta compatibles para que la búsqueda sea incluso más rápida. Usa el teclado de tu dispositivo móvil para escribir de manera más rápida y fácil que con el teclado en pantalla de tu TV. También puedes realizar una búsqueda si presiones el ícono de Búsqueda por voz y dices el nombre de la película, programa de TV, actor, actriz, director o directora, género, canal de streaming o juego.

Cuando usas la app móvil para Roku como herramienta de búsqueda, los resultados aparecen en tu dispositivo móvil en lugar de aparecer en la pantalla de la TV. Cuando seleccionas uno de los resultados de la búsqueda, en la TV se empieza a reproducir el programa seleccionado.

Para obtener más información, consulta la [app móvil para Roku](#).

Búsqueda con el Asistente de Google

Usa Google Home, el teléfono Google Pixel o la app móvil de Google Home para buscar programas:

1. Vincula tu cuenta Roku a tu cuenta de Google utilizando la app móvil de Google Home en tu dispositivo iOS o Android.
2. Inicia tu comando de voz con “Hey Google” u “OK Google” y sigue el comando con “en Roku”. Algunos ejemplos:
 - “Hey Google, muéstrame documentales en Roku”.
 - “OK Google, muéstrame comedias en Roku”.

Nota: También puedes emitir comandos para controlar la Roku TV. Además, si activaste la función **Inicio rápido de la TV**, puedes encender la TV si dices “OK Google, enciende Roku”.

Para obtener más información sobre cómo configurar y usar el Asistente de Google con tu Roku TV, consulta <https://support.roku.com/article/360009649613-how-do-i-control-my-roku-streaming-device-with-the-google-assistant->.

Búsqueda con Amazon Alexa

Usa tu Amazon Echo Dot, Echo Plus, Echo Show o la app móvil de Amazon Alexa para buscar programas:

1. Vincula tu cuenta Roku a tu cuenta de Amazon utilizando la app de Amazon Alexa en un dispositivo iOS o Android.
2. Comienza el comando con “Alexa” y termina con “en Roku”. Algunos ejemplos:
 - “Alexa, sube el volumen en Roku”.
 - “Alexa, muéstrame documentales en Roku”.

Nota: También puedes emitir comandos para controlar la Roku TV. Además, si activaste la función **Inicio rápido de la TV**, puedes encender la TV si dices “Alexa, enciende Roku”.

Para obtener más información sobre cómo configurar y usar Amazon Alexa con tu Roku TV, consulta <https://support.roku.com/article/360017961074-how-do-i-use-amazon-alexa-with-my-roku-streaming-device->.

Resultados de búsqueda de reproducción directa

Con la reproducción directa, los resultados de la búsqueda por voz saltan directamente al programa y comienzan a reproducirlo cada vez que el comando de búsqueda puede identificarse de forma exclusiva y el contenido solicitado está disponible sin costo adicional.¹

Búsqueda de contenido gratuito

Descubrirás una lista casi infinita de contenido a través de tu Roku TV, y gran parte del contenido es gratuito. Puedes encontrar contenido gratuito fácilmente si incluyes la palabra “gratuito” en tu búsqueda. Por ejemplo:

- **Control remoto por voz Roku o app móvil para Roku:** di “Muéstrame comedias gratuitas” o “Muéstrame películas románticas gratuitas” o simplemente “Muéstrame programas gratuitos”.
- **Google Home, el teléfono Google Pixel o la app móvil Google Home:** di “OK Google, muéstrame programas gratuitos en Roku” o “Hey Google, muéstrame documentales gratuitos en Roku”.
- **Amazon Alexa:** di “Alexa, muéstrame miniserias gratuitas en Roku” o “Alexa, muéstrame películas de drama gratuitas en Roku”.

¹ Los comandos de reproducción directa funcionan con ciertos canales de streaming. La reproducción directa funciona solo con coincidencias altamente confiables, si el contenido es gratuito o ya estás suscrito y si el canal ya fue agregado a tu pantalla de inicio.

Uso de la Tienda de canales Roku

Solo en el modo conectado, la opción **Tienda de canales** del menú te lleva a la Tienda de canales Roku, en la que puedes seleccionar nuevo contenido de streaming gratuito y de suscripción.

Cuando encuentres un elemento que desees agregar o del que quieras obtener más información, selecciónalo y presiona **OK** para mostrar más detalles.

- Si el contenido es gratuito, puedes seleccionarlo para comenzar a verlo de inmediato.
- Si hay una tarifa única o recurrente asociada con el uso del contenido, debes aceptar los términos y condiciones, la tarifa e ingresar tu PIN de la cuenta Roku para autorizar los cargos.
- Si ya tienes una suscripción al contenido (por ejemplo, si ya estás suscrito a Netflix o si recibes contenido de HBO a través de tu proveedor de TV por cable), debes completar un paso de autorización diferente, pero sencillo, para verlo en tu Roku TV.

La disponibilidad de contenido y el precio están sujetos a cambios. Es posible que se apliquen cargos a tu selección.

Sugerencia: *En la Tienda de canales Roku, se agregan nuevos canales de streaming de manera continua, así que asegúrate de verificar con frecuencia para conocer las nuevas opciones.*

Nota: *Si no recuerdas tu PIN o si deseas especificar si necesitas o no usar un PIN para realizar compras en tu cuenta Roku, consulta [PIN de la cuenta Roku](#).*

Vinculación automática de la cuenta


Algunos canales de suscripción aprovechan la función de vinculación automática de cuentas. Si tienes varios dispositivos Roku, los canales que admiten esta función requieren que proporciones tu nombre de persona usuaria y contraseña en un solo dispositivo.

Personalización de la TV

Hay muchas formas de personalizar tu TV.

Agregar entradas de la TV

A medida que usas la TV, es posible que necesites agregar la entrada de la TV que no agregaste durante la configuración guiada. Para agregar una entrada de la TV, sigue estos pasos:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Entradas de la TV**. Ten en cuenta que la lista de entradas está dividida en dos secciones: **Entradas en uso** y **Entradas libres**.
2. Presiona **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar una entrada en la sección **Entradas libres** de la lista.
3. Presiona **DERECHA** para seleccionar Configurar entrada.
4. Presiona **OK** para agregar la entrada.
5. Presiona **INICIO**  para volver a la pantalla de inicio. Ten en cuenta que la entrada se agregó a la parte superior de la pantalla de inicio. Si deseas mover la entrada a una posición diferente en la cuadrícula, consulta [Reorganiza las entradas y canales](#).

Sugerencia: *Si compras y conectas un producto de audio prémium Roku, como la Roku Streambar™, tu Roku TV controla automáticamente todas las configuraciones de sonido, encendido, volumen y silencio obligatorias a través del control remoto de tu TV.*

Agregar canales de streaming

Puedes agregar canales de streaming desde la Tienda de canales Roku

Los nuevos canales de streaming se agregan en la parte inferior de la pantalla de inicio. Si deseas mover el canal a una posición diferente en la cuadrícula, consulta [Reorganiza las entradas y canales](#).

Sugerencia: *Si tienes varios dispositivos Roku, todos muestran el mismo conjunto de canales de streaming después de su próxima actualización diaria, a menos que el canal no sea compatible con el dispositivo. Por lo tanto, no te sorprendas si agregas un canal a tu Roku TV y al día siguiente lo ves, por ejemplo, en tu Roku Streaming Stick o Roku Streambar™.*

Renombrar entradas

Cuando conectas y enciendes un dispositivo HDMI, la TV lo identifica, cambia el nombre de la entrada y el ícono de manera automática para que se adapte al dispositivo.


Para otras entradas y aquellas entradas en las que no te guste el cambio de nombre automático, puedes cambiar el nombre y el ícono.

Para seleccionar un nombre e ícono diferentes para una entrada, tienes las siguientes opciones:

- Selecciona la entrada en la pantalla de inicio y luego presiona **ASTERISCO *** para mostrar una lista de opciones. En esa lista, selecciona **Cambiar el nombre de la entrada**. Luego, selecciona un nombre y un ícono nuevos.
-
- En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Entradas de la TV**. En la pantalla **Entradas de la TV** selecciona la entrada a la que deseas cambiarle el nombre, selecciona **Cambiar nombre** y, a continuación, selecciona un nuevo nombre e ícono de la lista proporcionada.

Personaliza los nombres o íconos de las entradas


En lugar de utilizar los nombres e íconos predefinidos, puedes ingresar un nombre personalizado y seleccionar un ícono. Para hacerlo, desplázate hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Establecer nombre e ícono** y luego presiona **OK**. Sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar un nombre y seleccionar un ícono para la entrada.

Presiona **INICIO**  para regresar a la pantalla de inicio. El nombre e ícono nuevos ya estarán actualizados.

Elimina las entradas y los canales no deseados

Si nunca utilizas una entrada de la TV o si no te gusta el canal de streaming que agregaste de la Tienda Roku, puedes eliminarlos de la pantalla de inicio.

Nota: *Ten en cuenta que si eliminas la entrada de la **TV en vivo**, se elimina la lista de canales y, por lo tanto, tendrás que buscar los canales de nuevo si quieres volver a agregar la entrada más tarde. Consulta [Configuración de TV en vivo](#) para obtener detalles.*


- Para eliminar una entrada o un canal, selecciónalo en la pantalla de inicio y luego presiona **ASTERISCO ***. En la lista de opciones, selecciona **Eliminar entrada**. En la siguiente pantalla, confirma que deseas eliminar el elemento.
- Como alternativa, se puede eliminar una entrada de la TV si vas a **Configuración > Entradas de la TV**. En la pantalla **Entradas de la TV**, selecciona la entrada que deseas eliminar y luego selecciona **Eliminar > Confirmar**. Presiona **INICIO**  para volver a la pantalla de inicio.

Reorganiza las entradas y los canales

Cuando agregas una entrada de la TV, se agrega en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando agregas un nuevo canal de streaming, se agrega en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Puedes reorganizar fácilmente el orden de los elementos en la pantalla de inicio para adaptarlo a tus preferencias de visualización. Por ejemplo, es posible que desees que la opción **TV en vivo** sea el primer elemento en tu pantalla de inicio. Pero, si sueles ver un canal de streaming, es posible que quieras que sea el primero en tu pantalla de inicio.

1. Desde la pantalla de inicio, selecciona un elemento para moverlo.
2. Presiona **ASTERISCO *** para mostrar una lista de opciones para el elemento que seleccionaste.
3. Selecciona **Mover entrada** o **Mover canal**. La lista de opciones desaparece y el elemento resaltado muestra unas flechas que indican cómo se puede mover.

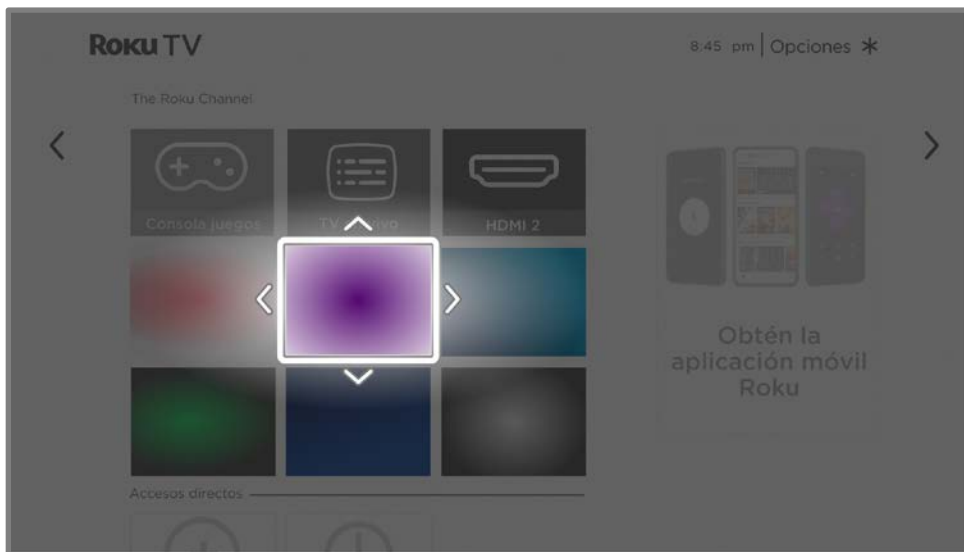

4. Usa el teclado direccional púrpura para mover el elemento resaltado a su nueva posición.
5. Presiona **OK** para fijar el elemento en su nueva posición.
6. Repite estos pasos para mover otras entradas y canales hasta que hayas organizado tu pantalla de inicio a tu gusto.

Cambiar la apariencia con temas

Solo en modo conectado, otra forma de personalizar la TV es cambiar el tema. El tema establece la apariencia de la TV a través de colores, diseños, fuentes, fondo de pantalla y protector de pantalla.

Para cambiar el tema, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Tema**. En la pantalla **Temas**, elige entre las siguientes opciones:

- **Fondos de pantalla:** selecciona un fondo de pantalla.
- **Protectores de pantalla:** selecciona el protector de pantalla que desees.
- **Actualizaciones del fondo de pantalla:** cuando esta función está activada, Roku sustituye el tema seleccionado por un tema de su elección para distintos días festivos y eventos importantes. Después de que pasa el día festivo o el evento, la TV vuelve al tema seleccionado.
- **Tiempo de espera del protector de pantalla:** selecciona el tiempo de inactividad después del cual desees que aparezca el protector de pantalla seleccionado.
- **Restaurar el tema predeterminado:** cada Roku TV tiene un tema que se basa en la marca y el modelo de la TV. Utiliza esta opción para restaurar ese tema predeterminado.

Editar lista de canales de TV en vivo

Cuando configuras el sintonizador de la TV como se describe en [Configuración de TV en vivo](#), la TV agrega todos los canales con buena señal que puede detectar en tu zona. Es probable que ahora tengas más canales de los que quieras en tu lista de canales.

Para editar la lista de canales, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Entradas de la TV > TV en vivo > Editar lista de canales**. Verás una pantalla con una lista de todos tus canales. Junto a la lista de canales, hay una pantalla de TV en miniatura que reproduce la imagen y el sonido del canal seleccionado.



Si quieres ocultar un canal, selecciónalo y presiona **OK** para seleccionar la casilla de verificación.

Sugerencia: *Si necesitas ver el canal seleccionado para decidir si ocultarlo o no, espera un par de segundos y la TV comenzará a reproducir la imagen y el sonido del canal. Si activaste el control parental y el programa del canal actual está bloqueado, no verás imágenes ni escucharás sonido mientras editas la lista de canales.*

Nota: *Si repites la búsqueda de canales de TV en vivo, se mostrarán todos los canales ocultos.*

Cambiar el volumen del menú

Los sonidos del menú son los ruidos que hace la TV para informarte que recibió tu comando. Puedes cambiar el volumen de estos sonidos del menú o desactivarlos.


Para ajustar el volumen del menú, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Audio > Volumen del menú**. Ve a la derecha y luego cambia la configuración a **Alto**, **Medio**, **Bajo** o **Desactivado**.

Configuración de los ajustes de encendido y apagado

Los ajustes de encendido y apagado configuran las características relacionadas con el encendido y apagado de la TV.

Configuración de encendido

Los ajustes de encendido le indican a la TV qué hacer cuando la enciendes. Para configurar los ajustes de encendido, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Encendido/Apagado > Encendido**. Resalta la opción de encendido preferida en la lista y luego presiona **OK**.

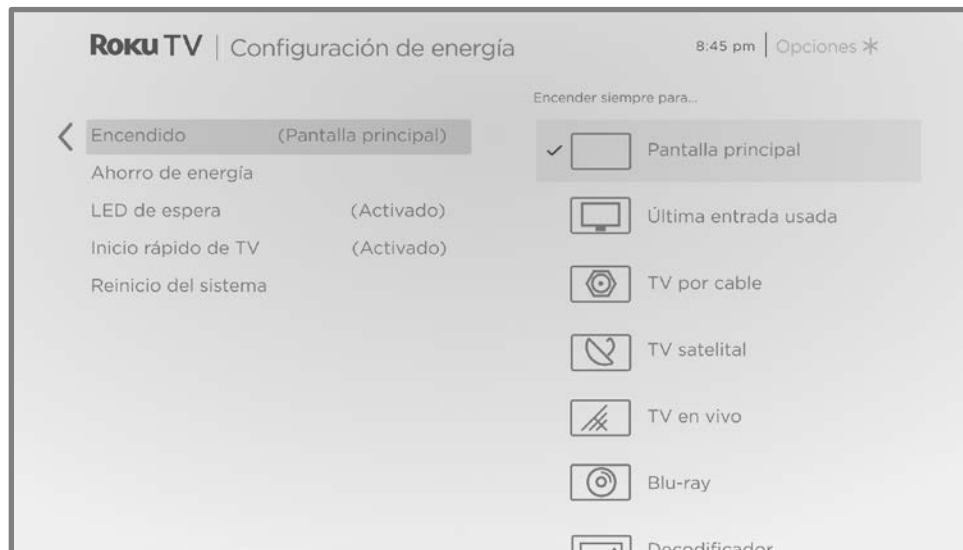

Configuración de ahorro de energía

Para ayudarte a ahorrar energía, la TV puede apagarse automáticamente después de un período de inactividad o un período durante el cual no se detecte ninguna señal. La TV está configurada de fábrica para realizar ambas acciones, pero, si es necesario, puedes cambiar esta configuración.

Para configurar el apagado automático, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Encendido/Apagado > Configuración de ahorro de energía automático**. En la pantalla **Configuración de encendido/apagado**, resalta las siguientes opciones y presiona **OK** para activarlas o desactivarlas:

- **Reducir el consumo de energía eléctrica después de 15 minutos:** si no hay ninguna actividad de video o audio ni otra interacción con la persona usuaria durante 15 minutos, la TV apagará automáticamente la pantalla y el sonido.
- **Apagar después de 4 horas:** si no hay ninguna actividad de video o audio ni otra interacción con la persona usuaria durante 4 horas, la TV entrará en el modo en espera.

LED de en espera encendido/apagado

Normalmente, el indicador de estado se enciende cada vez que la TV está en el modo en espera. Si prefieres que el indicador de estado no se encienda en el modo en espera, puedes apagarlo. Para hacerlo, en el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Encendido/Apagado > LED en espera** y selecciona **Apagado**.

Una vez que realices este cambio, el indicador aún realizará todas las demás funciones.

Inicio rápido de la TV

Solo en modo conectado, puedes activar la función **Inicio rápido de la TV**. Como puede inferirse, **Inicio rápido de la TV** te permite ver la TV casi al instante después de encenderla. Sin embargo, también activa otras funciones útiles, como poder escuchar ciertos canales musicales con la pantalla de la TV apagada y controlar tu TV mediante comandos de voz.

Para habilitar la función de Inicio rápido de la TV, desde la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Encendido > Inicio rápido de la TV** y selecciona **Encendido**.

Ten en cuenta que, al activar el Inicio rápido de la TV, la TV consumirá más energía eléctrica cuando se apague y cambie al modo en espera.

Modificar la configuración de los subtítulos

La configuración de subtítulos se encuentra en **Configuración > Subtítulos**.

Modo de subtítulos

- **Apagado:** no aparecen subtítulos.
- **Encendido:** los subtítulos aparecen siempre que estén disponibles en la fuente del programa.
- **En repetición:** los subtítulos aparecen solo cuando usas la función de repetición y cuando ves un programa por streaming que admite la repetición instantánea, cuando ves un video a través del reproductor multimedia USB o Roku Media Player, o cuando ves un canal de TV después de habilitar la Pausa de TV en vivo.
- **Al silenciar:** los subtítulos aparecen solo cuando la TV está silenciada.

Consejos

- *Puedes cambiar el modo de los subtítulos mientras ves un programa. Presiona **ASTERISCO *** para ver el menú **Configuración de la TV** y luego selecciona **Subtitulado**.*
- *Sin embargo, algunos canales de streaming requieren que actives los subtítulos a través de la configuración del canal, aunque hayas activado los subtítulos en todas partes.*

Nota: *Una vez activado, el modo de subtítulos se aplica a todas las entradas que admiten subtítulos y permanece activado hasta que lo desactives.*

Idioma de preferencia para los subtítulos

Usa la configuración **Idioma de preferencia para los subtítulos** a fin de seleccionar el idioma en el que deseas que aparezcan los subtítulos, cuando ese idioma esté disponible. Si tu idioma de preferencia no está disponible, los subtítulos vuelven al idioma predeterminado del programa, que por lo general es el español.

Selecciona el idioma que prefieras y luego presiona **OK** para seleccionarlo.

Estilo de subtítulos

- **Estilo del texto:** elige una opción entre una lista de fuentes. A medida que resaltes cada fuente, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente.
- **Efecto de borde del texto:** elige una opción entre una lista de estilos de efectos de borde, como relieve, hundido y distintas sombras. A medida que resaltes cada efecto, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente
- **Tamaño del texto:** elige una opción entre una lista de tamaños. A medida que resaltes cada tamaño, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente.
- **Color del texto:** elige una opción entre una lista de colores para el texto. A medida que resaltes cada color, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente.
- **Opacidad del texto:** elige una opción entre una lista de configuraciones de opacidad para el texto. Esta configuración determina qué porcentaje de área detrás del texto se podrá ver a través del texto. Un valor de 100 % bloquea todo el contenido detrás del texto. A medida que resaltes cada configuración, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente.
- **Color de fondo:** elige una opción entre una lista de colores para el área de fondo detrás del texto. A medida que resaltes cada color, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente. Ten en cuenta que no verás ningún cambio, a menos que establezcas la **opacidad del fondo** en un valor que no sea **Desactivado**.
- **Opacidad del fondo:** elige una opción entre una lista de configuraciones de opacidad para el fondo de los subtítulos. Esta configuración determina qué porcentaje de área detrás del fondo de los subtítulos se podrá ver a través del fondo. Un valor de 100 % bloquea todo el contenido detrás del fondo. A medida que resaltes cada configuración, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente.
- **Color de la ventana:** elige una opción entre una lista de colores para el rectángulo de la ventana que rodea los subtítulos. A medida que resaltes cada color, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente. Ten en

cuenta que no verás ningún cambio, a menos que establezcas la **opacidad de la ventana** en un valor que no sea **Predeterminado** o **Desactivado**.

- **Opacidad de la ventana:** elige una opción entre una lista de configuraciones de opacidad para el rectángulo de la ventana que rodea los subtítulos. Esta configuración determina qué porcentaje de área detrás de la ventana de los subtítulos se podrá ver a través de la ventana. Un valor de 100 % bloquea todo el contenido detrás de la ventana. A medida que resaltes cada configuración, podrás ver una muestra del resultado en un panel adyacente.

Ocultar los accesos directos de la pantalla de inicio

Si prefieres no ver los accesos directos en la pantalla de inicio, puedes ocultarlos. En el menú Pantalla de inicio, ve a **Configuración > Pantalla de inicio** y luego presiona **DERECHA**. Para acceder a la opción **Accesos directos**, selecciona **Ocultar** o **Mostrar**.

Controles parentales

Los controles parentales te permiten decidir si las personas que integran tu hogar pueden ver ciertos tipos de programas de TV. Cuando se bloquea un programa o una función, puedes desbloquearlos con un PIN que solo tú conoces.

Nota: *Los controles parentales bloquean el contenido del sintonizador de la TV. Los controles parentales no bloquean el contenido de otras entradas de la TV ni el contenido de los canales de streaming que agregas a la TV.*

Creación de un PIN de control parental

Creas un nuevo PIN de control parental la primera vez que accedes a la pantalla **Controles parentales** en la TV.

1. Desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales**. En la pantalla se muestra un teclado numérico.
2. Presiona **DERECHA** para seleccionar el teclado numérico e ingresar el PIN numérico.
3. Usa el teclado numérico en la pantalla para ingresar un código de cuatro dígitos y luego presiona **OK**.
4. Repite el proceso y vuelve a ingresar el mismo PIN, solo para asegurarte de que ingresaste correctamente el PIN que deseas usar.
5. Presiona **OK** para continuar hasta la pantalla **Controles parentales** y configurar los tipos de programas que deseas bloquear.

Bloqueo de programas de TV

En el caso de los programas de TV, los controles parentales utilizan la información incluida en la señal de emisión para determinar si se permite la visualización de un programa. La familia puede configurar los controles parentales para bloquear los

programas de TV que cumplan o superen una clasificación específica, de modo que no puedan verse ni escucharse a menos que se introduzca el PIN de control parental correcto.

Nota: *Los estándares de clasificación varían según el país.*

Activación del control parental en programas de TV

Esta configuración se proporciona por separado para que activar y desactivar el control parental de los programas de TV sea más fácil y no haya necesidad de alterar la configuración. Por ejemplo, tus hijos se van de campamento de verano durante dos semanas y, mientras no están, no quieres lidiar con el desbloqueo de los programas que deseas ver ingresando el PIN de control parental. Lo que debes hacer es desactivar la opción **Habilitar controles parentales** y todos los programas de TV se desbloquearán. Cuando los niños regresen, selecciona **Habilitar controles parentales** nuevamente y todas las configuraciones de control parental se restaurarán en una sola operación.

Activación del control parental de programas de TV:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. En la pantalla **Controles parentales**, ve a **Sintonizador de la TV > Control parental de programas de TV**.
3. Asegúrate de que la casilla de verificación junto a **Habilitar controles parentales** esté marcada. Si no, resalta la casilla y presiona **OK**.
4. Para deshabilitar el control parental de los programas de TV, repite estos pasos, pero selecciona la casilla de verificación **Habilitar controles parentales** y presiona **OK** para borrarla.

Bloqueo según las clasificaciones de TV de EE. UU.

La mayoría de los programas de TV en EE. UU., salvo las películas, contienen datos de clasificación que permiten que los controles parentales bloqueen los programas que la familia no quiere que otros vean. Las clasificaciones se dividen en dos grupos que funcionan independientemente:

- **Grupo juvenil:** TV-Y, TV-Y7
- **Grupo principal:** TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA

Dentro de cada uno de estos grupos, las clasificaciones interactúan de tal manera que, si bloqueas un nivel particular de contenido, la TV también bloqueará todo el contenido que tenga una clasificación más alta. Por el contrario, si desbloqueas un nivel de contenido en particular, la TV también desbloqueará todo el contenido con una clasificación menor. Por ejemplo, si bloqueas programas TV-PG, la TV también bloqueará los programas TV-14 y TV-MA. Si posteriormente desbloqueas los programas con clasificación TV-14, los programas con clasificación TV-PG también se desbloquearán, pero los programas de clasificación TV-MA permanecen bloqueados.

Del mismo modo, dentro del grupo principal, los tipos de contenido se pueden bloquear individualmente. Por ejemplo, puedes bloquear solo el lenguaje soez en los programas con una clasificación TV-PG. Si lo haces, entonces la TV también bloqueará los programas que usan lenguaje soez en las clasificaciones más altas (TV-14 y TV-MA). El desbloqueo posterior de los programas con lenguaje soez en las clasificaciones TV-14 no desbloqueará el lenguaje soez en los programas TV-MA, pero sí desbloqueará el lenguaje soez en los programas TV-PG.

Para bloquear los programas de TV según las clasificaciones de TV de EE. UU.:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. Asegúrate de que la casilla de verificación junto a **Habilitar controles parentales** esté marcada. Si no, selecciona la casilla y presiona **OK**.
3. En la pantalla **Controles parentales**, ve a **Sintonizador de la TV > Clasificaciones de TV**. Elige una opción de las siguientes configuraciones:
 - **Clasificaciones completas:** resalta la clasificación que deseas bloquear y luego ve hacia la derecha y selecciona la primera opción que bloquea todo el nivel de clasificación (y todos los niveles de clasificación más altos).
 - **Tipos de contenido individuales:** resalta la clasificación que contiene el tipo de contenido que deseas bloquear y, a continuación, selecciona los tipos de contenido que deseas bloquear entre los que aparecen en la lista. Recuerda

que bloquear un tipo de contenido en una clasificación bloquea el tipo de contenido equivalente en todos los niveles de clasificación más altos.

Bloqueo según el sistema estadounidense de clasificación de películas

La mayoría de las películas en Estados Unidos son clasificadas por la Motion Picture Association of America (MPAA), de modo que las clasificaciones se conocen como clasificaciones MPAA. Las señales de TV transmiten datos de clasificación de películas que permiten que los controles parentales bloqueen los programas que la familia no quiere que otros vean. Las clasificaciones son:

- G: apto para todo público.
- PG: se sugiere supervisión de los padres.
- PG-13: se advierte enfáticamente a la familia que el contenido puede ser inapropiado para personas menores de 13 años.
- R: restringido
- NC-17: no apto para menores de 17 años

A diferencia de las clasificaciones de la TV estadounidense, no hay tipos de contenido individuales dentro de las clasificaciones. Sin embargo, al igual que las clasificaciones de la TV, el bloqueo de películas con una clasificación determinada también bloquea las películas con una clasificación superior, y el desbloqueo de películas con una clasificación determinada también desbloquea las películas con una clasificación inferior.

Sugerencia: *Bloquear películas con una clasificación NC-17 también bloquea los programas con la ya obsoleta clasificación X, que aún puede aparecer en los datos del programa de películas más antiguas.*

Para bloquear películas según las clasificaciones MPAA:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y, a continuación, ingresa tu PIN de control parental.
2. Asegúrate de que la casilla de verificación junto a **Habilitar controles parentales** esté marcada. Si no, selecciona la casilla y presiona **OK**.
3. En la pantalla **Controles parentales**, ve a **Sintonizador de la TV > Clasificaciones de películas**.

4. Selecciona el nivel de clasificación que deseas bloquear. Solo necesitas bloquear un nivel de clasificación y todos los niveles superiores se bloquean automáticamente.

Bloqueo según otros sistemas de clasificación

Tu TV puede bloquear programas con clasificaciones que aún no estaban definidas cuando se fabricó la TV. La TV detecta una nueva tabla de clasificación regional en un programa y, luego, descarga la nueva tabla y muestra la clasificación en los controles parentales.

Cuando la TV descarga una nueva tabla de clasificación regional, agrega la opción **Otras clasificaciones** a la lista de tipos de clasificación. Si ves esta opción en la pantalla **Controles parentales**, sintonizaste una emisora que implementó una nueva tabla de clasificación. Una vez que la nueva tabla de clasificación se descarga, permanecerá en la TV hasta que se restablezca la configuración de fábrica. Luego, puedes configurar el bloqueo en función de las nuevas clasificaciones.

Las nuevas tablas de clasificación regional pueden tener niveles de clasificación independientes, o niveles de clasificación que interactúen de la misma manera que las clasificaciones integradas de TV y películas MPAA de EE. UU.

Sugerencia: *Si en tu TV se descarga una nueva tabla de clasificación regional, tendrás que investigar su configuración para entender cómo usarla.*

Bloqueo según el sistema de clasificación del inglés canadiense

Los programas en inglés canadiense y en un tercer idioma que se transmiten en Canadá están clasificados por el Grupo de Acción sobre la Violencia en la TV, o AGVOT. Las señales de TV transmiten datos de clasificación que permiten que los controles parentales bloqueen los programas que la familia no quiere que otros vean por su contenido de violencia, lenguaje, sexo o desnudez. Las clasificaciones son:

- C: apto para menores de 8 años
- C8: apto para mayores de 8 años
- G: generalmente apto para todas las edades
- PG: se sugiere la orientación de los padres para menores de 14 años
- 14+: no apto para menores de 14 años
- 18+: no apto para menores de 18 años

El bloqueo de un contenido con una calificación determinada también bloquea el contenido con una calificación superior, y el desbloqueo de un contenido con una calificación determinada también desbloquea las películas con una calificación inferior.

Para bloquear programas según las clasificaciones AGVOT:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. Asegúrate de que la casilla de verificación junto a **Habilitar controles parentales** esté marcada. Si no, selecciona la casilla y presiona **OK**.
3. En la pantalla de **Controles parentales**, ve a **Sintonizador de la TV > Clasificaciones del inglés canadiense**.
4. Selecciona el nivel de clasificación que deseas bloquear. Solo necesitas bloquear un nivel de clasificación y todos los niveles superiores se bloquean automáticamente.

Bloqueo según el sistema de clasificación del francés canadiense

Los programas en francés canadiense que se emiten en Canadá son clasificados por el Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Quebec. Las señales de TV transmiten datos de clasificación que permiten que los controles parentales bloqueen los programas que la familia no quiere que otros vean por su contenido de violencia, lenguaje, sexo o desnudez. Las clasificaciones son:

- G: generalmente es apto para todas las edades
- 8+: apto para mayores de 8 años
- 13+: apto para mayores de 13 años
- 16+: apto para mayores de 16 años
- 18+: apto solo para adultos

El bloqueo de un contenido con una clasificación determinada también bloquea el contenido con una clasificación superior, y el desbloqueo de un contenido con una clasificación determinada también desbloquea las películas con una clasificación inferior.

Para bloquear los programas según el sistema de clasificación del francés canadiense

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. Asegúrate de que la casilla de verificación junto a **Habilitar controles parentales** esté marcada. Si no, selecciona la casilla y presiona **OK**.
3. En la pantalla de **Controles parentales**, ve a **Sintonizador de la TV > Clasificaciones del francés canadiense**.
4. Selecciona el nivel de clasificación que deseas bloquear. Solo necesitas bloquear un nivel de clasificación y todos los niveles superiores se bloquean automáticamente.

Bloqueo de programas sin clasificación

Algunos programas de TV y películas no tienen una clasificación asignada y se consideran sin clasificación. No se puede determinar si dichos programas tienen o no un contenido objetable para ti. Sin embargo, puedes optar por bloquear dichos programas.

Para bloquear todos los programas de TV sin clasificación:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. Asegúrate de que la casilla de verificación junto a **Habilitar controles parentales** esté marcada. Si no, selecciona la casilla y presiona **OK**.
3. En la pantalla de **Controles parentales**, ve al **Sintonizador de la TV > Bloquear todos los programas sin clasificación**.
4. Resalta **Bloquear todos los programas sin clasificación** y presiona **OK**. Cuando se activa el bloqueo, el ícono de candado adyacente cambia de desbloqueado a bloqueado.

Sugerencia: *El bloqueo de los programas que no tienen una clasificación asignada no bloquea los programas a los que sí se les asignó específicamente la clasificación "Ninguna" en la TV estadounidense (por ejemplo, la transmisión de una reunión del consejo local). Los programas que no tienen una clasificación asignada muestran la*

Clasificación NA (por “no aplicable”, lo que significa que no se necesita una clasificación).

A falta de otras clasificaciones para un programa, los controles parentales no consideran las clasificaciones de la MPAA para las películas estadounidenses NA (clasificaciones de la MPAA no aplicables a este contenido) ni **NR** (contenido aplicable no clasificado por la MPAA). En estos casos, la TV maneja el programa como si no estuviera clasificado y lo bloquea si el bloqueo de programas **sin clasificación** está activado.

¿Qué sucede cuando un programa de TV está bloqueado?

Después de que configures el control parental, los programas de TV y las películas se bloquean:

- Cuando cambias de canal y el nuevo canal está reproduciendo un programa cuya clasificación supera lo configurado.
- Cuando empieza un nuevo programa en el canal que estás viendo y su clasificación supera lo configurado.


Si un programa está bloqueado por la configuración del control parental, la TV muestra un mensaje de contenido bloqueado:



Siempre que aparece este mensaje de bloqueo, se bloquean tanto el video como el audio del programa, así como los datos del programa que normalmente aparecerían en la zona de la parte inferior de la pantalla.

Para ver el programa bloqueado, debes saber cuál es el PIN que se definió cuando activaste los controles parentales, como se explica en [Creación de un PIN de control parental](#).

1. Presiona **OK** para seleccionar la opción **Desbloquear**. Aparecerá el teclado para introducir el PIN de control parental.

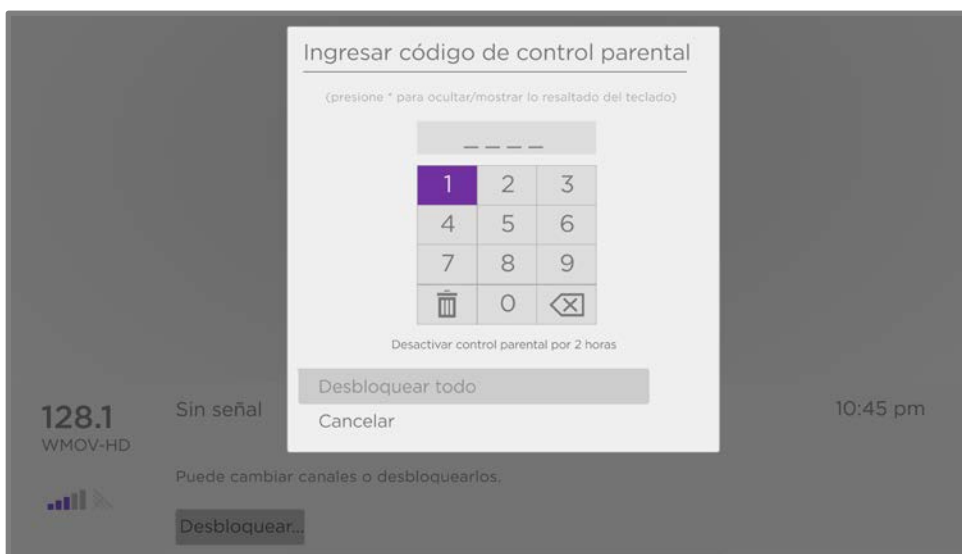

2. Usa el teclado direccional púrpura para ingresar tu código PIN de control parental y luego presiona **OK** para seleccionar **Desbloquear todo**.

Sugerencia: Para proteger el PIN de control parental de otras personas en la habitación, presiona **ASTERISCO *** para ocultar los números resaltados. Cuando ocultes la selección, tendrás que contar las presiones de las teclas para realizar un seguimiento de qué número se selecciona.

Después de desbloquear los programas bloqueados, se desactiva todo el bloqueo durante dos horas o hasta que se apague la TV.

Cambia tu PIN

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. En la pantalla **Controles parentales**, selecciona **Cambiar PIN**.
3. Mueve el cursor hacia el teclado en pantalla. Utiliza el teclado direccional púrpura para introducir un código de cuatro dígitos y presiona **OK**. Luego, repite el proceso para volver a ingresar el mismo PIN y garantizar que ingresaste el PIN deseado de forma correcta.

Restablecer los controles parentales

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Controles parentales** y luego ingresa tu PIN de control parental.
2. En la pantalla **Controles parentales**, selecciona **Restablecer controles parentales**.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla para confirmar que deseas borrar todas las configuraciones de control parental.

Sugerencia: *Restablecer los controles parentales también borra tu PIN de control parental.*

Más configuraciones

En esta sección se describen las funciones y la configuración de la TV que no se abordaron en las demás secciones de esta guía.

Modo visitante

Solo en el modo conectado, cuando habilitas el modo visitante, las personas invitadas pueden iniciar sesión en los canales de suscripción con sus propias credenciales de cuenta en lugar de usar las tuyas. A continuación, las credenciales de las personas invitadas se eliminan automáticamente en la fecha especificada.

Al activar el modo visitante, las personas invitadas no tendrán acceso a tus cuentas de canales de streaming personales y no podrán usar tu cuenta Roku para realizar compras. En lugar de eso, las personas invitadas pueden acceder de forma segura a sus propios canales de suscripción. Y no tendrán que recordar cerrar la sesión antes de salir.

Para activar el Modo visitante:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Modo visitante**.
2. Selecciona **Ingresar al Modo visitante**.
3. Usa el teclado direccional púrpura para introducir el PIN de la cuenta Roku en el teclado en pantalla.
4. Selecciona **OK** para confirmar y poner la TV en Modo visitante.


Nota: *También puedes habilitar y deshabilitar el Modo visitante si inicias sesión de forma remota en: my.roku.com en tu computadora o smartphone. Debes iniciar sesión en tu cuenta, desplazarte hacia abajo hasta **Mis dispositivos vinculados** y luego seleccionar **Habilitar Modo visitante** o **Deshabilitar Modo visitante**, respectivamente.*

Después de configurar la TV en el modo visitante, está lista para recibir a tus huéspedes, ya que les permite seleccionar una fecha para desconectarse. En la pantalla de inicio, encontrarán varios canales de suscripción predeterminados. También pueden disfrutar de contenido gratuito en muchos canales de streaming o iniciar sesión y ver películas y programas de TV con sus propias suscripciones y bibliotecas de contenido guardado. Los huéspedes pueden utilizar la Tienda de canales Roku para encontrar y agregar canales que ven en su casa con la seguridad de que se eliminarán automáticamente en la fecha en la que se desconecten.

Para obtener más información sobre la experiencia que tendrán las personas invitadas cuando el modo visitante esté activado, consulta:

<https://support.roku.com/article/360015612834--how-do-i-set-up-auto-sign-out-mode-for-my-guests->

Para deshabilitar el Modo visitante:

1. Presiona **INICIO**  para volver al menú de la pantalla de inicio.
2. Ve a **Configuración > Sistema > Modo visitante**.
3. Selecciona **Salir del modo visitante**.
4. Usa el teclado direccional púrpura para introducir el PIN de la cuenta Roku en el teclado en pantalla.
5. Selecciona **OK** y confirma que deseas deshabilitar el Modo visitante.

Después de deshabilitar el Modo visitante, se restauran todas tus configuraciones originales y se vuelven a instalar tus canales. Es posible que necesites iniciar sesión de nuevo en tus canales de suscripción para acceder a tu contenido.

Nota: No se restaurarán los datos de juego que se almacenaron en tu dispositivo Roku.

Configuración de red

Si es necesario, puedes cambiar la configuración de tu red en cualquier momento. Por ejemplo, si cambias el nombre de tu red inalámbrica (su SSID) o la contraseña, deberás cambiar la configuración de tu TV para que pueda seguir conectándose. Además, si decides no conectarte a internet en [Configuración guiada](#), puedes usar la configuración de red para conectarte más adelante.

Para cambiar la configuración de red, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Red** y luego presiona **DERECHA**. En este punto, puedes elegir entre las siguientes opciones:

- **Acerca de:** muestra información importante sobre tu conexión de red actual, como el estado, el tipo de conexión, las direcciones IP y la dirección MAC. Esta información suele ser útil cuando te contactas con asistencia al cliente por problemas de conexión.
- **Verificar conexión:** selecciona el tipo de conexión de red existente y luego presiona **OK** para comenzar a verificar la conexión de red. La TV utiliza tu información de red actual para volver a confirmar la conexión de red inalámbrica o por cable a la red local y la conexión a internet.
- **Configurar conexión:** selecciona un tipo de conexión de red y, a continuación, selecciona la opción para configurar una nueva conexión. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar la conexión de red. Para obtener ayuda con cada uno de los pasos, consulta [Conexión de red](#).
- **Ahorro de ancho de banda:** activa o desactiva esta función según corresponda. Si está **activada**, la TV te indicará que detengas el streaming si no usaste el control remoto en las últimas cuatro horas. Si no respondes, el streaming se detiene para guardar la asignación de datos y aumentar el ancho de banda de la red disponible para otros dispositivos en tu hogar. Cambia a **Desactivada** para desactivar la función de ahorro de ancho de banda automático.

Nota: Para algunas redes, como las que se encuentran en habitaciones de residencias, hoteles y otros lugares públicos, es posible que debas leer y aceptar los términos y condiciones, que ingreses un código o que proporciones información de identificación antes de permitir la conexión a internet. Para obtener más información, consulta [Uso de la TV en un hotel o una residencia](#).

Código postal

La TV necesita saber tu código postal para poder mostrar los canales y la información de la guía de programación correctos. Intentará determinar tu ubicación mediante la información de tu conexión a internet; sin embargo, la información disponible de esta fuente no siempre es precisa. Para asegurarte de que tienes la información de la guía de programación más precisa, usa la opción **Código postal** para ingresar el código correcto.

Para configurar el código postal correcto, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Código postal** y luego presiona **DERECHA**. Usa el teclado direccional púrpura para ingresar tu código postal en el teclado en pantalla y luego selecciona **OK**.

Configuración de la hora

Puedes cambiar la configuración de la hora y adaptarla a tus preferencias. Puedes encontrar las siguientes configuraciones en el menú de la pantalla de inicio en **Configuración > Sistema > Hora**:

- **Apagado programado:** establece un tiempo de espera después del cual la TV se apagará automáticamente. Esta configuración se puede seleccionar en el menú de **configuración de la TV** desde cualquier entrada de la TV, como se explica en el [Menú Configuración de la TV](#).

Nota: La configuración del apagado programado no es específica para una entrada y también se puede configurar mediante el acceso directo **Apagado programado** en la pantalla de inicio.

- **Zona horaria:** se necesita la información correcta de la zona horaria para mostrar correctamente los datos del programa. Elige si deseas establecer la zona horaria de forma automática o manual y, si lo haces manualmente, selecciona tu zona horaria actual. Por lo general, una TV con conexión a internet puede descubrir su propia zona horaria automáticamente, pero a veces, una TV sin conexión no puede hacerlo y, por lo tanto, debe configurarse manualmente. En principio, esta configuración se realiza cuando configuras el sintonizador de TV, como se explica en [Configuración de TV en vivo](#).
- **Formato de reloj:** elige si deseas mostrar la hora en un formato de 12 horas o 24 horas, o apagar la visualización de la hora. *Esta configuración solo está disponible en las TV con conexión a internet. La hora no se mostrará en las TV sin conexión.*

Volver a buscar canales de TV en vivo

En algunas ocasiones, tendrás que crear una nueva lista de canales. Por ejemplo, si ocurre alguna de las siguientes cosas:

- Cambias de proveedor de cable.
- Cambias la ubicación de la antena de la TV.
- Te mudas a una nueva ciudad con canales diferentes.

Siempre que necesites actualizar tu lista de canales de TV, puedes repetir la búsqueda de canales.

Sugerencia: *Aunque no cambies nada relacionado con la recepción de tu canal de TV, debes repetir la búsqueda de canales de vez en cuando para asegurarte de que recibes todos los canales y los más recientes. Las emisoras de contenido agregan y eliminan canales, los mueven a diferentes ubicaciones del espectro y cambian los niveles de potencia de sus canales periódicamente.*

Nota: *Si repites la búsqueda de canales del sintonizador, se mostrarán todos los canales ocultos.*

Para repetir la búsqueda de canales, selecciona el mosaico de TV en vivo en la pantalla de inicio y luego presiona **ASTERISCO ***. A continuación, selecciona **Buscar canales** y presiona **OK**. Luego, las pantallas y opciones que aparecen durante este proceso son idénticas a las que se describen en [¿Cómo configuro el sintonizador de la TV?](#)

Modo HDMI® (solo para modelos con 4K)

En las TV 4K (UHD), puedes configurar de forma independiente cada entrada HDMI® para que coincida con las capacidades del dispositivo conectado. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Entradas de la TV** y luego selecciona una entrada HDMI® activada. A continuación, selecciona **modo HDMI** y luego selecciona una de las siguientes configuraciones:

- **Automático (recomendado):** permite que la TV determine la mejor configuración. Utiliza esta opción a menos que tu dispositivo HDMI® no especifique correctamente la información de su versión HDMI®.
- **Estándar:** configura la entrada para que sea compatible con la versión 2.0 de HDMI®, que admite una velocidad de actualización máxima de 60 Hz a resolución UHD completa. Debes usar este modo para ver el contenido HDR del dispositivo conectado a esta entrada **HDMI**. Sin embargo, ten en cuenta que muchos dispositivos HDMI® antiguos no funcionan correctamente cuando la entrada HDMI de la TV está configurada en este modo. Después de habilitar esta configuración, puedes apagar o encender el **modo automático de baja latencia** (ALLM).
- **Compatibilidad:** configura la entrada para que sea compatible con la versión 1.4 de HDMI®, que admite una velocidad de actualización máxima de 30 Hz con resolución UHD completa. La mayoría de los dispositivos HDMI® funcionarán correctamente con la TV en este modo.

Control mediante apps móviles

Puedes elegir el nivel de control que deseas otorgarle a tu TV para que acepte comandos de dispositivos externos, como smartphones, tabletas y asistentes virtuales. Las configuraciones de la opción Conectar dispositivo permiten que otros dispositivos, incluida la app móvil para Roku, controlen la TV a través de la red de área local en tu hogar.

Para ajustar el nivel de acceso de control externo:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema > Control mediante apps móviles**.
2. Selecciona **Acceso a la red**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones:
 - **Predeterminada:** los dispositivos solo pueden conectarse a través de una dirección de red privada y aceptar comandos solo de otras direcciones de red privada en tu red doméstica. Esta configuración es la adecuada para la mayoría de los casos, incluido el uso de la app móvil de Roku en tu teléfono móvil.
 - **Permisiva:** los dispositivos pueden conectarse en cualquier condición, pero solo aceptan comandos de direcciones de red privadas o de la misma subred dentro de tu red doméstica. Esta configuración puede ser necesaria cuando se intenta utilizar la TV desde una app de terceros, por ejemplo, una de las apps de internet de las cosas (IoT), como: ifttt.com.
 - **Deshabilitado:** la conexión del dispositivo está completamente deshabilitada. La TV no acepta comandos externos de ninguna fuente, incluida la app móvil para Roku.

Cambio de la configuración de privacidad

Nota: *La configuración de privacidad está disponible únicamente en las TV que están en modo conectado.*

Publicidad

En el modo conectado, la TV utiliza de forma predeterminada un identificador de publicidad para rastrear el uso de tu TV. Puedes cambiar la configuración de privacidad de la TV de dos maneras: mediante el restablecimiento del identificador de publicidad o mediante la limitación de la publicidad personalizada.

Para obtener más información sobre estas opciones, consulta la [Política de privacidad de Roku](https://www.roku.com/PrivacyPolicy) en [go.roku.com/PrivacyPolicy](https://www.roku.com/PrivacyPolicy).

Restablecer el identificador de publicidad

El restablecimiento del identificador de publicidad borra el historial de uso anterior que se guarda en la TV y después comienza a hacer un nuevo seguimiento. En lo sucesivo, tus nuevos patrones de uso afectarán los anuncios que ves en tu TV.

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Privacidad > Publicidad**.
2. Selecciona **Restablecer identificador de publicidad**. Presiona **ASTERISCO *** para ver más información sobre esta opción. Cuando termines de leer la información, presiona **OK** para cerrar la ventana de información adicional.
3. Presiona **OK** para restablecer el identificador de publicidad y luego vuelve a presionar **OK** para ignorar el mensaje de verificación.

Limitar anuncios personalizados

Puedes limitar el seguimiento que Roku hace de tu comportamiento limitando la publicidad personalizada. Si lo haces, tu TV mostrará anuncios que no son personalizados de acuerdo con el identificador de publicidad de tu TV.

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Privacidad > Publicidad**.

2. Selecciona **Limitar anuncios personalizados**. Presiona **ASTERISCO *** para ver más información sobre esta opción. Cuando termines de leer la información, presiona **OK** para cerrar la ventana de información adicional.
3. Presiona **OK** para seleccionar la casilla de verificación Limitar anuncios personalizados.

Nota: *Si realizas un restablecimiento de la configuración de fábrica y vuelves a conectar la TV, la publicidad personalizada se restablecerá hasta que repitas estos pasos.*

Micrófono

Tu Roku TV no tiene un micrófono incorporado. Sin embargo, los proveedores de canales de streaming pueden usar el micrófono en los controles remotos por voz Roku (solo en ciertos modelos) o en tu dispositivo móvil cuando se está ejecutando la app móvil para Roku. Es posible controlar si los canales de streaming tienen permiso para usar el micrófono.

Nota: *Esta configuración solo afecta el acceso de los canales de streaming al micrófono. No afecta la función de búsqueda por voz de tu Roku TV.*

Acceso de los canales al micrófono

Puedes controlar qué canales de streaming tienen permiso para usar el micrófono, lo que te permite controlar cómo cada canal de streaming usa el micrófono. Según la configuración predeterminada, aparecerá una solicitud de permiso, por lo que los canales no podrán encender el micrófono sin tu confirmación.

Para cambiar las configuraciones de acceso al micrófono:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Privacidad > Micrófono**.
2. Selecciona **Acceso de los canales al micrófono**.
3. Elige una de las siguientes configuraciones:
 - **Aviso:** se muestra una notificación la primera vez que un canal de streaming solicita permiso para usar el micrófono. Cuando aparece una notificación de este tipo, puedes elegir **Permitir el acceso al micrófono** o **Denegar el acceso al micrófono**. Si eliges permitirle al canal el acceso al micrófono, se te solicitará que confirmes tu elección con un código numérico que aparece en la pantalla.

- **Permitir siempre:** no recibes ningún aviso y está permitido que cualquier canal de streaming use el micrófono.
- **No permitir:** no recibes ningún aviso y el acceso al micrófono no está permitido para los canales de streaming.


Permisos de canales

Después de permitir o denegar que los canales accedan al micrófono, puedes restablecer los permisos de los canales para permitirles que sigan la configuración de todo el sistema que especificas en [Acceso de los canales al micrófono](#).

Para restablecer los permisos de los canales:

1. En el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Privacidad > Micrófono**.
2. Selecciona **Permisos de canales**.
3. Selecciona **Restablecer los permisos de canales** o selecciona un canal específico de la lista y luego presiona **OK** para rechazar el acceso al micrófono a todos o a un canal específico.

Audio prémium de Roku TV

Tu Roku TV funciona con productos de audio prémium Roku, incluidas las Roku Streambars™. Mantén presionada la tecla **INICIO**  durante unos segundos para iniciar el proceso de emparejamiento y, a continuación, sigue las instrucciones en la pantalla de tu TV para completar el emparejamiento.

Con productos de audio prémium para Roku TV, puedes escuchar todos tus programas de TV, así como el sonido de cualquier canal de streaming. Ciertos canales de solo audio incluso te permiten escuchar música con la pantalla de la TV apagada. Después de emparejar tus altavoces con la Roku TV, por lo general, todo el sonido se emitirá desde los altavoces emparejados en lugar de los altavoces internos de la TV.

Si conectaste una Roku Streambar™ a tu Roku TV, puedes usar el menú de **Configuración de sonido** de la TV para controlar las opciones de sonido, incluido el modo de sonido, el modo de volumen, la claridad del diálogo y el sonido envolvente virtual. Consulta [Productos de audio prémium Roku](#) para obtener más información.

Configuración del cine en casa

Tu TV cuenta con varias funciones que lo convierten en la TV ideal para hacer un cine en casa. Pero es posible que no las conozcas porque permanecen invisibles hasta que decides usarlas.

Control de la salida de audio

Puedes controlar cómo suena tu TV en **Configuración > Audio > Salida de audio**.

Elige una de las siguientes opciones:

- **Auto:** deja que la TV decida la mejor manera de emitir audio. Activa el puerto óptico S/PDIF, así como los altavoces HDMI® ARC/eARC o los altavoces de la TV integrados.
- **ARC (HDMI *n*):** el audio siempre sale por el puerto HDMI® ARC o eARC indicado (según el modelo). Apaga los altavoces de TV integrados. El canal de retorno de audio (ARC) permite que la TV envíe contenido de audio Dolby Audio™ o DTS a un receptor de cine en casa o a la Roku Streambar™, que también envía una señal de audio y video a la TV. Usar los puertos HDMI® ARC o eARC minimiza la cantidad de cables necesarios y controla el volumen y el estado de silencio del receptor mientras ves la TV.
- **Altavoces de la TV:** siempre se transmite el audio a los altavoces incorporados de la TV.
- **Óptico:** siempre emite audio al puerto óptico S/PDIF. Apaga los altavoces integrados de la TV.

Independientemente de la configuración que selecciones, la TV silenciará automáticamente la salida de audio activa cuando realices alguna de estas acciones:

- Conectar auriculares a la conexión para auriculares de la TV.
- Conectar los auriculares al control remoto Roku que admite la función escucha en privado inalámbrica.
- Activar la escucha en privado inalámbrica en la app móvil para Roku.

Configuración de la conexión de audio digital

Para aprovechar las capacidades de audio avanzadas de tu TV, conéctala a un amplificador externo, un receptor o una barra de sonido usando cualquiera de estas dos conexiones de audio digitales:

- **HDMI ARC o HDMI eARC:** El canal de retorno de audio (ARC) HDMI® o *solo en ciertas TV*, el conector HDMI® ARC mejorado (eARC) permite que la TV emita audio digital en uno de sus conectores HDMI®. El amplificador conectado puede funcionar simultáneamente como una fuente de entrada para la TV, si es necesario, sin necesidad de utilizar cables adicionales.



Para usar la capacidad ARC o eARC, debes conectar un cable HDMI® desde el conector HDMI® ARC o eARC de tu amplificador al conector **HDMI ARC** o **HDMI eARC** de la TV. También debes seguir los siguientes pasos:

- Asegúrate de que el cable HDMI® esté certificado por HDMI®.
 - Selecciona **Automático** o **ARC** en **Configuración > Audio > Salida de audio**.
- **Óptico S/PDIF:** el conector óptico S/PDIF emite una señal de audio digital. Para utilizar la salida óptica, conecta un cable óptico TOSLINK desde el amplificador al conector óptico o S/PDIF de la TV.



Importante: *Para asegurarte de que S/PDIF emita audio de manera confiable, debes apagar los altavoces de la TV. Para hacerlo, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Audio > Salida de audio** y cambia la configuración a **Óptica**.*

Nota: *Dolby Audio™ no admite el formato Dolby Digital Plus™ a través de la salida óptica S/PDIF. Este formato solo está disponible a través de la conexión HDMI® ARC.*

Sugerencia: *Incluso cuando usas S/PDIF para el audio, la TV puede detectar más formatos de audio correctamente si conectas un cable HDMI® entre el puerto **HDMI ARC** o **HDMI eARC** de la TV y el puerto ARC o eARC del receptor.*

Elección de un formato de audio

Después de establecer la conexión óptica HDMI® ARC, eARC o S/PDIF requerida, ve a **Configuración > Audio > Formato de salida digital** y selecciona el formato de audio que deseas utilizar.

Elegir la opción **Automático** es la solución más fácil y, por lo general, proporciona buenos resultados. Sin embargo, si tienes un sistema de sonido de alta gama y deseas asegurarte de que obtendrás la mejor calidad de sonido disponible en los programas que estás viendo, puedes elegir otra configuración.

- **Automático:** detecta automáticamente el formato de audio entrante y lo transcodifica a un formato disponible compatible para la salida de audio (ARC, eARC o S/PDIF).
- **Inalterado:** pasa el audio de entrada al receptor conectado sin transcodificación, esto a veces genera una mejor calidad de audio, especialmente para formatos de audio de alta gama, como los que aprovechan el mayor ancho de banda de eARC, incluidos Dolby MAT y Dolby Digital Plus 7.1, entre otros.
- **Estéreo:** siempre emite sonido estéreo, independientemente del formato de audio de entrada.
- **Personalizado:** cuando lo seleccionas, aparecen las siguientes opciones adicionales para audio Dolby y DTS:
 - **Dolby:** convierte todos los formatos de entrada a Dolby Digital o Dolby Digital Plus, según la opción que elijas:
 - **Dolby Digital:** convierte todos los formatos de entrada a Dolby Digital.
 - **Dolby Digital Plus:** convierte todos los formatos de entrada a Dolby Digital Plus.
 - **DTS:** si seleccionas **Encendido**, convierte todas las fuentes de audio *excepto DTS* a Dolby Digital o Dolby Digital Plus de acuerdo con la opción Dolby seleccionada. Si se detecta DTS y el receptor admite DTS, esta opción pasa por el audio DTS sin modificación. Si seleccionas **Apagado**, la TV no detecta ni pasa por el audio DTS.

Nota: Los formatos de audio DTS están diseñados para usarse con conexiones ARC, eARC o S/PDIF a un receptor de cine en casa compatible con DTS. Si habilitas DTS cuando usas los altavoces de la TV, es posible que no escuches ningún audio.

Ajusta el desfase de audio

Las barras de sonido, los receptores y otras configuraciones de audio personalizadas pueden generar desfases que provocan que el sonido no esté sincronizado con la imagen. Para corregir este problema, puedes usar una función de la app móvil de Roku para analizar el desfase a través de la cámara y el micrófono de tu teléfono.


En la pantalla del control remoto de la app móvil de Roku¹, toca **Configuración** y luego selecciona **Ajustar desfase de audio**. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar el ajuste de desfase de audio. La Roku TV guarda los valores de desfase y los usa siempre que reproduzcas contenido a través del dispositivo de audio conectado.

Apagar la pantalla de la TV mientras escuchas música

Algunos canales de música permiten apagar la pantalla de la TV mientras se transmite música por streaming.

Para apagar la pantalla de la TV en canales compatibles:

1. Presiona **ASTERISCO *** para ver el menú **Configuración de la TV**.
2. Presiona **ABAJO** para seleccionar **Apagar pantalla**.
3. Presiona **OK**.

Sugerencia: Si estás utilizando un control remoto por voz Roku o la app móvil de Roku, presiona **VOZ**  y di "Apagar la pantalla".

Nota: Esta función solo está disponible en ciertos canales de streaming de audio y solo cuando la TV está en modo conectado con **Inicio rápido de la TV** habilitado. Para habilitar la función **Inicio rápido de la TV**, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Encendido/Apagado**.

¹ Se necesita la versión 8.7.0 de la app móvil de Roku o una versión posterior.

Control de otros dispositivos a través de CEC

El control de productos electrónicos de consumo (CEC) permite que tu TV y otros dispositivos de entretenimiento doméstico compatibles con CEC se controlen entre sí en distintas formas. Primero, los dispositivos compatibles con CEC deben detectarse entre sí e informar sus capacidades. Luego, un dispositivo puede controlar a otro según las funciones que actives. Por ejemplo, reproducir un disco en un reproductor de Blu-ray™ podría cambiar la TV a la entrada del reproductor Blu-ray™. O, apagar la TV también podría apagar el reproductor de Blu-ray™ y el receptor del cine en casa.

Detectar los dispositivos CEC conectados

Para detectar los dispositivos CEC:

1. Asegúrate de que los dispositivos compatibles con CEC estén conectados a la TV con un cable HDMI® certificado adecuado que admita el control HDMI® ARC y CEC.
2. Enciende cada dispositivo y asegúrate de que todos los dispositivos estén habilitados para CEC.

Sugerencia: *Algunos fabricantes tienen sus propios nombres de marca para la funcionalidad de CEC, por lo que es posible que debas leer la documentación del producto para identificar correctamente las funciones de CEC del dispositivo.*

3. En el menú de la pantalla de inicio de la TV, ve a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y luego selecciona **Buscar dispositivos CEC**. Presiona **OK** para repetir el proceso de detección, en caso de ser necesario.

Cuando finalice, en la TV se mostrará una lista de dispositivos CEC que están conectados a cada entrada HDMI®, además de cualquier dispositivo que se haya conectado anteriormente. La TV recuerda los nombres de varios dispositivos CEC, incluso cuando ya no están conectados. Si la lista supera el espacio permitido, presiona **ASTERISCO *** para ver una lista completa en una ventana desplegable.

Activar reproducción con un toque

La reproducción con un toque permite que un dispositivo controle qué entrada de TV está activa. Por ejemplo, al presionar **Reproducir** en el reproductor de Blu-ray™, la TV cambia a la entrada de Blu-ray™.

La reproducción con un toque está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitarla, en el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y selecciona **Reproducción con un toque**. Presiona **OK** para habilitar o deshabilitar la función.

Activar el modo en espera del sistema

La función de modo en espera del sistema hace que otros dispositivos se apaguen cuando la TV se apaga. Dependiendo de la implementación del modo en espera del sistema CEC, también puedes permitir que los dispositivos conectados apaguen la TV cuando tú apagues el dispositivo.

El modo en espera del sistema está deshabilitado de forma predeterminada. Para habilitarlo, desde el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y selecciona **Modo en espera del sistema**. Presiona **OK** para habilitar o deshabilitar la función.

Reiniciar la TV

Puedes reiniciar la TV cuando sea necesario. El reinicio tiene el mismo efecto que desenchufar la alimentación de energía eléctrica de la TV y volver a enchufarla.

Para reiniciar la TV, ve a **Configuración > Sistema > Encendido** y luego, selecciona **Reinicio del sistema**. Selecciona **Reiniciar** y luego presiona **OK** para confirmar el reinicio.


Mientras la TV se reinicia, la pantalla se oscurece durante unos segundos y luego muestra la pantalla de inicio durante unos segundos más. Cuando finaliza la operación de reinicio, la TV muestra la actividad que seleccionaste en [Configuración de encendido](#).

Restablecer la TV

Puedes optar por restablecer solo la configuración de imagen y audio de la TV a sus valores originales, o realizar un restablecimiento completo de fábrica para restablecer la TV al estado en que se encontraba cuando la recibiste y encendiste por primera vez.

Restablecer la configuración de audio e imagen

Para restablecer solo configuración de imagen y audio de la TV a sus valores originales, ve a **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema > Restablecer la configuración de fábrica** y, a continuación, resalta **Restablecer la configuración de audio e imagen de la TV**. Lee la información en la pantalla para asegurarte de que entiendes lo que sucede en el restablecimiento.

Para continuar con el restablecimiento, presiona **REPRODUCIR/PAUSAR**  tres veces seguidas.

Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento completo de fábrica restablece la configuración de la TV a su estado original y elimina toda la información de identificación personal de la TV. Cuando finalice, deberás repetir la configuración guiada, volver a conectarte a internet, vincular de nuevo tu cuenta Roku y cargar los canales de streaming. También deberás repetir la configuración de TV en vivo y la configuración de entrada.

El restablecimiento de fábrica es la opción recomendada si deseas transferir la TV a otro propietario, y es la única opción si deseas cambiar del modo tienda al modo hogar (si seleccionaste el modo tienda sin darte cuenta durante la configuración guiada).

Para realizar un restablecimiento de fábrica, ve a **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema > Restablecimiento de fábrica** y luego selecciona **Restablecimiento total de fábrica**. Lee la información en la pantalla para asegurarte de que entiendes lo que sucede durante el restablecimiento.

Para continuar con el restablecimiento total de fábrica, usa el teclado numérico en pantalla para introducir el código que se muestra en la pantalla y luego selecciona **OK** para continuar.

Cuando finalice la operación de restablecimiento de fábrica, la TV se reiniciará y lo primero que mostrará es la pantalla de configuración guiada.

¿Qué sucede si no puedo acceder a la opción Restablecer configuración de fábrica?

Es posible que tu TV entre en un estado en el que no puedas acceder a los distintos menús, incluida la opción de menú que te permite realizar una operación de restablecimiento de fábrica. Si eso sucede, puedes forzar el restablecimiento de la TV siguiendo estos pasos.

Modelos con el botón de RESTABLECIMIENTO

1. Con un clip o bolígrafo, mantén presionado el botón de RESTABLECIMIENTO que se encuentra en el panel de conectores de la TV.
2. Mantén presionado el botón de RESTABLECIMIENTO durante aproximadamente 12 segundos.

Cuando se complete el ciclo de reinicio, el indicador de estado queda atenuado.

3. Suelta el botón de RESTABLECIMIENTO. Ahora la TV está apagada.
4. Enciende la TV y continúa con la configuración guiada. Consulta [Configuración guiada](#).

Modelos sin botón de RESTABLECIMIENTO

1. En el panel de la TV (no en el control remoto), mantén presionados los botones de SILENCIAR y ENCENDIDO.
2. Desconecta la fuente de energía eléctrica de la TV y después conéctala mientras mantienes presionados los botones de SILENCIAR y ENCENDIDO.
3. Cuando veas que la pantalla de inicio aparece en la TV, suelta los botones.
4. Enciende la TV y continúa con la configuración guiada. Consulta [Configuración guiada](#).

Restablecimiento de la conexión de red

Si deseas eliminar la información de tu conexión de red sin afectar otra configuración, en el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Restablecer la conexión de red** y luego selecciona **Reiniciar la conexión**.

Cuando selecciones esta opción, la TV eliminará la información de tu red inalámbrica, incluidos el nombre de la conexión (SSID) y la contraseña inalámbrica, si existe alguna, y luego se reiniciará. Después del reinicio, la TV conserva todas las demás configuraciones, incluida la asociación con tu cuenta Roku.

Después de reiniciar tu conexión de red, en el menú de la pantalla de inicio, ve a **Configuración > Red > Configurar conexión** para configurar la conexión de red y disfrutar de todos los beneficios de conectar la TV.

PIN de la cuenta Roku

Cuando creaste la cuenta Roku, se te brindó la oportunidad de crear un código PIN y especificar cuándo utilizarlo.

- Solicitar que las personas usuarias ingresen el PIN para realizar compras a través de la TV.
- Solicitar que las personas usuarias ingresen el PIN para agregar elementos desde la Tienda Roku.
- Establecer los controles parentales para The Roku Channel.
- Habilitar o deshabilitar el Modo visitante.

Sigue estos pasos si creaste un PIN Roku y quieres cambiarlo o no lo recuerdas, o si no creaste un PIN de la cuenta Roku y quieres agregar uno.

1. Utiliza un navegador web para ir a <https://my.roku.com> e iniciar sesión.

Después de iniciar sesión, aparecerá la página **Mi cuenta**.

2. En **Preferencias de PIN**, haz clic en **Actualizar** para abrir la página **Elegir tus preferencias de PIN**.
3. Utiliza las opciones en esta página para crear o cambiar tu PIN Roku y especificar cómo se utilizará el PIN.

4. Haz clic en **Guardar cambios** para guardar los cambios y volver a la página **Mi cuenta**. Ten en cuenta que la configuración actual se describe en **Preferencia de PIN**.

Actualizar la TV

Si tu TV está en modo conectado, obtendrás actualizaciones automáticas periódicamente. No necesitas hacer nada. Pero si sabes que hay una actualización disponible y no quieres esperar hasta que la TV se actualice, puedes buscar actualizaciones manualmente.

Si tu TV está en modo no conectado, aún es posible obtener actualizaciones mediante una unidad flash USB.

Puedes descargar una Guía de uso actualizada que coincida con la versión de software de tu Roku TV en el sitio web de Roku en:

www.roku.com/support

Para determinar la versión actual del software de la Roku TV, ve a **Configuración > Sistema > Acerca de** y luego presiona **OK** o ve hacia la derecha.

Buscar actualizaciones en una TV con conexión

Si eres de esos que necesitan tener las últimas funciones y las más recientes apenas están disponibles, puedes buscar las actualizaciones cuando quieras.

Para buscar actualizaciones, ve a **Configuración > Sistema > Actualización del sistema** y luego selecciona **Verificar ahora**. La TV responderá con un mensaje que indique que la TV está actualizada o que hay una actualización disponible.


Sigue las instrucciones en la pantalla para instalar la actualización del sistema.

Nota: A veces, las actualizaciones del sistema instalan un nuevo software del sistema y otras veces instalan nuevas funciones para los canales de streaming. Por lo tanto, no siempre verás un cambio en el comportamiento de la TV después de actualizar el sistema.

Buscar actualizaciones en una TV sin conexión

Si tu TV no está conectada a internet, aún puedes obtener actualizaciones del sistema mediante una unidad flash USB y una computadora con conexión a internet.

Para realizar una actualización del sistema, ve a **Configuración > Sistema > Actualización del sistema:**

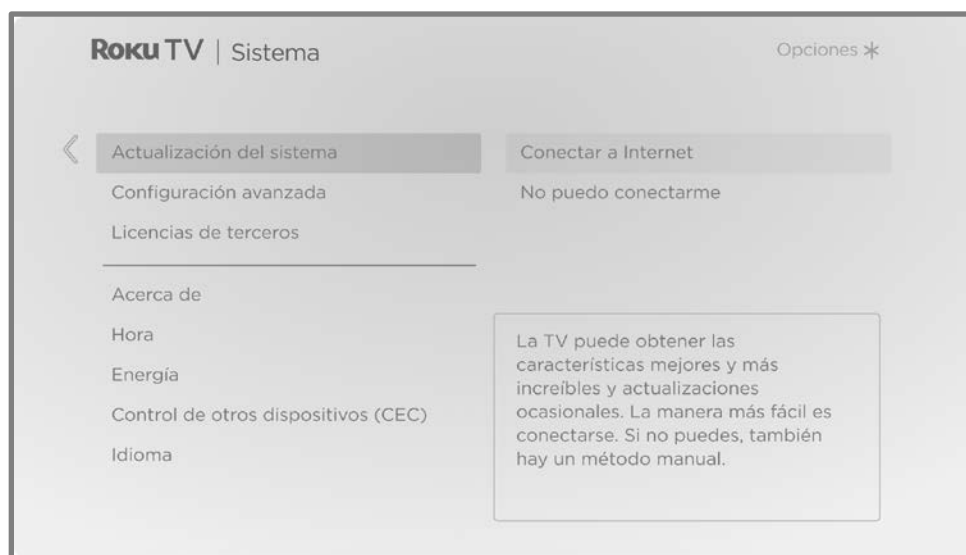

La pantalla **Actualización del sistema** en una TV sin conexión te da la oportunidad de conectar tu TV a internet para recibir actualizaciones automáticamente.

Recomendamos esta opción si es posible según tu situación. Para continuar, selecciona **Conectar a internet** y sigue las instrucciones en [¿Qué sucede si no conecté la TV a internet?](#).

De lo contrario, si no puedes conectarte a internet, selecciona **No puedo conectarme** y luego sigue las instrucciones en la pantalla. Aquí tienes un resumen:

1. En una computadora conectada a internet, ve al sitio web que se muestra en la pantalla **Actualización del sistema**.
2. En el sitio web de **Actualización de USB**, selecciona la marca y el modelo correctos y, a continuación, haz clic en **Siguiente**.

3. Haz clic en **Descargar software** y luego guarda el archivo en la carpeta origen de una unidad flash USB estándar.
-

Unidad flash USB

Cualquier unidad flash USB normal funcionará, siempre que tenga un formato de sistema de archivos FAT-16 o FAT-32. (Este el formato predeterminado para la mayoría de las unidades flash).

El tamaño de la descarga es pequeño, generalmente menos de 100 MB, por lo que podrás utilizar casi cualquier unidad flash que tengas.

4. Cuando se complete la descarga, conecta la unidad flash USB al puerto USB de la TV. Cuando lo hagas, la TV validará los archivos en la unidad flash y mostrará un código de 12 dígitos.
 5. Anota el código y la dirección del sitio web, y traslada esta información a tu computadora con conexión a internet.
 6. En la página **de códigos de 12 dígitos**, ingresa el código que se mostró en la TV y luego haz clic en **Siguiente**.
 7. En la página **de códigos de 6 dígitos**, escribe el código de 6 dígitos que aparece y luego regrésalo a la TV.
-

Códigos de 12 dígitos y 6 dígitos

El proceso de actualización con USB utiliza un par de códigos para validar que estás autorizado para instalar una actualización y garantizar que no estás intentando instalar una versión antigua y no compatible del software del sistema.

8. Con el control remoto de la TV, selecciona **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla y, a continuación, utiliza el teclado en pantalla para introducir el código de 6 dígitos. Cuando hayas terminado, selecciona **OK**. Se iniciará la actualización del sistema. No retires la unidad USB flash hasta que se reinicie la TV.

Cuando finalice la actualización, se reiniciará la TV. Para verificar el nuevo número de versión, ve a **Configuración > Sistema > Acerca de**.

Otros dispositivos

Duplica la pantalla de tu teléfono o tableta

Solo en el modo conectado, la TV tiene una función llamada replicación de pantalla, que te permite duplicar la pantalla de tu teléfono móvil o tableta compatible en la TV. Comparte videos, fotos, páginas web y más desde dispositivos compatibles.

De forma predeterminada, la replicación de pantalla de tu TV está configurada para **Preguntar**. En este modo, cuando tu TV recibe una solicitud de replicación de pantalla, te solicita las siguientes opciones, a menos que hayas seleccionado previamente **Permitir siempre** o **No permitir nunca** para el dispositivo:

- **Permitir siempre:** acepta siempre el contenido duplicado del dispositivo móvil sin más avisos futuros para este dispositivo.
- **Permitir:** acepta por única vez duplicar contenido solo desde el dispositivo móvil. Pregunta de nuevo la próxima vez que este dispositivo intente reflejar el contenido.
- **Bloquear:** no acepta la duplicación de contenido del dispositivo móvil en este momento. Pregunta de nuevo la próxima vez que este dispositivo intente reflejar el contenido.
- **Bloquear siempre:** nunca acepta contenido duplicado de este dispositivo móvil.

Nota: *Puedes administrar y cambiar la lista de dispositivos que están configurados en **Permitir siempre** o **Bloquear siempre** desde el menú de la pantalla de inicio en **Configuración > Sistema > Replicación de pantalla > Dispositivos con replicación de pantalla**.*

- Si prefieres permitir siempre la replicación de pantalla y que no se vuelva a preguntar, ve a **Configuración > Sistema > Replicación de pantalla** y, luego, cambia el **Modo de replicación de pantalla** a **Permitir siempre**.

- Si prefieres nunca permitir la replicación de pantalla desde ningún dispositivo, cambia el **Modo de replicación de pantalla** a **No permitir nunca**.

Para obtener información sobre cuáles dispositivos funcionan con la replicación de pantalla e instrucciones sobre cómo usarla, ve al siguiente enlace en el sitio web de Roku:

go.roku.com/screenmirroring

App móvil para Roku

Para los dispositivos móviles que sean compatibles con iOS® y Android™, Roku ofrece la app móvil para Roku de manera gratuita.

La app móvil para Roku es un centro de control alternativo para tu Roku TV, además de una forma de reproducir contenido Roku por streaming mientras estás fuera. La app móvil para Roku sirve para encontrar y agregar nuevos canales de streaming, buscar y encontrar más fácilmente algo para ver e incluso usar la voz para realizar búsquedas sin escribir.

Para encontrar más información sobre la app móvil para Roku y cómo obtenerla, usa el siguiente enlace al sitio web de Roku:

go.roku.com/mobileapp

Escucha en privado en la app móvil para Roku

Solo en dispositivos que sean compatibles con Apple y Android, la app móvil para Roku te permite usar auriculares conectados al dispositivo para escuchar programas por streaming y canales de TV digital en vivo. Asegúrate de tener la versión más reciente de la app móvil para Roku antes de usar esta función.

Para obtener más información, visita el siguiente enlace en el sitio web de Roku:

go.roku.com/privatelistening

Controles remotos universales

En muchos casos, puedes programar tu control remoto universal para TV por cable o satélite para controlar la TV. Necesitarás tener las instrucciones a mano para programar el control remoto. Consulta con tu proveedor de TV por cable o satélite si tiene instrucciones disponibles.

Para obtener detalles sobre cómo configurar la TV para que funcione con controles remotos universales, visita el siguiente enlace en el sitio web de Roku:

go.roku.com/universalremote

Preguntas frecuentes

Para ver las respuestas más recientes a las preguntas frecuentes, visita el sitio web de soporte técnico de Roku:

go.roku.com/support

Declaración legal

El uso de la Roku TV está sujeto a sus propios [Términos de uso](#). Es posible que tu cuenta Roku y otras funciones y funcionalidades que ofrece Roku estén sujetas a términos adicionales. Para obtener más información, visita roku.com/legal/docs.

Dolby Audio™

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de la compañía que otorga la licencia, Dolby Laboratories. Copyright 1992-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Dolby Vision®

Dolby, Dolby Vision y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado bajo licencia de la compañía que otorga la licencia, Dolby Laboratories. Trabajo confidencial no publicado. Copyright © 2013-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



HDMI®

Los términos HDMI® y HDMI® High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI® son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI® Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



Roku

ROKU, ROKU TV y el logotipo de ROKU son marcas comerciales o marcas registradas de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

