


### STEP 5: Insert batteries

Slide open the cover on the back of your remote and insert the included batteries.

### SCHRITT 5: Einlegen der Batterien

Schiebe die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung auf und lege die mitgelieferten Batterien ein.

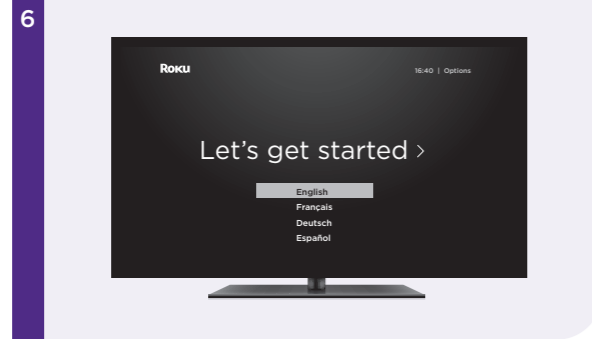

### STEP 6: Follow on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

**IMPORTANT:** Roku never charges for activation support.

### SCHRITT 6: Setup per Bildschirmenü

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Aktiviere den Streaming-Player, indem du über einen Computer oder ein Smartphone die Verbindung zu einem Roku-Account herstellst.

**WICHTIG:** Roku berechnet niemals Gebühren für die Aktivierungsunterstützung.

## Common questions

### Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add apps, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

### Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular apps, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorisation.

### What should I do if my streaming player is not connecting to my Wi-Fi® network?

Double check the network you selected and that you entered your password correctly. If you have other devices connected to this network, your streaming player should connect.

Visit [go.roku.com/express](https://go.roku.com/express) for more information

## Häufige Fragen

### Warum muss ich einen Roku-Account erstellen?

Du brauchst einen Roku-Account, um zu streamen, Apps hinzuzufügen, Abonnements einfach zu verwalten, Filme auszuleihen und vieles mehr.

### Warum muss ich eine Zahlungsmethode eingeben?

Durch das Speichern einer Zahlungsmethode kannst du ganz einfach Filme ausleihen oder kaufen, beliebte Apps abonnieren und mit nur einem Klick kostenlose Probezeiträume starten. Ohne deine Genehmigung werden keine Zahlungen eingeholt.

### Was kann ich tun, wenn mein Streaming-Player keine Verbindung mit meinem WLAN herstellt?

Überprüfe das ausgewählte Netzwerk und ob du dein Passwort korrekt eingegeben hast. Wenn andere Geräte auf das Internet zugreifen können, sollte dies mit deinem Streaming-Player ebenso möglich sein.

Besuche [go.roku.com/express](https://go.roku.com/express) für weitere Informationen

## Adhesive strip instructions

Use this removable strip if you want to attach your streaming player to your TV. Keep in mind that this strip can only be used once and your streaming player requires a direct line of sight to your remote control.

## Hinweise zur Befestigung mit dem Klebestreifen

Verwende diesen abnehmbaren Streifen, wenn du deinen Streaming-Player an deinem Fernsehgerät befestigen möchtest. Beachte, dass dieser Klebestreifen nur einmal verwendet werden kann und dein Streaming-Player eine direkte Sichtverbindung mit der Roku Fernbedienung benötigt.

### Adhesive strip | Klebestreifen

- Choose a flat, clean surface in line of sight to your remote.

Wähle eine saubere, flache Oberfläche mit einer direkten Sichtverbindung zu deiner Fernbedienung.
- Remove striped liner and press adhesive to the bottom of your player.

Ziehe die gestreifte Schutzfolie ab und befestige die Klebestreifen an der Unterseite des Streaming-Players.
- Remove other liner and hold your player in position for 30 seconds.

Ziehe nun die andere Schutzfolie ab. Setze den Streaming-Player an seine gewünschte Position und drücke ihn etwa 30 Sekunden lang fest an.

### To remove adhesive strip | Entfernen de Klebestreifens

- Gently pull the adhesive strip sideways.

Ziehe den Klebestreifen vorsichtig seitlich heraus.
- Do not pull the adhesive strip towards you.


Ziehe den Klebestreifen nicht in deine Richtung.
- Stretch the strip slowly to release.

Dehne den Streifen langsam zur Seite, um ihn zu lösen.


### Need more help?

#### Noch Fragen zum Setup?

[support.roku.com](https://support.roku.com)



Video tutorials  
Videoanleitungen




Wi-Fi® help  
WLAN-Hilfe

### Getting the most out of your Roku streaming player.

#### So nutzt du deinen Roku Streaming-Player optimal.

[go.roku.com/usingroku](https://go.roku.com/usingroku)



Add apps  
Apps hinzufügen



Mobile app  
App für Mobilgeräte

### Tips, what's streaming for free, and more...

#### Tipps, Programmhinweise zu kostenlosen Streaming-Inhalten und vieles mehr ...

[roku.com/blog](https://roku.com/blog)

Follow us  
Folge uns




**Roku**

© 2023 Roku, Inc. All rights reserved. Roku and the Roku logo are the registered trademarks of Roku, Inc. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2023 Roku, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Roku, Roku TV, das Roku Logo, und das violette Steuerkreuz Design sind Marken von Roku, Inc. Alle anderen hierin enthaltenen Marken und Logos sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.




4100000845\_02

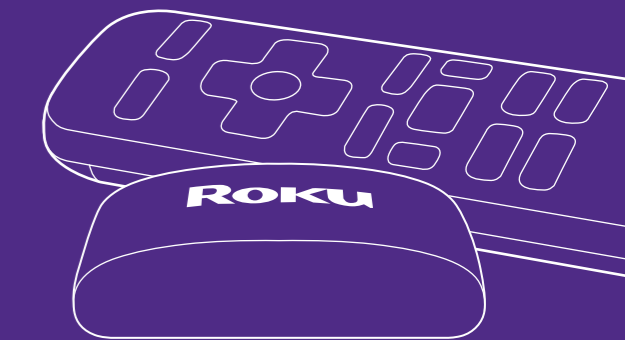

**Roku Express**

Quick Start Guide  
Kurzanleitung


## What's included | Verpackungsinhalt

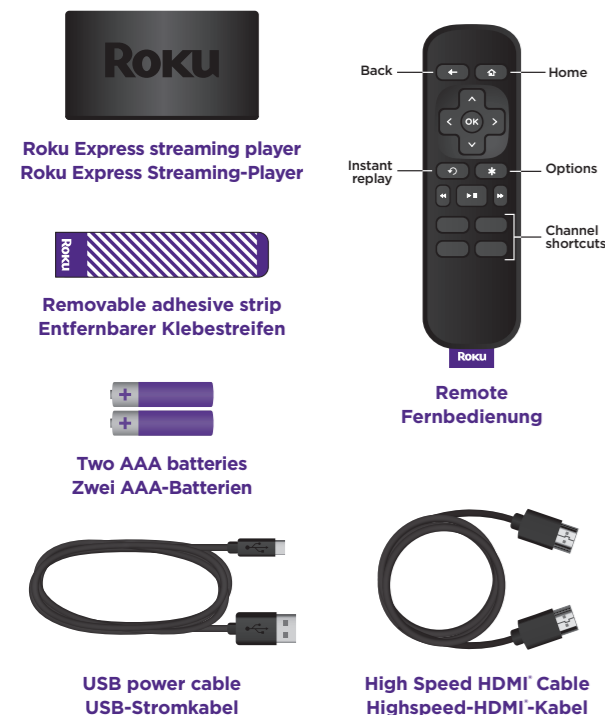

## Details



## Installation

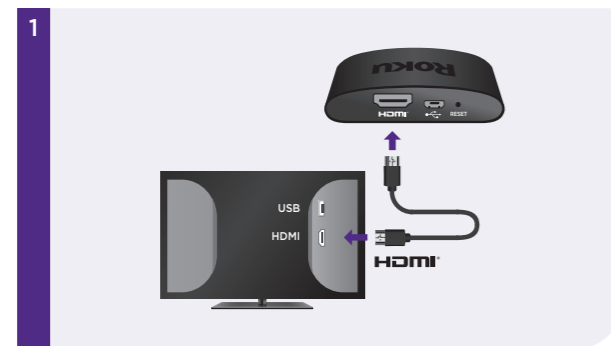

### STEP 1: Connect to TV

Connect your streaming player to an HDMI port on the back of your TV with the included cable.

### SCHRITT 1: Mit dem TV verbinden

Schließe den Streaming-Player mit dem mitgelieferten Kabel an einen HDMI-Anschluss auf der Rückseite deines Fernsehgeräts an.



### STEP 2: Connect to power

To ensure your player is always on and ready to stream, connect it to a wall outlet using the included power cable and a standard USB adaptor (like your phone charger). Or, use the power cable to connect your streaming player to the USB port on your TV.

### SCHRITT 2: Mit der Stromversorgung verbinden

Damit dein Player immer eingeschaltet und bereit zum Streamen ist, schließe ihn mit dem mitgelieferten Stromkabel und einem Standard-USB-Adapter (zum Beispiel das Ladegerät deines Smartphones) an eine Steckdose an. Oder schließe den Streaming-Player mit dem Stromkabel am USB-Anschluss deines TV-Geräts an.

OR / ALTERNATIV

**NOTE: See a red light on your streaming player?**  
That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use a power adaptor instead.

**HINWEIS: Siehst du ein rotes leuchtendes Lämpchen an deinem Streaming-Player?**  
Dies bedeutet, dass der USB-Anschluss des TVs nicht genügend Strom liefert. Verwende stattdessen ein USB-Netzteil.



### STEP 3: Position streaming player

Place your streaming player near your TV or attach it with the included removable adhesive strip. **DO NOT** place your streaming player behind the TV or inside a closed TV cabinet. Doing so may cause overheating.

### SCHRITT 3: Platzierung des Streaming-Players

Stelle den Streaming-Player in die Nähe des TVs oder befestige ihn mit dem mitgelieferten Klebestreifen. **Stelle den Streaming-Player NICHT** hinter den Fernseher oder in einen Fernsehschrank. Es kann sonst zu einer Überhitzung kommen.

**DO**

Make sure that the front of your streaming player has direct line of sight to your remote control.

**OPTIONAL**


To attach your streaming player to your TV, see the **adhesive strip instructions** on the back page of this guide.

**ACHTE DARAUF**

dass die Vorderseite des Streaming-Players eine direkte Sichtverbindung mit der Roku Fernbedienung hat.

**OPTIONAL**

Auf der Rückseite dieser Anleitung findest du Informationen dazu, wie du deinen Streaming-Player mit einem **Klebestreifen an deinem TV** befestigst.

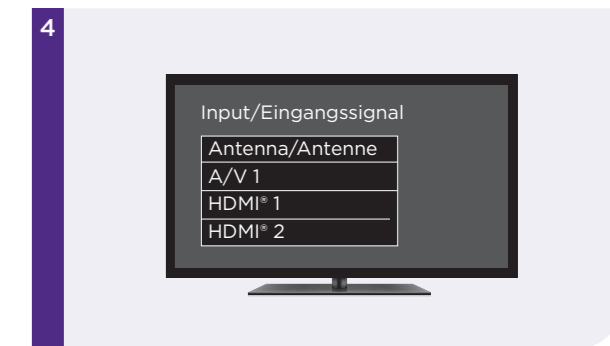

### STEP 4: Select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.

### SCHRITT 4: Auswählen des Eingangssignals

Schalte den TV mit der zugehörigen Fernbedienung ein und wähle das Eingangssignal aus, über welches der Streaming-Player angeschlossen ist.