



PASO 4: Selecciona la entrada

Utiliza el control remoto de tu TV para encender tu TV y seleccionar la entrada (fuente) en la que conectaste tu dispositivo de streaming.

STEP 4: Select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.



PASO 5: Inserta las baterías

Desliza la tapa en la parte trasera de tu control remoto e inserta las baterías incluidas.

STEP 5: Insert batteries

Slide open the cover on the back of your remote and insert the included batteries.



PASO 6: Sigue las instrucciones en pantalla

Sigue las instrucciones en la pantalla de tu TV. Activa tu dispositivo de streaming usando tu computadora o smartphone para vincular una cuenta Roku.

IMPORTANTE:

Roku nunca cobra por brindar soporte de activación.

STEP 6: Follow on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link a Roku account.

IMPORTANT:

Roku never charges for activation support.

Preguntas comunes

¿Por qué necesito crear una cuenta Roku?

Necesitarás una cuenta Roku para hacer streaming, agregar canales, administrar suscripciones, rentar películas y más.

¿Por qué necesito agregar una tarjeta de crédito?

Al guardar una tarjeta de crédito facilitas la renta y compra de películas, la suscripción a canales populares y el inicio de pruebas gratuitas con un click. No se harán cobros sin tu autorización.

¿Qué debo hacer si mi dispositivo no se conecta a mi Wi-Fi*?

Asegúrate de que la red a la que te quieres conectar y la contraseña sean las correctas. Si tienes otros dispositivos conectados a esta red, tu dispositivo de streaming debería conectarse también.

Para más información, visita go.roku.com/express

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorization.

What should I do if my streaming player is not connecting to my Wi-Fi* network?

Double check the network you selected and that you entered your password correctly. If you have other devices connected to this network, your streaming player should connect.

Visit go.roku.com/express for more information

Instrucciones para la tira adhesiva

Utiliza esta tira si deseas pegar tu dispositivo a tu TV. Recuerda que esta tira solo puede utilizarse una vez y que tu dispositivo necesita tener una línea de visión directa hacia tu control remoto.

Adhesive strip instructions

Use this removable strip if you want to attach your streaming player to your TV. Keep in mind that this strip can only be used once and your streaming player requires a direct line of sight to your remote control.

Para aplicar la tira adhesiva / To apply adhesive strip

- Elige una superficie limpia y con una línea de visión directa hacia tu control remoto.

Choose a flat, clean surface in line of sight to your remote.
- Retira el papel con rayas y presiona el adhesivo a la parte de abajo de tu reproductor.

Remove striped liner and press adhesive to the bottom of your player.
- Retira el otro papel y mantén tu dispositivo en posición por 30 segundos.

Remove other liner and hold your player in position for 30 seconds.

Para retirar la tira adhesiva / To remove adhesive strip

- Jala la tira adhesiva suavemente hacia un lado.

Gently pull the adhesive strip sideways.
- No jales la tira adhesiva hacia ti.

Do not pull the adhesive strip towards you.
- Estira lentamente la tira para liberar.

Stretch the strip slowly to release.

¿Necesitas más ayuda? Need more help?

support.roku.com



Tutoriales en video
Video tutorials



Ayuda para conexiones Wi-Fi*
Wi-Fi* help

Cancela el cable. Ahorra dinero. Reproduce por streaming a lo grande. Cut cable. Save money. Stream big.

streamandsave.com



TV gratuita
Free TV



TV en vivo
Live TV

Checa streams gratuitos, tips y más See what's streaming for free, tips, and more

roku.com/blog


Síguenos
Follow us



Roku

© 2024 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. Roku y el logotipo de Roku son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados que no son propiedad de Roku, Inc. son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2024 Roku, Inc. All rights reserved. Roku, the Roku logo, the purple d-pad design, and the purple fabric tag design are trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other logos and trademarks herein are the property of their respective owners.

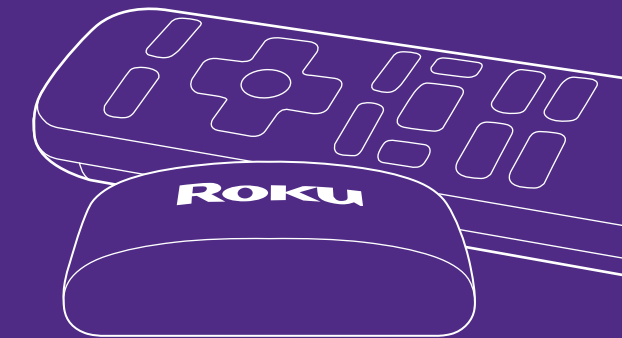

Roku Express

Guía de Inicio Rápido
Quick Start Guide

¿Qué viene incluido? / What's included



Dispositivo de streaming Roku Express
Roku Express streaming player




Tira adhesiva removible
Removable adhesive strip




Dos baterías AAA
Two AAA batteries



Cable USB de alimentación
USB power cable

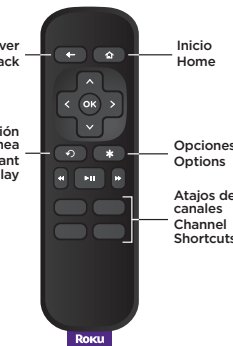

Control remoto
Remote

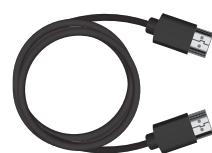


Cable HDMI® de alta velocidad
High Speed HDMI® Cable

Detalles Details



HDMI USB power Reset

Comencemos / Let's get started

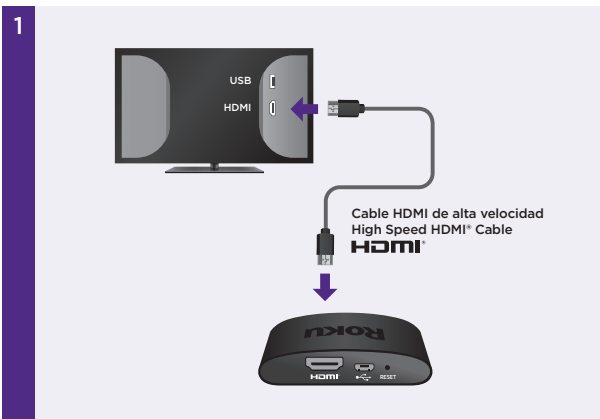

PASO 1: Conecta a la TV

Conecta tu dispositivo de streaming a un puerto HDMI en la parte trasera de tu TV con el cable que viene incluido.

TIP:


Si necesitas ayuda para instalar tu dispositivo, visita go.roku.com/express

STEP 1: Connect to TV

Connect your streaming player to an HDMI port on the back of your TV with the included cable.

TIP:

For help setting up your device, visit go.roku.com/express

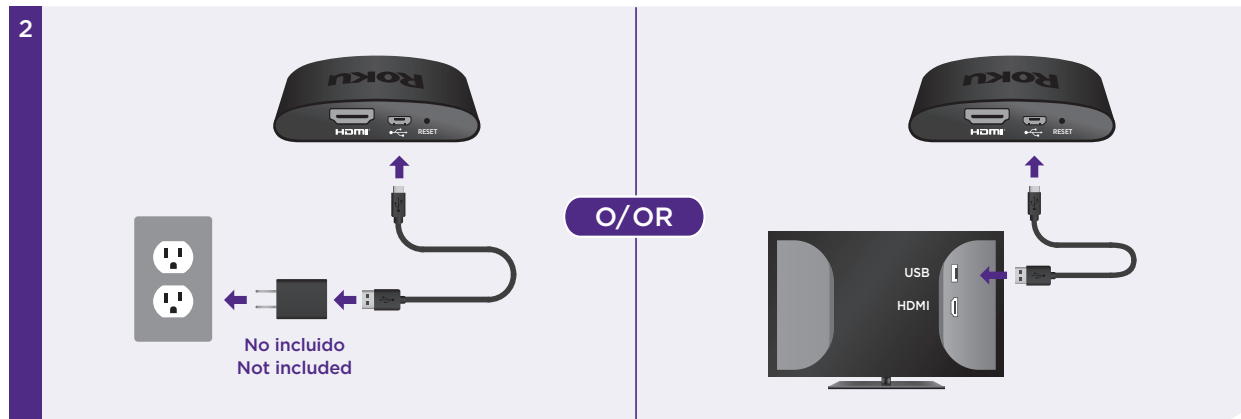

PASO 2: Conecta a la energía

Para asegurarte de que tu reproductor esté siempre encendido y listo para transmitir, conéctalo a un tomacorriente de pared usando el cable de alimentación incluido y un adaptador USB estándar (como el cargador de tu teléfono, no incluido).

O bien, utiliza el cable de alimentación para conectar el reproductor de streaming al puerto USB de la TV.

STEP 2: Connect to power

To ensure your player is always on and ready to stream, connect it to a wall outlet using the included power cable and a standard USB adaptor (like your phone charger).

Or, use the power cable to connect your streaming player to the USB port on your TV.

NOTA:


¿Se encendió una luz roja en tu reproductor de streaming?

Esto quiere decir que el puerto USB de tu TV no está proporcionando suficiente energía. En este caso, utiliza el adaptador de corriente, no incluido.

NOTE:

See a red light on your streaming player?

That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use a USB power adaptor instead.

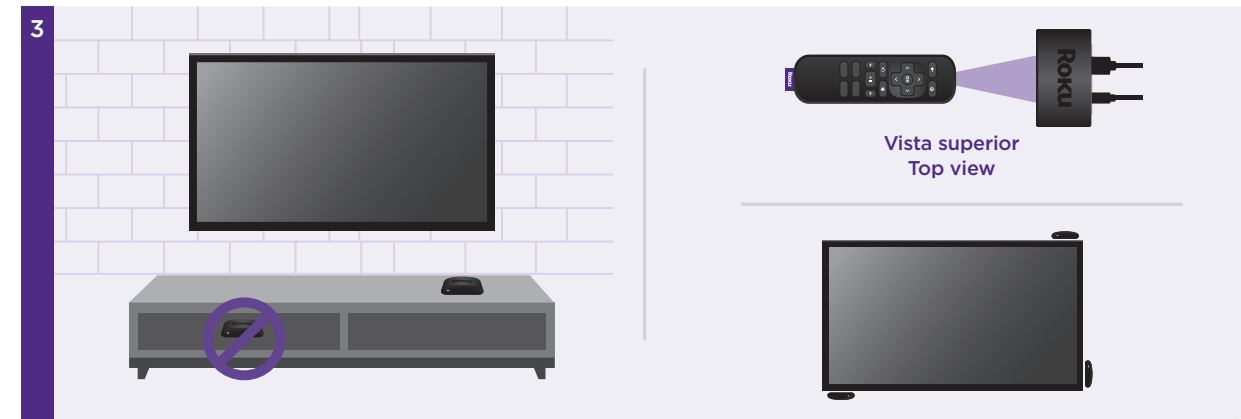

PASO 3: Dónde colocar tu dispositivo

Coloca tu dispositivo de streaming cerca de tu TV o pégalo con la tira adhesiva incluida.

EVITA colocar tu dispositivo de streaming atrás de la TV o dentro de un mueble para TV cerrado. Esto puede causar sobrecalentamiento.

STEP 3: Position streaming player

Place your streaming player near your TV or attach it with the included removable adhesive strip.

DO NOT place your streaming player behind the TV or inside a closed TV cabinet. Doing so may cause overheating.

SI

Asegúrate de que la parte frontal de tu dispositivo de streaming tenga una línea de visión directa hacia tu control remoto.

OPCIONAL

Lee las instrucciones para la **tira adhesiva** en la parte trasera de esta guía para pegar tu dispositivo de streaming a tu TV.

DO

Make sure that the front of your streaming player has direct line of sight to your remote control.

OPTIONAL

To attach your streaming player to your TV, see the **adhesive strip instructions** on the back page of this guide.