

Roku Streaming Stick™ 4K

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

What's included L'ensemble comprend




Roku® Streaming Stick™ 4K



Power adaptor
Adaptateur secteur



USB power cable with long-range Wi-Fi® receiver
Câble d'alimentation USB avec récepteur Wi-Fi® longue portée

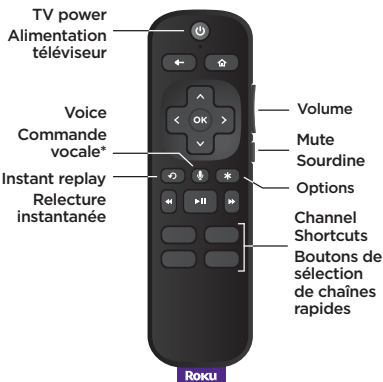

Voice remote
Télécommande



Two Duracell® AAA batteries
Deux piles Duracell® AAA


*Disponible uniquement en anglais

Details Détails



Installation

1

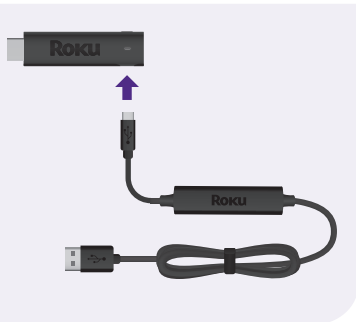

STEP 1: Connect your streaming player


Plug the USB power cable into your streaming player. We recommend keeping the power cable coiled in the velcro wrap.

ÉTAPE 1 : Connecter votre lecteur de streaming

Branchez le câble d'alimentation USB sur votre lecteur de streaming. Nous vous recommandons de garder le câble d'alimentation enroulé dans la bande velcro.

2

Back of TV | Arrière du téléviseur

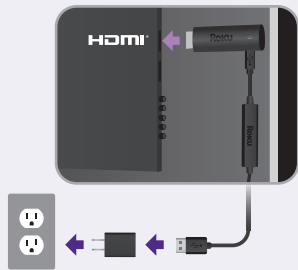

STEP 2: Connect to TV

For the best streaming experience, use the included USB power cable and power adaptor to connect your streaming player to a wall outlet. Or use the included USB power cable to connect to the USB port on your TV. Then, plug your streaming player into an HDMI port on your TV.

ÉTAPE 2 : Brancher au téléviseur

Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez le câble d'alimentation USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher votre lecteur de streaming dans une prise murale. Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation USB fourni pour brancher l'alimentation au port USB de votre téléviseur. Ensuite, branchez votre lecteur de streaming sur un port HDMI de votre téléviseur.

Back of TV | Arrière du téléviseur



See **Wi-Fi® tips** on the back of this guide for more information.

NOTE: See a red light on your streaming player?


That means the USB port on your TV is not providing enough power. Use the included power adaptor instead.

Consultez les **conseils relatifs au Wi-Fi®** au dos de ce guide pour plus d'informations.

REMARQUE : Vous voyez une lumière rouge sur votre lecteur de diffusion en continu?

Cela signifie que le port USB de votre téléviseur ne fournit pas suffisamment de courant. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

3

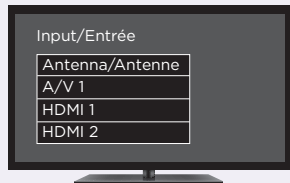

STEP 3: Select input

Use your TV remote to power on your TV and select the input (source) you used to connect your streaming player.

ÉTAPE 3 : Sélectionner l'entrée

Utilisez la télécommande du téléviseur pour allumer votre téléviseur et sélectionnez l'entrée (source) utilisée pour brancher votre lecteur de streaming.

4




STEP 4: Insert batteries

Slide open the cover on the back of your remote and insert the included Duracell® batteries. Your remote will pair automatically.

ÉTAPE 4 : Insérer les piles

Ouvrez le couvercle à l'arrière de votre télécommande et insérez les piles Duracell® fournies. Votre télécommande se couplera automatiquement.

5

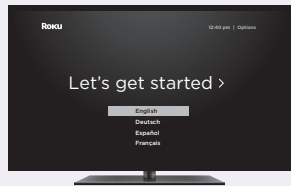

STEP 5: Follow the on-screen setup

Follow the instructions on your TV screen. Activate your streaming player by using your computer or smartphone to link to a Roku account.

IMPORTANT: Roku never charges for activation support.

ÉTAPE 5 : Suivre la configuration à l'écran

Suivez les directives qui s'affichent à l'écran de votre téléviseur. Activer votre lecteur de streaming à l'aide de votre ordinateur ou téléphone intelligent pour le lier à un compte Roku.

IMPORTANT : Roku ne facture jamais le support d'activation.

Tips for better Wi-Fi® performance

Conseils pour de meilleures performances Wi-Fi®




Back of TV* | Arrière du téléviseur*

DO | À FAIRE

For the best performance, separate the Wi-Fi® receiver from other cables behind your TV.

Pour des performances optimales, séparez le récepteur Wi-Fi® des autres câbles derrière votre téléviseur.

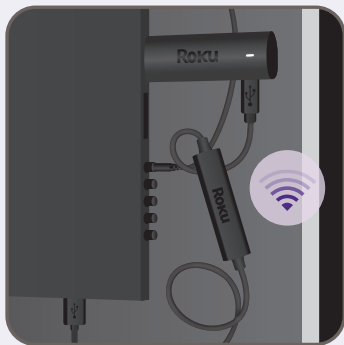

Back of TV* | Arrière du téléviseur*

DO NOT | À NE PAS FAIRE

To minimize interference, do not place the Wi-Fi® receiver near exposed input ports or resting on other electronic devices.

Pour minimiser les interférences, ne placez pas le récepteur Wi-Fi® à proximité de ports d'entrée exposés ou ne reposant pas sur d'autres appareils électroniques.

Common questions

Why do I need to create a Roku account?

You'll need a Roku account to stream, add channels, easily manage subscriptions, rent movies, and more.

Why do I need to enter a credit card?

Saving a payment method makes it easy to rent or buy movies, subscribe to popular channels, and start free trials in just a click. No charges will be made without your authorization.

What type of voice commands* can I use with this remote?

"Play classic rock"

"Turn captions on"

"Launch The Roku Channel"

"Skip 30 seconds"

"Show me action movies"

Visit go.roku.com/rss4k for more information

Questions fréquentes

Pourquoi dois-je créer un compte Roku?

Vous aurez besoin d'un compte Roku pour le streaming, ajouter des chaînes, gérer facilement vos abonnements, louer des films, etc.

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit?

Si vous enregistrez un mode de paiement, vous pouvez aisément acheter ou louer des films, vous abonner à des chaînes populaires et commencer des essais gratuits en un seul clic. Aucuns frais ne seront facturés sans votre autorisation.

Visitez go.roku.com/rss4k pour plus de renseignements

Need more help?

Besoin d'aide supplémentaire?

support.roku.com



**Video
tutorials**
**Tutoriaux
vidéos**



**Wi-Fi®
help**
**Aide sur
le Wi-Fi®**

**Getting the most out of your
Roku streaming player.**

**Profitez au maximum de votre
lecteur de streaming Roku.**

go.roku.com/rss4k



**Add
channels**
**Ajouter des
chaînes**



**Mobile
app**
**Application
mobile**

**See what's streaming
for free, tips, and more**

**Films en streaming gratuits,
astuces et plus encore...**

blog.roku.com

**Follow us
Suivez-nous**



ROKU

© 2021 Roku, Inc. All rights reserved. Roku, the Roku logo, and STREAMING STICK are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other logos and trademarks herein not owned by Roku, Inc. are the property of their respective owners.

© 2021 Roku, inc. Tous droits réservés. Roku, le logo Roku et STREAMING STICK sont des marques ou marques déposées ou de commerce de Roku, inc. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce contenus dans les présentes et non détenus par Roku, inc. sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



4100000728_03