aurzen • Roku TV

Dolby Audio

CONTACT US

Email | support@aurzen.com

Phone | +1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

Please email us for assistance outside of these hours.

V1.03

EAZZE D1R Cube QUICK START GUIDE

Scan to Access User Manual

Scan to Access Roku TV User Manual

WHAT'S IN THE BOX

A Roku account and internet connection are required for activation.

GET TO KNOW YOUR REMOTE CONTROL

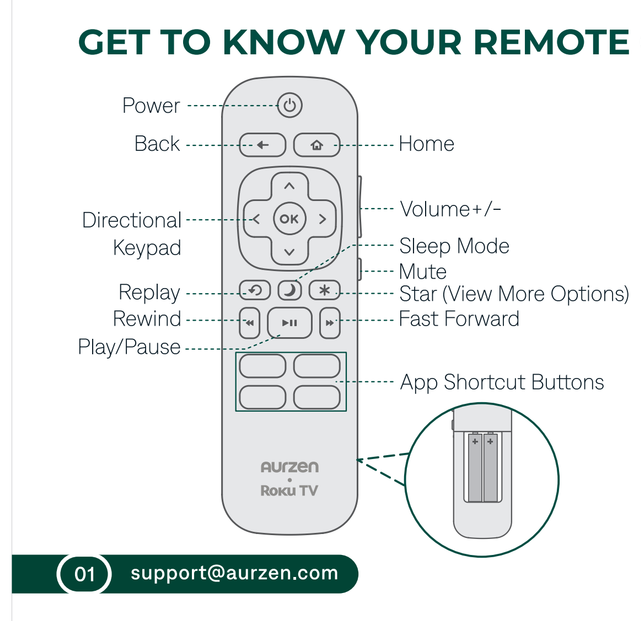

Tips:
1. Power your remote by inserting 2 AAA batteries (not included) carefully matching (+) and (-) indicated inside the battery compartment.
2. Always replace dead batteries with two new batteries from the same manufacturer and of the same kind. Never use damaged batteries. If your remote gets warm/hot during use, discontinue use and contact customer support immediately.

SET UP YOUR PROJECTOR

1. Projector Installation

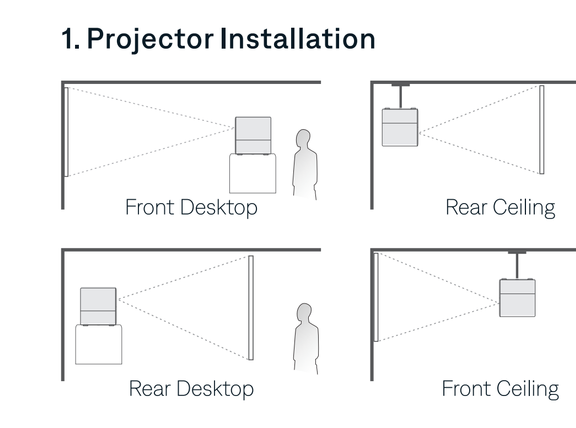

Tips:
* Select the appropriate projection orientation during the guided setup process or via **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Orientation**.
* Mounting Screw: 1/4" (not included).

2. Powering On

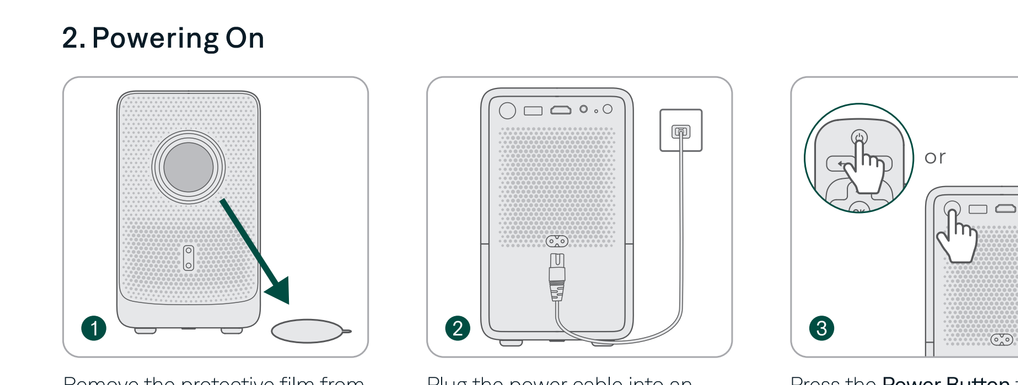

1. Remove the protective film from the lens.
2. Plug the power cable into an outlet.
3. Press the **Power Button** to turn the projector on.

3. Automatic Image Adjustment

The projector will automatically adjust the image for optimal clarity upon powering on.

Tip:
If the initial auto-focus doesn't achieve desired results, you can manually adjust. Please visit the "TROUBLESHOOTING" section for more information.

4. Activate Your Smart Projector

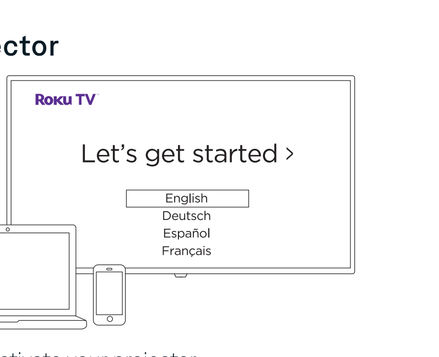

Follow on-screen setup instructions to activate your projector.

Tip:
A Roku account and internet connection are required for activation.
Important:
Roku never charges for activation.

Setup is done, congratulations!!

Continue using the remote to personalize your Home screen, channel line-up, stream movies, and so much more.

PROJECTOR CONNECTION AND INPUT SOURCE

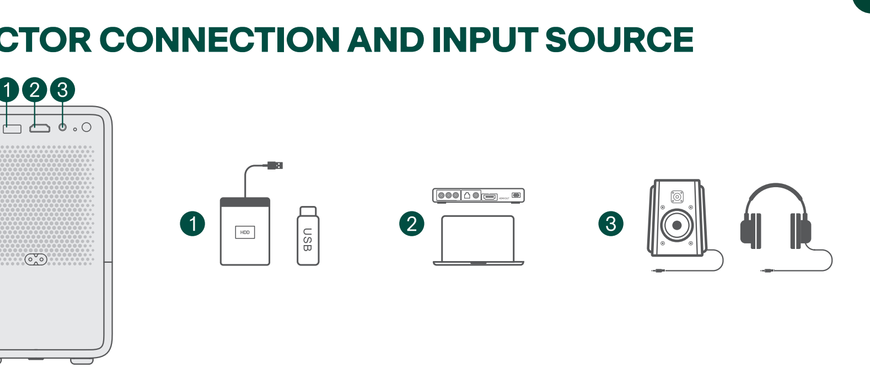

PROJECTION DISTANCE AND SIZE

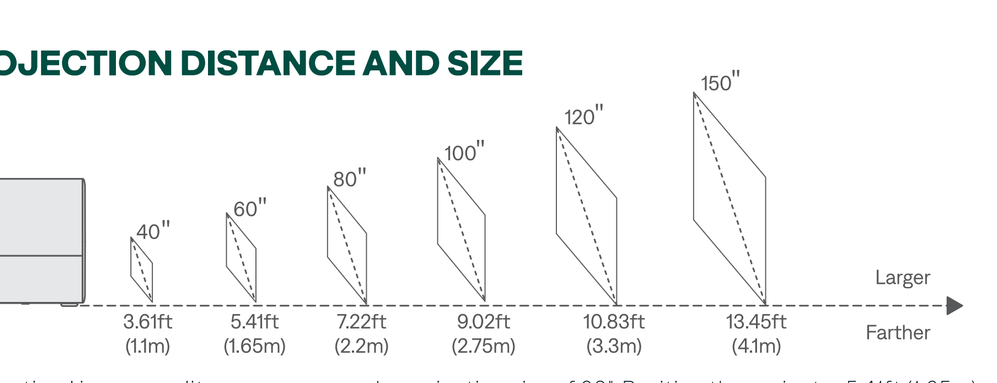

* For optimal image quality, we recommend a projection size of 60". Position the projector 5.41ft (1.65m) away from the wall or screen.
* The recommended projection distance varies with different projection content. Adjust the distance between the wall/screen and the projector as needed.
* Ambient darkness will improve the clarity of the projected images and may also improve auto focus and auto keystone functions.

ROKU MOBILE APP

To control your projector with the Roku mobile app, you must connect your mobile device to the same wireless network as your projector.
Visit the App Store or the Google Play Store to download the Roku mobile app.

The Roku App (Official) on the App Store (apple.com) for iOS.

The Roku App (Official) - Apps on Google Play for Android OS.

TROUBLESHOOTING

1. How do I improve the image clarity?
   Auto Focus: You can move the projector or trigger auto focus by going to **Home** > **Settings** > **Projector settings** and selecting **Start auto-focus**.
   Manual Focus: Go to **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Image correction** > **Manual focus** and follow the on-screen instructions to sharpen the image until it becomes clear.

2. Couldn't complete auto-focus or auto keystone?
   Ensure that nothing is obstructing the lens or the camera (located beneath the lens). Try adjusting the distance between the projector and the screen. If the issue persists, power off the projector, then turn it back on before attempting again.

3. What should I do if the image is not rectangular?
   Auto Keystone Correction: Go to **Home** > **Settings** > **Projector Settings** and select **Start auto-keystone**. The projector will automatically correct keystone distortion.
   Manual Keystone Correction: Go to **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Image correction** > **Manual keystone** and follow the on-screen instructions to adjust the image using four-point correction.

4. How do I change the image size on my screen?
   Consider moving the projector closer or further away from the screen to find the optimal image size for the screen. You can also adjust the image size by going to **Home** > **Settings** > **Projector settings** > **Image correction** > **Zoom**.

5. How to install the Remote Control Mobile App?
   The free Roku app allows you to use your mobile device as a full functioning remote control with voice search & keypad.
   ① Download the Roku app to your phone or tablet through Google Play™ or Apple App Store™.
   ② Simply search for "Roku App" and choose the Roku app by Roku Inc.
   ③ Follow the on-screen prompts and you're on your way!

6. Cannot connect to a wireless network (Wi-Fi)?
   * Select the correct wireless network name and verify the password entered (case sensitive).
   * Relocate the router from objects that interfere with performance (cordless phones, baby monitors, etc.).
   * Reboot the router by disconnecting the power for more than 2 minutes and reconnect.

7. Why doesn't the remote control work?
   * Make sure the remote points at the IR receiver directly.
   * Make sure you have installed two AAA batteries in the remote control.
   * Avoid mixing new batteries with old ones in the remote control as this can result in insufficient power supply and operational issues.

8. What should I do if the projector fails to power on or automatically shuts down?
   Please check and ensure that the power cable is securely plugged into the power port to prevent any accidental disconnection or loosening when moving the projector.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Google Play is a trademark of Google LLC.
App Store is a trademark of Apple Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple d-pad design are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

FC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Information:
— The radiated output power of this device meets the limits of FCC radio frequency exposure limits.
This device should be operated with a minimum separation distance of 20cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

Canada compliance statement /Conformité réglementaire canadienne :
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.
Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
Exposure to radio frequency energy:

— The radiated output power of this device meets the limits of IC radio frequency exposure limits.
This device should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
L'exposition à l'énergie radiofréquence:
— La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.
CAN ICES (B) / NMB (B)

The product complies with "RG1 IEC/EN 62471-5:2015".

The product label and certification information are located at the bottom of the product.

CONTENIDO DE LA CAJA

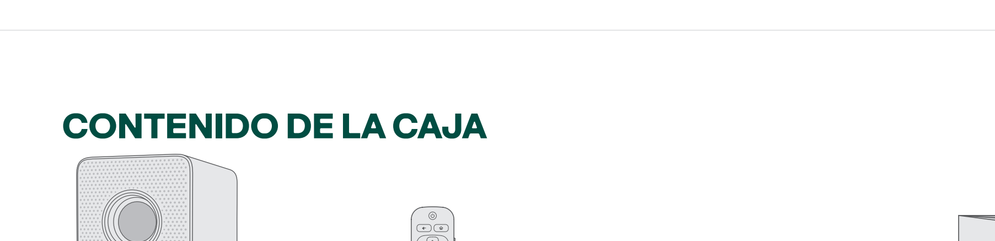

Se requiere una cuenta de Roku y conexión a internet para la activación.

CONOZCA SU MANDO A DISTANCIA

Consejos:
1. Para utilizar el mando a distancia, introduzca 2 pilas AAA (no incluidas), asegurándose de que coincidan exactamente los polos (+) y (-) indicados en el compartimento de pilas.
2. Sustituya siempre las pilas agotadas por dos pilas nuevas del mismo fabricante y del mismo tipo. Nunca utilice pilas dañadas. Si el mando a distancia secalienta durante su uso, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

1. Instalación del Proyector

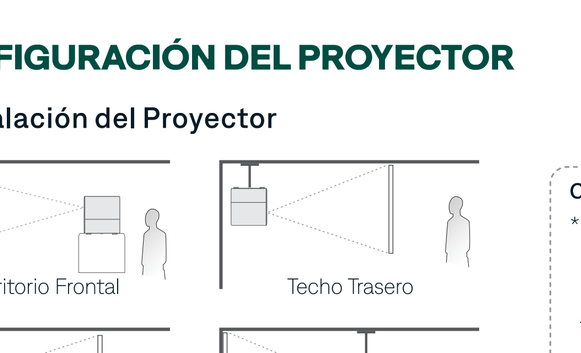

Consejos:
* Seleccione la orientación de proyección adecuada durante el proceso de configuración guiada o a través de **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** > **Orientación**.
* Tornillo de Montaje: 1/4" (no incluido).

2. Encendido

1. Retire la película protectora de la lente.
2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
3. Pulse el **botón de encendido** para encender el proyector.

3. Ajuste Automático de la Imagen

El proyector ajustará automáticamente la imagen para obtener una claridad óptima al encenderse.

Consejo:
Si el enfoque automático inicial no consigue los resultados deseados, puede ajustarlo manualmente. Por favor, visite la sección «SOLUCIÓN DE PROBLEMAS» para más información.

4. Activa Su Proyector Inteligente

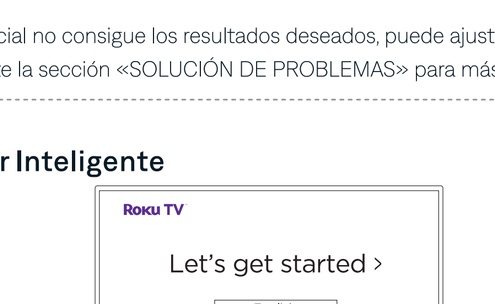

Sigue las instrucciones de configuración en pantalla para activar el proyector.

Consejo:
Se requiere una cuenta de Roku y conexión a internet para la activación.
Importante:
Roku nunca cobra por la activación.

La configuración está hecha, ¡¡¡felicidades!!!

Continúe utilizando el mando a distancia para personalizar su pantalla de Inicio, la alineación de canales, transmitir películas y mucho más.

CONEXIÓN DEL PROYECTOR Y FUENTE DE ENTRADA

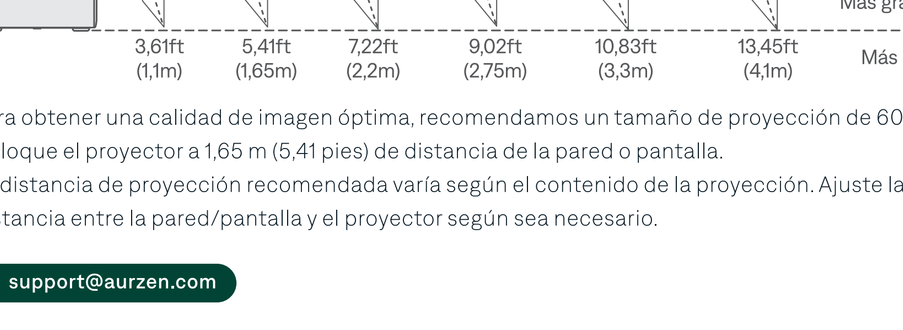

DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN

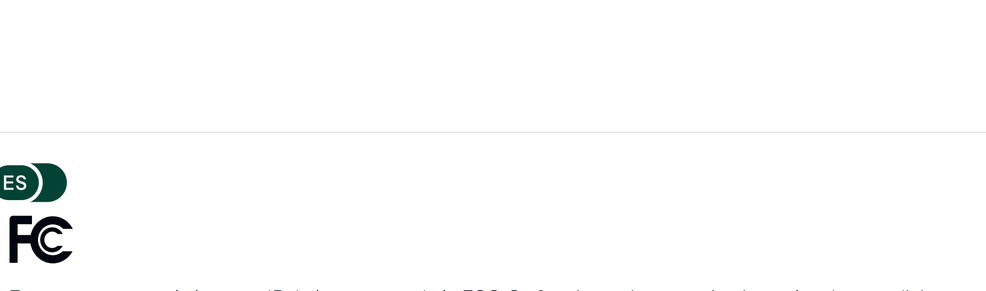

* Para obtener una calidad de imagen óptima, recomendamos un tamaño de proyección de 60 pulgadas. Coloque el proyector a 1,65 m (5,41 pies) de distancia de la pared o pantalla.
* La distancia de proyección recomendada varía según el contenido de la proyección. Ajuste la distancia entre la pared/pantalla y el proyector según sea necesario.

* La oscuridad ambiental mejorará la claridad de las imágenes proyectadas y también puede optimizar las funciones de enfoque automático y corrección automática de keystone.

APLICACIÓN MÓVIL ROKU

Para controlar su proyector con la aplicación móvil Roku, debe conectar su dispositivo móvil a la misma red inalámbrica que su proyector.
Visite la App Store o Google Play Store para descargar la aplicación móvil Roku.

La aplicación Roku (Oficial) en la App Store (apple.com) para iOS.

La Aplicación Roku (Oficial) - Aplicaciones en Google Play para Android OS.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Cómo puedo mejorar la claridad de la imagen?
   Enfoque automático: Puede mover el proyector o activar el enfoque automático yendo a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** y seleccionando **Iniciar enfoque automático**.
   Enfoque Manual: Vaya a **Inicio** > **Ajustes** > **Ajustes del proyector** > **Corrección de imagen** > **Enfoque manual** y siga las instrucciones en pantalla para enfocar la imagen hasta que quede nítida.

2. ¿No se pudo completar el enfoque automático o la corrección trapezoidal automática?
   Asegúrese de que nada obstruya la lente o la cámara (ubicada debajo de la lente). Intente ajustar la distancia entre el proyector y la pantalla. Si el problema persiste, apague el proyector y vuelva a encenderlo antes de intentarlo nuevamente.

3. ¿Qué debo hacer si la imagen no es rectangular?
   Corrección Trapezoidal Automática: Vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** y seleccione **Iniciar corrección trapezoidal automática**. El proyector corregirá automáticamente la distorsión trapezoidal.
   Corrección Trapezoidal Manual: Vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del proyector** > **Corrección de imagen** > **Corrección trapezoidal manual** y siga las instrucciones en pantalla para ajustar la imagen utilizando la corrección de cuatro puntos.

4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de la imagen en mi pantalla?
   Considere la posibilidad de acercar o alejar el proyector de la pantalla para encontrar el tamaño de imagen óptimo para dicha pantalla. También puede ajustar el tamaño de la imagen yendo a **Inicio** > **Configuración** > **Configuración del Proyector** > **Corrección de Imagen** > **Acercamiento**.

5. ¿Cómo instalar la Aplicación Móvil de Mando a Distancia?
   La aplicación gratuita de Roku le permite utilizar su dispositivo móvil como mando a distancia con búsqueda por voz y teclado.
   ① Descargue la aplicación Roku en su teléfono o tableta a través de Google Play o Apple App Store.
   ② Simplemente busque «Roku App» y elija la aplicación Roku de Roku Inc.
   ③ Siga las indicaciones en pantalla y ¡ya está!

6. ¿No se puede conectar a una red inalámbrica (Wi-Fi)?
   * Seleccione el nombre correcto de la red inalámbrica y verifique la contraseña introducida (distingue mayúsculas de minúsculas).
   * Aleje el router de objetos que interfieran con el rendimiento (teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, etc.).
   * Reinicie el router desconectando la alimentación durante más de 2 minutos y vuelva a conectarlo.

7. ¿Por qué no funciona el mando a distancia?
   * Asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente al receptor de infrarrojos.
   * Asegúrese de haber instalado dos pilas AAA en el mando a distancia.
   * Evite mezclar pilas nuevas con pilas usadas en el mando a distancia, ya que esto puede provocar una alimentación insuficiente y problemas de funcionamiento.

8. ¿Qué debo hacer si el proyector no se enciende o se automáticamente apaga?
   Por favor, compruebe y asegúrese de que el cable de alimentación está bien enchufado en el puerto de alimentación para evitar cualquier desconexión accidental o aflojamiento al mover el proyector.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google Play es una marca registrada de Google LLC.
App Store es una marca registrada de Apple Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del pad direccional púrpura son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Roku, Inc. en losEstados Unidos y en otros países. Todos los demás logotipos y marcas comerciales aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

FC

Este aparato cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
— Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
— Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
— Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
— Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Información sobre exposición a RF:
— La potencia de salida radiada de este dispositivo cumple los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. Este dispositivo debe utilizarse con una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el equipo y el cuerpo de una persona.

Declaración de conformidad de Canadá /Conformité réglementaire canadienne :
Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es sólo para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales a los sistemas móviles por satélite cocanal.
Exposición a energía de radiofrecuencia:
— La potencia de salida radiada de este dispositivo cumple los límites de exposición a radiofrecuencias de IC. Este dispositivo debe utilizarse con una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el equipo y el cuerpo de una persona.
CAN ICES (B) / NMB (B)

El producto cumple con «RG1 IEC/EN 62471-5:2015».

La etiqueta del dispositivo y la información de certificación se encuentran en la parte inferior del producto.

CONTENU DE LA BOÎTE

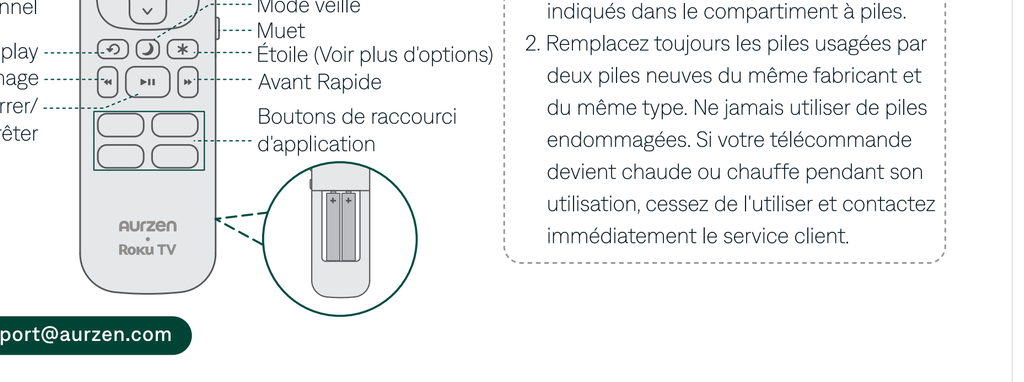

Un compte Roku et une connexion Internet sont requis pour l'activation.

À SAVOIR SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Conseils :
1. Pour alimenter votre télécommande, insérez 2 piles AAA (non fournies) en alignant précisément les pôles (+) et (-) indiqués dans le compartiment à piles.
2. Remplacez toujours les piles usagées par deux piles neuves du même fabricant et du même type. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Si votre télécommande devient chaude ou chauffe pendant son utilisation, cessez de l'utiliser et contactez immédiatement le service client.

CONFIGURER VOTRE PROJECTEUR

1. Installation du projecteur

Conseils :
* Sélectionnez l'orientation de projection appropriée pendant le processus de configuration guidée ou via **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Orientation**.
* Vis de montage : 1/4" (non incluse).

2. Alimentation

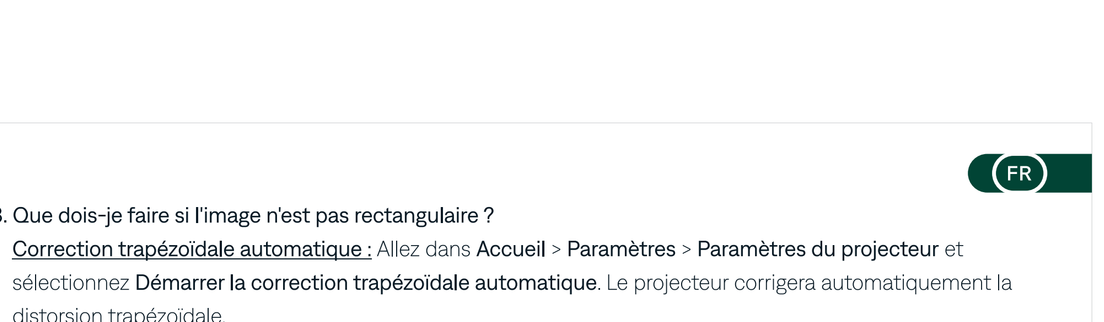

1. Retirez le film de protection de l'objectif.
2. Branchez le câble d'alimentation sur une prise.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

3. Réglage Automatique de l'Image

Le projecteur ajustera automatiquement l'image pour une clarté optimale suite au démarrage.

Conseil :
Si la mise au point automatique initiale ne convient pas, vous pouvez régler manuellement.
Veuillez consulter la section « DÉPANNAGE » pour plus d'informations.

4. Activer Votre Projecteur Intelligent

Suivez les instructions de configuration sur l'écran pour activer votre projecteur.

Conseil :
Un compte Roku et une connexion Internet sont requis pour l'activation.
Important :
Roku ne facture jamais pour l'activation.

La configuration est terminée, félicitations !

Continuez à utiliser la télécommande pour personnaliser votre Écran d'accueil, votre liste de chaînes, diffuser des films et bien plus encore.

CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE

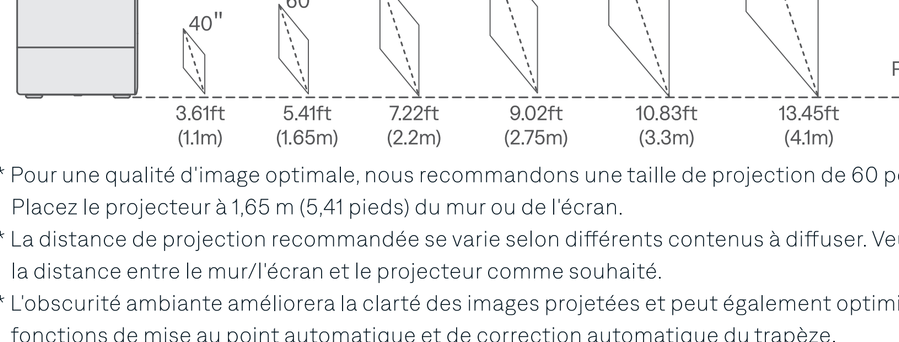

DISTANCE ET TAILLE DE PROJECTION

* Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 60 pouces. Placez le projecteur à 1,65 m (5,41 pieds) du mur ou de l'écran.
* La distance de projection recommandée se varie selon différents contenus à diffuser. Veuillez ajuster la distance entre le mur/l'écran et le projecteur comme souhaité.
* L'obscurité ambiante améliorera la clarté des images projetées et peut également optimiser les fonctions de mise au point automatique et de correction automatique du trapèze.

APPLICATION MOBILE ROKU

Pour contrôler votre projecteur avec l'application mobile Roku, vous devez connecter votre appareil mobile au même réseau sans fil que votre projecteur.
Allez dans App Store ou le Google Play Store pour télécharger l'application mobile Roku pour iOS.

L'application Roku (officielle) sur l'App Store (apple.com) pour iOS.

L'application Roku (officielle) - Applications sur Google Play pour Android OS.

DÉPANNAGE

1. Comment améliorer la clarté de l'image ?
   Mise au point automatique : Vous pouvez déplacer le projecteur ou déclencher la mise au point automatique en allant dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** et en sélectionnant Démarrer la mise au point automatique.
   Mise au point manuelle : Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Correction de l'image** > **Mise au point manuelle** et suivez les instructions sur l'écran pour affiner l'image jusqu'à ce qu'elle devienne claire.

2. Impossible de compléter l'autofocus ou la correction trapézoïdale automatique ?
   Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue l'objectif ou la caméra (située sous l'objectif). Essayez d'ajuster la distance entre le projecteur et l'écran. Si le problème persiste, éteignez puis rallumez le projecteur avant de réessayer.

3. Que dois-je faire si l'image n'est pas rectangulaire ?
   Correction trapézoïdale automatique : Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** et sélectionnez **Démarrer la correction trapézoïdale automatique**. Le projecteur corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale.
   Correction trapézoïdale manuelle : Allez dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Correction de l'image** > **Correction trapézoïdale manuelle** et suivez les instructions sur l'écran pour ajuster l'image à l'aide de la correction à quatre points.

4. Comment modifier la taille de l'image sur mon écran ?
   Essayer de rapprocher ou éloigner le projecteur de l'écran pour trouver la taille d'image optimale pour l'écran. Vous pouvez également ajuster la taille de l'image en allant dans **Accueil** > **Paramètres** > **Paramètres du projecteur** > **Correction de l'image** > **Zoom**.

5. Comment installer l'application mobile de télécommande ?
   L'application Roku gratuite vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme une télécommande entièrement fonctionnelle avec recherche vocale et clavier.
   ① Téléchargez l'application Roku sur votre téléphone ou tablette via Google Play ou Apple App Store.
   ② Recherchez simplement « Roku App » et choisissez l'application Roku de Roku Inc.
   ③ Suivez les instructions sur l'écran et le tour est joué !

6. Impossible de se connecter à un réseau sans fil (Wi-Fi) ?
   * Sélectionnez le nom correct du réseau sans fil et vérifiez le mot de passe saisi (s'assurer des majuscules et minuscules).
   * Éloignez le routeur des objets qui interfèrent avec sa performance (téléphones sans fil, babyphones, etc.).
   * Redémarrez le routeur en débranchant l'alimentation pendant plus de 2 minutes et rebranchez-le.

7. Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?
   * Assurez-vous de pointer la télécommande directement face au récepteur IR.
   * Assurez-vous que vous avez installé deux piles AAA dans la télécommande.
   * Évitez de mélanger des piles neuves avec des anciennes dans la télécommande, car cela pourrait entraîner une alimentation électrique insuffisante et des problèmes de fonctionnement.

8. Que dois-je faire si le projecteur ne parvient pas à s'allumer ou s'éteint automatiquement ?
   Veuillez vérifier et vous assurer que le câble d'alimentation soit correctement branché sur le port d'alimentation pour éviter toute déconnexion accidentelle ou desserrage lors du déplacement du projecteur.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google Play est une marque déposée de Google LLC.
App Store est une marque déposée d'Apple Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, le logo Roku et le pavé directionnel violet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales et logos mentionnés ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

FC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en l'allumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
— Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
— Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
— Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : Vous êtes averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations sur l'exposition aux RF :
— La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC.
Cet appareil doit être utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps humain.

Canada compliance statement /Conformité réglementaire canadienne :
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

L'exposition à l'énergie radiofréquence:
— La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.
CAN ICES (B) / NMB (B)

El producto cumple con «RG1 IEC/EN 62471-5:2015».

La etiqueta del dispositivo y la información de certificación se encuentran en la parte inferior del producto.